## *ČALOUNĚNÍ ZADNÍ STRANY*

*KROK 1:* Zarovnejte dva horní a dva spodní kolíky na odlitku opěradla křesla s posuvnými otvory na zadní straně čalouněné zadní strany křesla.

*KROK 2:* Pevně zatlačte čalouněnou zadní část křesla přes kolíky a posouvejte čalouněnou zadní část křesla, dokud všechny čtyři kolíky nezapadnou na místo (OBR. 11).

*OBR. 11:*

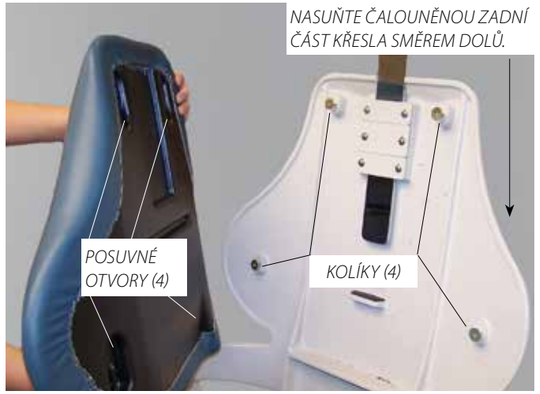


## *ČALOUNĚNÍ LOKETNÍ OPĚRKY*

*KROK 1:* Umístěte každou čalouněnou loketní opěrku na pochromované loketní opěrky.

*KROK 2:* Naneste jednu kapku přípravku Loctite 242 na závity šestihranného šroubu a namontujte pod každé rameno s pomocí šestihranného klíče 5/32" (OBR. 12).

*OBR. 12:*

**DTE OREGON, INC.** *DENTALEZ.COM*
*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*



*OPERAČNÍ KŘESLO FUSION 3800*

# Forest DENTALEZ



## *KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY*

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

ℹ *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Abyste při manipulaci s obvodovými deskami, ovládacími prvky křesla a kabely nebo při práci v oblasti elektrických obvodů předešli poškození elektroniky elektrostatickým výbojem (ESD), vždy noste uzemněné poutko na zápěstí připojené k uzemňovacímu adaptéru (např.: zástrčku Banana nebo Grounding).*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest™, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

ℹ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 +1 800-423-3555.*

Požadované nářadí: Štípací kleště, francouzský klíč, standardní sada šestihranných klíčů, Loctite 242 a křížový šroubovák

## *ROZBALENÍ A NASTAVENÍ*

⚠ *VAROVÁNÍ: Křeslo váží přibližně 136 kg. Křeslo z palety odeberte s pomocí jiné osoby/osob. Pokud tak neučiníte, můžete si přivodit vážné zranění zad.*

⚠ *VAROVÁNÍ: Napájecí kabel křesla nepřipojujte, dokud nebudou odebrány veškeré přepravní prvky.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ramena křesla k přesunu či umístění křesla.*

*KROK 1:* Pomocí šestihranného klíče 7/32" odeberte čtyři šrouby držící křeslo k paletě. Šrouby se nachází na spodní straně palety (OBR. 1).

*KROK 2:* Odstraňte vnější pásku a plast, poté odstraňte šrouby z kartonové krabice, jeden z každé strany a dva z každého konce.

*KROK 3:* Odeberte horní část vnějšího balení a položte ji stranou.

*KROK 4:* Odeberte kartonové podpěry.

*KROK 5:* Odeberte veškeré plastové obaly a pěnu.

*KROK 6:* Pomocí štípacích kleští přestřihněte podpěrné popruhy / stahovací pásky nacházející se na obou stranách křesla. Dvě pásky na každé straně zajišťují křeslo k paletě. Ostatní pásky zajišťují křeslo k sobě (OBR. 2).

*KROK 7:* Pro snadnější výstup palety odstraňte dvě rohové podpěry, které drží na místě 10 šroubů (OBR. 3).

*KROK 8:* Před provedením jakékoli další instalace sejměte křeslo z palety a umístěte jej na požadované místo.

*KROK 9:* Připojte napájecí kabel základny křesla do zásuvky.

ℹ *POZNÁMKA: Základna křesla se automaticky zvedne do nejvyšší polohy.*

*OBR. 1:*

*OBR. 2:*

*OBR. 3:*

ℹ *POZNÁMKA: S ohledem na specifikace a rozměry křesla umístěte křeslo na hladkou pevnou a rovnou podlahu, aby nic nebránilo jeho pohybu.*

## INSTALACE ZADNÍ ČÁSTI KŘESLA

*KROK 1:* Povolte (ale neodstraňujte) dva stavěcí šrouby s pomocí šestihranného klíče 3/32" a odeberte oba kolíky konektoru (OBR. 4 a 5).

*KROK 2:* Zvedněte opěrku zad do vzpřímené polohy.

*KROK 3:* Zarovnejte spojovací otvory a znovu vložte kolíky konektoru (OBR. 4 a 5).

*KROK 4:* Na stavěcí šroub nacházející se na konci opěrky zad naneste Loctite 242.

*KROK 5:* Abyste uchytili vnitřní rameno, pomocí šestihranného klíče 3/32" utáhněte stavěcí šroub k rovnému povrchu kolíku.

## INSTALACE RÁMU SEDADLA

*KROK 1:* Odeberte zajišťovací klín, kolíky spřáhla a položte je stranou (OBR. 6).

*KROK 2:* Na každý kolík spřáhla umístěte nylonovou podložku a nasuňte do otvoru rámu sedadla. Umístěte druhou nylonovou podložku na kolík spřáhla základny a nasuňte do otvoru základny křesla. Vyměňte závlačky, aby držel rám na místě (OBR. 7).

*POZNÁMKA: Instalaci přívodní jednotky doporučujeme provést před instalací čalounění. Postupujte podle pokynů dodaných s přívodní jednotkou.*

*OBR. 4:*

*OBR. 5:*

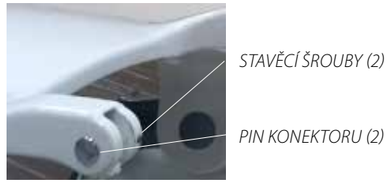


*OBR. 6*

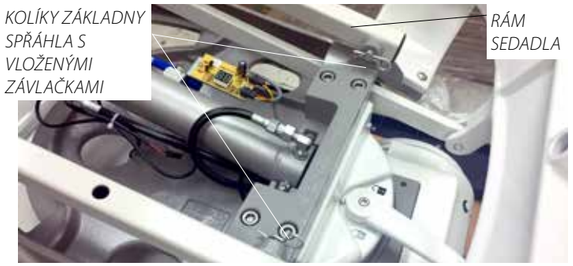


*OBR. 7*

## INSTALACE ČALOUNĚNÍ

### ČALOUNĚNÍ SEDADLA

*UPOZORNĚNÍ: Pokud je křeslo součástí většího celku, vyčkejte na dokončení celé instalace, než nainstalujete čalounění. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození čalounění.*

*KROK 1:* Zarovnejte kolíky na spodní straně čalouněného sedadla s otvory v rámu sedadla.

*KROK 2:* Abyste nainstalovali čalouněné sedadlo do rámu sedadla, namontujte šrouby pomocí křížového šroubováku. Poté namontujte čalouněné sedadlo do rámu sedadla (OBR. 8).

### ČALOUNĚNÍ OPĚRKY HLAVY

*KROK 1:* Namontujte s pomocí šestihranného klíče 3/32" horní šroub, který udrží podložku opěrky hlavy na místě (OBR. 9).

*KROK 2:* Zatlačte na zamykací mechanismus (OBR. 9.1).

*KROK 3:* Otočte opěrku hlavy směrem nahoru. Namontujte spodní šestihranný šroub (OBR. 9.2).

*KROK 4:* Zatlačte na zamykací mechanismus, který vrátí opěrku hlavy zpět do normální pracovní polohy (OBR. 9.3).

### NASTAVENÍ SESTAVY OPĚRKY HLAVY

*KROK 1:* Utáhněte dle potřeby šrouby pro nastavení tuhosti, dokud nedosáhnete požadované tuhosti posunu (OBR. 10).

*OBR. 8:*

*OBR. 9:*

*OBR. 9.1:*

*OBR. 9.2*

*OBR. 9.3*
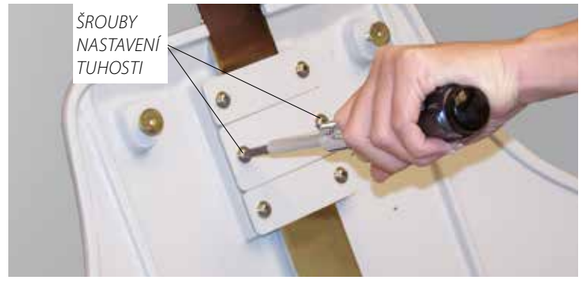
*OBR. 10:*