VERHOILUN ASENNUS (JATKUU)

SELKÄNOJAN VERHOILU

VAIHE 1: Aseta tuolin selkänojavaloksen kaksi ylempää ja kaksi alempaa tappia linjaan verhoillun selkänojan liukureikien kanssa.

VAIHE 2: Paina verhoiltu selkänoja lujasti tappien päälle ja liu'uta verhoiltu selkänoja alas niin että kaikki neljä tappia lukkiutuvat paikoilleen (KUVA 11).

KUVA 11:

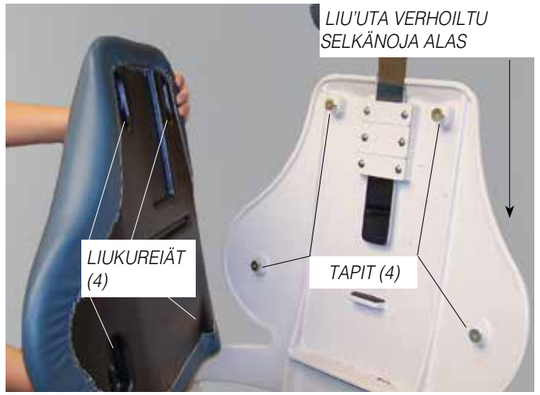

KÄSINOJIEN VERHOILU

VAIHE 1: Aseta kumpikin verhoiltu käsinoja kromipinnoitettujen käsinojien päälle.

VAIHE 2: Tiputa kuusioruuvien kierteisiin yksi pisara Loctite 242: ta ja asenna käsinojat niiden alapuolelta 5/32" (3,97 mm) kuusioavaimella (KUVA 12).

KUVA 12:

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

FUSION 3800 POTILASTUOLI

Forest DENTALEZ

ASENNUSOHJE

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

ⓘ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Vältä staattisten purkausten aiheuttamia vahinkoja elektroniikkalaitteille käyttämällä aina maadoitussovittimeen (esim. banaani- tai maadoitusliittimeen) kiinnitettyä maadoitettua ranneketta piirilevyjä, tuolin ohjaimia tai kaapeleita käsitellessä ja virtapiirien alueella työskennellessä.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest™-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.*

ⓘ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

Tarvittavat työkalut: rautalankasakset, säädettävä ruuviavain, tavallinen kuusiokoloavainsarja, Loctite 242 -liima ja ristipääruuvitaltta.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA ALKUASENNUS

⚠ *VAROITUS: Tuoli painaa noin 300 lbs (noin 136 kg). Älä poista tuolia lavan päältä yksin. Tuolin nostaminen yksin saattaa aiheuttaa vakavan selkävamman.*

⚠ *VAROITUS: Älä kytke tuolin virtajohtoa ennen kuin kaikki pakkauskalusto on poistettu.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Älä siirrä tai asettele tuolia käsinojista.*

VAIHE 1: Poista 7/32" (5,56 mm) kuusiokoloavaimella neljä pulttia, joilla tuoli on kiinnitetty lavaan. Pultit ovat lavan alapuolella (KUVA 1).

VAIHE 2: Poista ulkoiset hihnat ja muovi ja sen jälkeen pahvilaatikon ruuvit, joita on yksi kussakin kyljessä ja kaksi kussakin päädyssä.

VAIHE 3: Poista ulkolaatikon kansi ja aseta syrjään.

VAIHE 4: Poista pahvituet.

VAIHE 5: Poista kaikki muovikääreet ja vaahtokappaleet.

VAIHE 6: Leikkaa tuolin molemmin puolin asetetut tukihihnat/nippusiteet leikkurilla. Tuolin kummallakin puolella on nippuside, jolla tuoli on kiinnitetty kuormalavaan. Muut siteet pitävät tuolin koossa (KUVA 2).

VAIHE 7: Helpota kuormalavan siirtämistä poistamalla kaksi 10 ruuvilla kiinnitettyä kulmatukea (KUVA 3).

VAIHE 8: Poista tuoli lavan päältä ja aseta se haluttuun loppusijoituspaikkaan ennen asennuksen jatkamista.

VAIHE 9: Yhdistä tuolin alustan virtajohto virtalähteeseen.

ⓘ *HUOMIO: Tuolin alusta nousee automaattisesti korkeimpaan asentoon.*

KUVA 1:

KUVA 2:

KUVA 3:

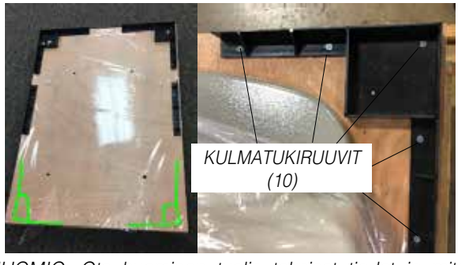

ⓘ *HUOMIO: Ota huomioon tuolin tekniset tiedot ja mitat, kun asetat tuolit tuolin loppusijoituspaikkaansa. Tuoli on sijoitettava sileälle, kovalle ja tasaiselle lattiapinnalle, eikä mikään saa häiritä sen liikeratoja.*

TUOLIN SELKÄNOJAN ASENNUS

VAIHE 1: Löysää (mutta älä poista) kahta säätöruuvia 3/32" (2,38 mm) kuusiokoloavaimella ja poista molemmat liitintapit (KUVAT 4 ja 5).

VAIHE 2: Nosta selkänoja pystysuoraan asentoon.

VAIHE 3: Aseta kiinnitysreiät linjaan ja aseta liitintapit takaisin (KUVAT 4 ja 5).

VAIHE 4: Levitä selkänojan päädyn säätöruuviin Loctite 242 -liimaa.

VAIHE 5: Kiristä säätöruuvi 3/32" (2,38 mm) kuusiokoloavaimella tapin litteälle puolelle käsinojan sisäpuolen kiinnittämiseksi.

ISTUIMEN RUNGON ASENNUS

VAIHE 1: Poista saksisokat ja lukkotapit ja aseta ne syrjään (KUVA 6).

VAIHE 2: Aseta kumpaankin lukkotappiin nailontiivistysrengas ja liu'uta ne istuimen rungon reikiin. Aseta lukkotappeihin toinen nailontiivistysrengas ja liu'uta ne tuolin alustan reikiin. Kiinnitä istuimen runko saksisokalla (KUVA 7).

! *HUOMIO: Suosittelemme hoitoyksikön asentamista ennen verhoilun asentamista. Noudata hoitoyksikön kanssa toimitettuja ohjeita.*

KUVA 4:

KUVA 5:

KUVA 6:

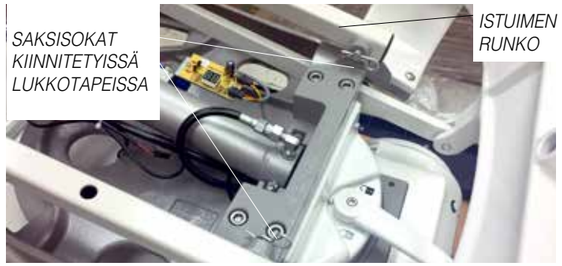

KUVA 7:

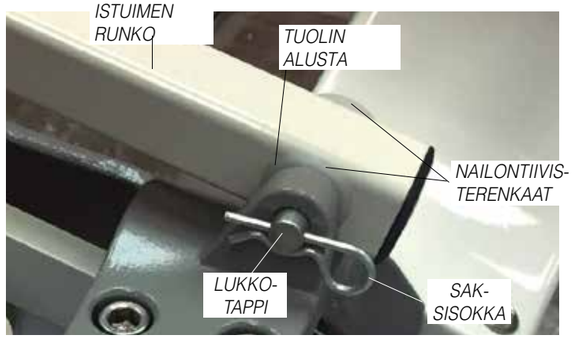

VERHOILUN ASENNUS

ISTUIMEN VERHOILU

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Jos tuoli on osa hoitohuonetta, asenna kaikki muut osat ennen verhoilun asentamista. Verhoilun asentaminen ensin saattaa johtaa verhoilun vaurioitumiseen.*

VAIHE 1: Aseta verhoillun istuimen alaosan tapit linjaan istuimen rungon reikien kanssa.

VAIHE 2: Asenna verhoiltu istuin istuimen runkoon kiristämällä ruuvit ristipääruuvitaltalla (KUVA 8).

NISKATUEN VERHOILU

VAIHE 1: Kiinnitä niskatuen pehmuste paikoilleen asentamalla ylin ruuvi 3/32" (2,38 mm) kuusiokoloavaimella (KUVA 9).

VAIHE 2: Paina lukitusmekanismia (KUVA 9.1)

VAIHE 3: Käännä niskatuki ylös. Asenna alempi kuusioruuvi (KUVA 9.2).

VAIHE 4: Palauta niskatuki työasentoon painamalla lukitusmekanismia (KUVA 9.3).

NISKATUKIRAKENTEEN SÄÄTÄMINEN

VAIHE 1: Kiristä jännityksensäätöruuveja, kunnes liukumekanismin jännitys on halutun mukainen (KUVA 10).

KUVA 8:

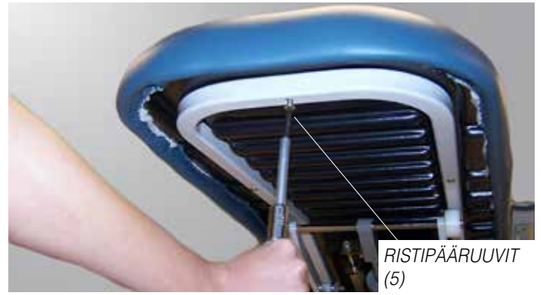

KUVA 9:

KUVA 9.1:

KUVA 9.2:

KUVA 9.3:
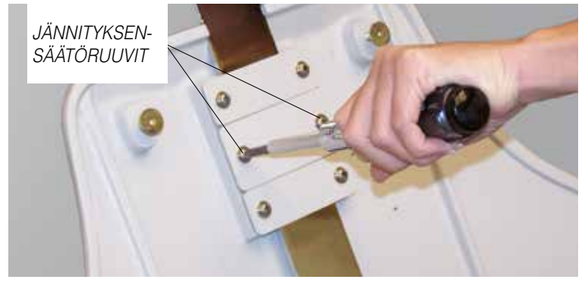
KUVA 10: