SESTAVA PŘÍVODNÍHO LOŽISKA

KROK 1: Na povrch ložiska otočného čepu ramene umístěte přítlačnou podložku.
KROK 2: Přidejte axiální ložisko a po něm druhou přítlačnou podložku.
KROK 3: Do otočného podávacího ramene vložte otočný ložiskový čep a stoh ložisek.
KROK 4: Umístěte přítlačnou podložku na plochou část otočného podacího ramene a otočný ložiskový čep.
KROK 5: Přidejte druhé axiální ložisko a po něm třetí přítlačnou podložku.
KROK 6: Vložte otočný ložiskový čep a otočné podací rameno společně s axiálními ložisky a podložkami do adaptéru křesla.

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli poškození otočné průchodky, při instalaci otočného ložiskového čepu do otočného podávacího ramene nepoužívejte sílu.*

ℹ POZNÁMKA: Záběr je volný, pokud je otočné podací rameno drženo zarovnané.

KROK 7: Ujistěte se, že otvor na otočný ložiskový čep se nachází čelem ke straně otočného podacího ramene se závitovým otvorem.
KROK 8: Usaďte ložiskovou sestavu, dokud se nebude otočný ložiskový čep zcela dotýkat spodní části a boků adaptéru křesla.
KROK 9: Přidejte jednu kapku přípravku 242/243 blue Loctite do šestihranných šroubových závitů 3/8-16 x 2-1/4". Pomocí pojistné a ploché podložky připevněte otočný ložiskový čep k adaptéru křesla.
KROK 10: Přidejte jednu kapku 242/243 blue Loctite do závitů stavěcích šroubů 1/4-20 x 3/4" a vložte do závitového otvoru na adaptéru křesla. Utáhněte stavěcí šroub, abyste předešli otáčení otočného ložiskového čepu.
KROK 11: Přidejte jednu kapku 242/243 blue Loctite na stavěcí šroub 1/4-20 x 3/4" a vložte do závitového otvoru na plochém konci otočného podacího ramene.
KROK 12: Pomocí 1/8" šestihranného klíče otáčejte stavěcím šroubem 1/4-20 x 3/4", abyste deformovali vnitřní průchodku vůči otočnému ložiskovému čepu, dokud nedosáhnete síly 13,34 N, abyste otočili otočné podací rameno.

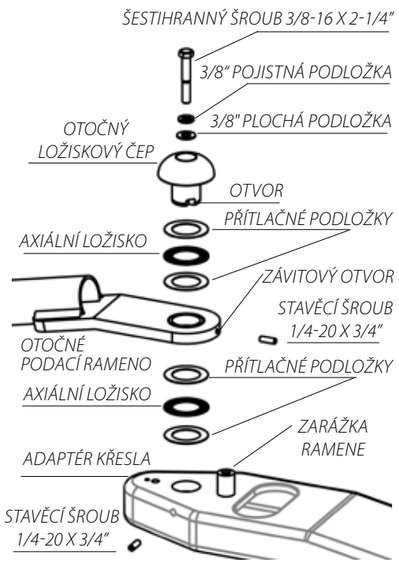

LOŽISKOVÁ SESTAVA SVĚTLA/MONITORU

KROK 1: Zapojte křeslo do elektřiny.
KROK 2: Vyvyšte základnu křesla na horní limit pojezdu a odpojte křeslo z elektřiny.
KROK 3: Na otočný čep ramene umístěte přítlačnou podložku, ložisko a další přítlačnou podložku. Vložte otočný ložiskový čep a stoh ložisek skrze mosaznou průchodku na konci otočného světla / ramene monitoru. Na otočný čep ramene umístěte další přítlačnou podložku, ložisko a další přítlačnou podložku.
KROK 4: Zatímco držíte ložiska a otočný ložiskový čep v otočném světle / rameni monitoru, zarovnejte otvor v otočném ložiskovém čepu se spodním protivrtem adaptéru křesla. Upravte otočné světlo / rameno monitoru a otočný ložiskový čep, aby čep vklouznul do protivrtu.

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli poškození otočné průchodky, při instalaci otočného ložiskového čepu do otočného světla / ramene monitoru nepoužívejte sílu.*

ℹ *POZNÁMKA: Záběr je volný, pokud je otočné světlo / rameno monitoru drženo zarovnané.*

KROK 5: Usaďte ložiskovou sestavu, dokud se nebude otočný ložiskový čep zcela dotýkat spodní části a boků adaptéru křesla.
KROK 6: Ujistěte se, že otvor na otočný ložiskový čep se nachází čelem ke straně světla / ramene monitoru se závitovým otvorem.
KROK 7: Přidejte jednu kapku přípravku 242/243 blue Loctite do šestihranných šroubových závitů 3/8-16 x 2-1/4". Zatímco držíte otočné světlo / rameno monitoru na místě, našroubujte šestihranný šroub 3/8-16 x 2-1/4" s pojistnou a plochou podložkou 3/8" skrze otočný ložiskový čep, aby se zašrouboval do adaptéru křesla. Šroub utáhněte dostatečně tak, aby mezi ložisky nebyla téměř žádná vůle.
KROK 8: Dotáhněte šroub v otočném ložiskovém čepu, dokud nezmizí veškerá vůle mezi ložisky a otočné světlo / rameno monitoru se může volně pohybovat.
KROK 9: Přidejte jednu kapku 242/243 blue Loctite do závitů stavěcích šroubů 1/4-20 x 3/4" a vložte do závitového otvoru na adaptéru křesla. Utáhněte stavěcí šroub, abyste předešli otáčení otočného ložiskového čepu.
KROK 10: Přidejte jednu kapku 242/243 blue Loctite na závity stavěcího šroubu 1/4-20 x 3/4" a vložte do závitového otvoru na plochém konci otočného světla / ramene monitoru.
KROK 11: Pomocí 1/8" šestihranného klíče otáčejte stavěcím šroubem 1/4-20 x 3/4", abyste deformovali vnitřní průchodku vůči otočnému ložiskovému čepu, dokud nedosáhnete síly 13,34 N, abyste otočili otočné světlo / rameno monitoru.

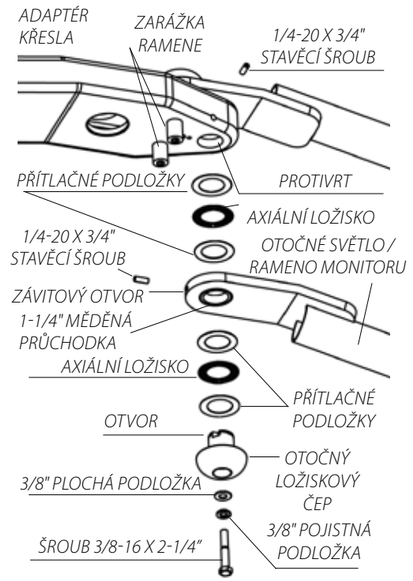

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

ADAPTÉR OTOČNÉHO KŘESLA, PODÁNÍ A SVĚTLO

Forest
DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

ℹ *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest™, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

ℹ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

Požadované nářadí: Imbusový klíč 1/8", 3/16", 5/32" & 5/16", nástrčné hlavice s momentovým klíčem 1/8" a 5/16", klíč 15/16", sada standardních a metrických šestihranných klíčů, plochý šroubovák, bublinková vodováha a nitrilové rukavice (součást balení).

INSTALACE ADAPTÉRU KŘESLA

KROK 1: Zapojte křeslo do elektřiny.

KROK 2: Vyvyšte základnu křesla a zadní díl zcela nahoru.

KROK 3: Odpojte křeslo z elektřiny.

ℹ *POZNÁMKA: Pokud je již adaptér křesla nainstalován, kroky 4–7 přeskočte.*

KROK 4: Umístěte adaptér křesla tak, aby se okraj křesla nacházel pod okrajem podložky. Držák je samonosný (OBR. 1).

KROK 5: Nasuňte okraj podložky na okraj křesla (OBR. 2).

KROK 6: Našroubujte volně 15/16" montážní šroub na zadní stranu držáku a do křesla (OBR. 3).

KROK 7: Umístěte na adaptér křesla vodováhu rovnoběžně a kolmo k ose křesla (OBR. 4).

KROK 8: Ujistěte se, že je adaptér křesla v rovině.

ℹ *POZNÁMKA: Je-li nutné vyrovnání, nastavte stavěcí šrouby 3/16" (3), dokud nebude adaptér křesla jednotky v rovině (OBR. 3).*

KROK 9: Utáhněte montážní šroub 15/16" (74,57 Nm) (OBR. 3).

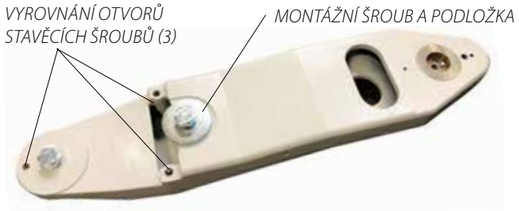

OBR. 1:

OBR. 2:

ℹ *POZNÁMKA: Po instalaci jednotky a světla ověřte kroky 7, 8 a 9. V případě potřeby znovu vyrovnejte.*

OBR. 3:

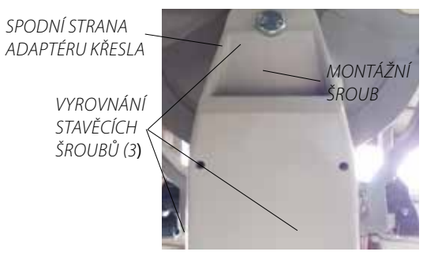

OBR. 4:

3900 INSTALACE ZARÁŽKY ZVEDÁNÍ/ROZPĚRKY KŘESLA

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Pokud přidáváte otočné světlo dodatečně, pravděpodobně nemáte na křesle nainstalovanou spodní zarážku základny. Pokud je otočné světlo připevněno ke spodní části adaptéru křesla, je nutné tuto zarážku nainstalovat (viz strana 4, ložisková sestava světla/monitoru). Pokud nenainstalujete vhodnou spodní zarážku, může to způsobit poškození krytu motorového čerpadla, když je základna křesla umístěna zcela dole.*

ℹ *POZNÁMKA: Pokud zarážku nainstalovala společnost Forest™, pokračujte na spodní část strany 3, Vyrovnání a rameno(a) otočného světla*

KROK 1: Pomocí 1/8" šestihranného klíče odšroubujte šrouby (4) na stranách krytu čerpadla (OBR. 1).

KROK 2: Pomocí plochého šroubováku odšroubujte osazený šroub a desku bezpečnostní zarážky (OBR. 2).

⚠ *UPOZORNĚNÍ: K indikačnímu světlu je připojen drát. Než provedete další krok, dejte si pozor, abyste kryt zcela nesundali.*

KROK 3: Zvedněte kryt horní konzoly ze zvedacího rámu židle (OBR. 3-3.2).

KROK 4: Abyste drát odpojili, zamáčkněte uvolňovací sponu (OBR. 4).

SPODNÍ ZARÁŽKA ZÁKLADNY / ROZPĚRKA

KROK 5: Přes tyč zdvihacího válce namontujte vhodnou spodní zarážku základny (OBR. 5-5.2).

KROK 6: Zajistěte, aby zarážka seděla na ventilační trubce.

KROK 7: Znovu namontujte desku bezpečnostní zarážky (OBR. 2).

OBR. 1:

OBR. 2:

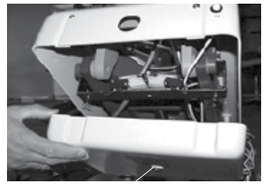

OSAZENÝ ŠROUB

OBR. 3:

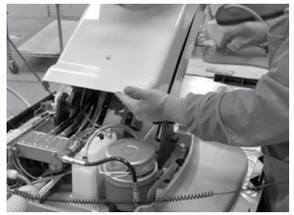

OBR. 3,1:

OBR. 3,2:

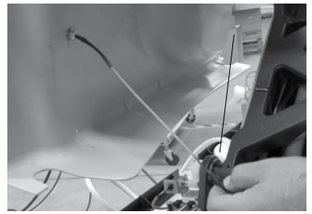

OBR. 4:

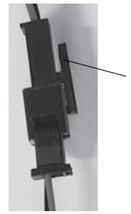

UVOLŇOVACÍ SPONA KONEKTORU DRÁTU

OBR. 5:

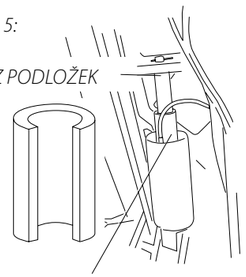

0,2" ROZPĚRKA NA KŘESLECH VYROBENÝCH PO 8. 7. 2013.

OBR. 5,1:

1,75" ROZPĚRKA NA KŘESLECH VYROBENÝCH PŘED 8. 7. 2013.

OBR. 5,2:

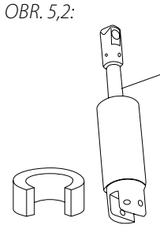

0,50" ROZPĚRKA NA KŘESLECH VYROBENÝCH PO 17. 3. 2015.

0,75" ROZPĚRKA NA KŘESLECH VYROBENÝCH PO 1. 8. 2020.

ODEBRÁNÍ KRYTŮ KŘESLA 3800 A INSTALACE ZARÁŽKY ZVEDNUTÍ

KROK 1: Pomocí 1/8" šestihranného klíče odšroubujte šrouby (2) na stranách krytu čerpadla (OBR. 1).

KROK 2: Abyste odebrali kryt čerpadla, posuňte kryt čerpadla dopředu a zvedněte přední jazýčky přes držáky (2) (OBR. 2-2.1).

KROK 3: Otočte zadní kryty (2) proti směru hodinových ručiček, čímž je odeberete (OBR. 3).

⚠ *UPOZORNĚNÍ: K indikačnímu světlu je připojen drát. Než provedete další krok, dejte si pozor, abyste kryt zcela nesundali.*

KROK 4: Zvedněte kryt horní konzoly ze zvedacího rámu židle (OBR. 4-4.2).

KROK 5: Abyste drát odpojili, zamáčkněte uvolňovací sponu (OBR. 5).

KROK 6: Pomocí 5/32" šestihranného klíče odšroubujte šrouby (2) na každé straně horního zadního krytu (OBR. 6).

KROK 7: Odeberte horní zadní kryt (OBR. 7-7.1).

⚠ *UPOZORNĚNÍ: K paměťovému tlačítku je připojen drát. Než provedete další krok, dejte si pozor, abyste kryt zcela nesundali.*

KROK 8: Stisknutím uvolňovací spony odpojte drát z konektoru paměťového tlačítka. Odeberte horní zadní kryt (OBR. 8).

KROK 9: Pomocí obou ruk rozložte desku bezpečnostní zarážky a zatáhněte směrem ven, abyste kryt zvedli přes šrouby na každé straně. Odeberte kryt (OBR. 9).

KROK 10: Namontujte zarážku na horní stranu válce základny (OBR. 10).

OBR. 1:

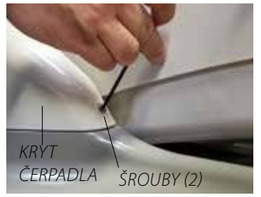

OBR. 2:

OBR. 2.1:

OBR. 3:

OBR. 4:

OBR. 4.1:

OBR. 4,2:

OBR. 5:

UVOLŇOVACÍ SPONA KONEKTORU DRÁTU

OBR. 6:

OBR. 7:

OBR. 7,1:

OBR. 8:

UVOLŇOVACÍ SPONA KONEKTORU DRÁTU

OBR. 9:

OBR. 10:

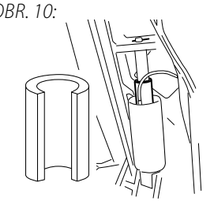

VYROVNÁNÍ A RAMENO(A) OTOČNÉHO SVĚTLA

KROK 1: Namontujte ložiskové sestavy (viz strana 4)

KROK 2: Vyrovnejte otočné sloupky pomocí vodováhy (OBR. 1).

KROK 3: Po dodání namontujte zpět kryty křesla, světlo se instaluje provedením kroků v části „Odebrání krytů křesla" v opačném pořadí.
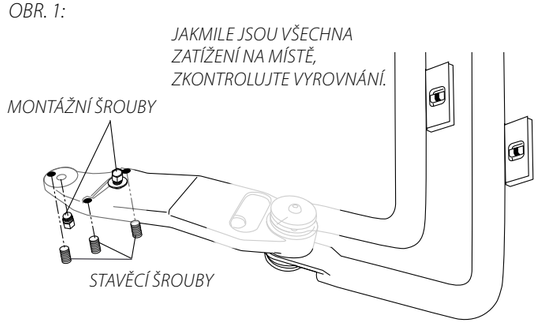
OBR. 1: