Forest

DENTALEZ

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

❗ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

KÄDET VAPAANA -TEHOIMUKÄRKI

VAIHE 1: Liu'uta niskatukea ylös, kunnes se on irti tuolista (KUVA 1).

VAIHE 2: Työnnä niskatuen liukutanko kiinnitysuraan (KUVA 2).

VAIHE 3: Sijoita kiinnike liukutangon yläpäässä samalle tasolle välysuran kanssa (KUVA 3).

VAIHE 4: Asemoi niskatuki halutulla tavalla ja kiinnitä se paikoilleen kiristämällä kiristysruuvia käsin. Jatka sivulle 2.

⚠ *VAROITUS: Sylkykupin ja/tai säiliöntyhjennys-/imunesteiden kanssa työskennellessä suosittelemme henkilönsuojainten käyttöä mahdollisille ongelmajätteille altistumisen välttämiseksi.*

⚠ *VAROITUS: Varmista ennen aloittamista, että mahdollinen kiintoainesäiliö on tyhjä. Jos säiliö ei ole tyhjä, poista säiliön kertakäyttösiivilä suoraan vuotamattomaan kassiin, jotta saastunut sisältö ei läiky.*

❗ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

KUVA 1:

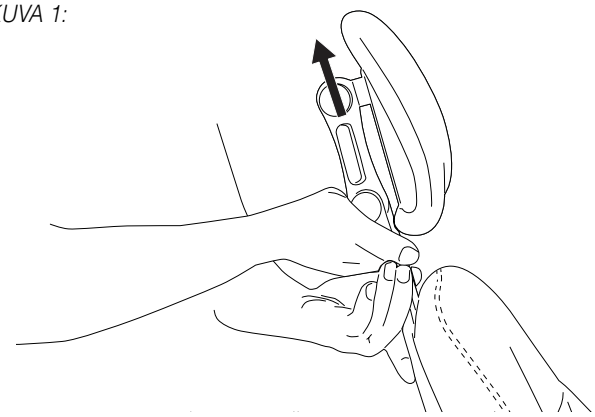

KUVA 2:

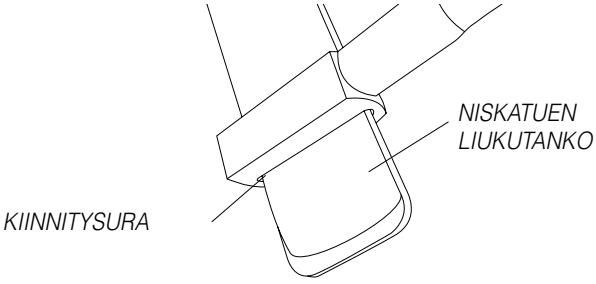

KUVA 3:

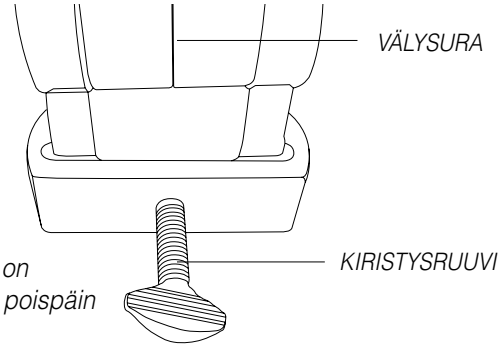

⚠ *VAROITUS: Kiristysruuvi on suunnattava poispäin potilaasta.*

VAIHE 5: Napsauta tehoimukärjen suutin putken alustaan. Joustava hoitajan varsi roikkuu tuolin takana (KUVAT 4–4.1).

HUOMIO: Jos aiempi tehoimukärki ei sovi tyypiltään putken alustaan, vaihda tehoimukärjen putkirakenne nyt toimitettuun.

VAIHE 6: Kiinnitä tehoimukärjen putki tehoimukärjen porttiin (KUVA 5).

HUOMIO: Imurin säiliön kuva ei välttämättä heijasta kaikkien hoitohuoneiden imurien säiliöitä. Katso käyttäjän oppaasta lisätietoja putkien oikeaoppisesta asettelusta ja yhdistämisestä. Tehoimukärjen putkien asentaminen saattaa vaatia tehoimukärjen korkin tai aiempien putkien poistoa.

KUVA 4:

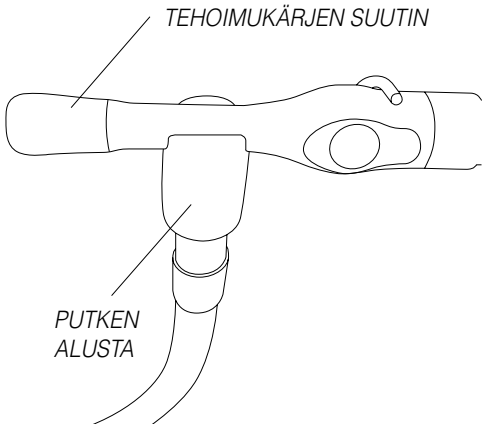

KUVA 4.1:

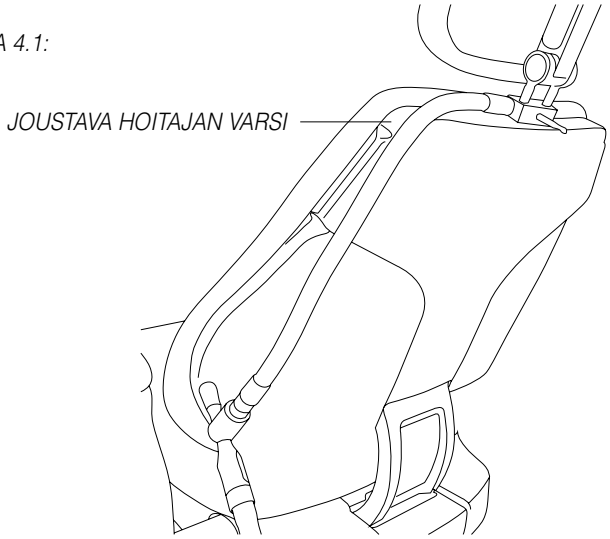

KUVA 5:

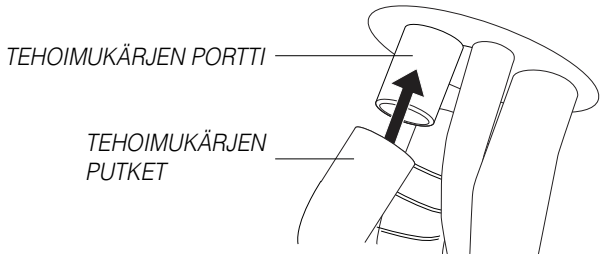

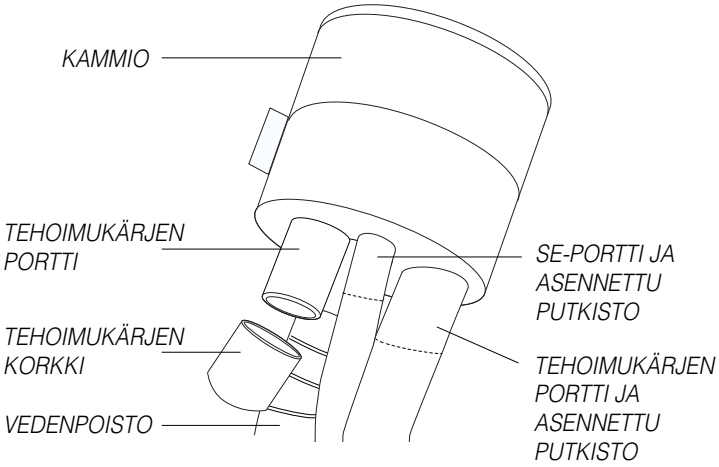

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459