SMĚROVÁNÍ HADIČEK A DRÁTŮ DO UTILITY CENTRA

KROK 1: Naveďte hadičky a dráti přes spirálové ohebné hadičky do Utility centra (OBR. 1-1.1).

OBR. 1:

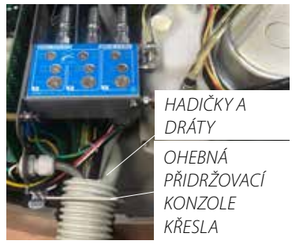

OBR. 1.1:

OPĚTOVNÁ INSTALACE KRYTŮ KŘESLA

KROK 1: Abyste namontovali spodní kryt, zvedněte horní zadní kryt na podstavci křesla. Pomocí obou ruk rozložte plastovou desku a zatlačte dovnitř přes šrouby (OBR. 1).

KROK 2: Opětovně připojte konektor drátu paměťového tlačítka (OBR. 2).

KROK 3: Znovu namontujte horní zadní kryt. (OBR. 3-3.1).

KROK 4: Pomocí 5/32" šestihranného klíče odšroubujte šrouby (2) na každé straně horního zadního krytu. (OBR. 4).

KROK 5: Otočte zadní kryty (2) ve směru hodinových ručiček, čímž je opětovně nainstalujete (OBR. 5).

KROK 6: Znovu namontujte kryt konzoly na zvedací rám židle; znovu připojte připojovací drát indikátoru (viz také krok 2) a poté připojte kryt (OBR. 6-6.2).

KROK 7: Znovu namontujte kryt čerpadla s pomocí 1/8" šestihranného klíče (OBR. 7-7.1).

KROK 8: Znovu připojte křeslo do elektřiny a ověřte, že funguje.

OBR. 1:

OBR. 2:

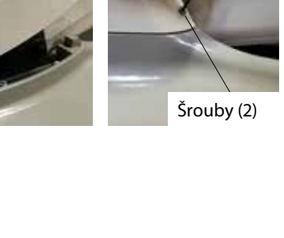

OBR. 3:

OBR. 3.1:

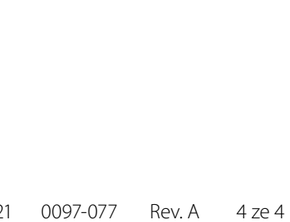

OBR. 4:

OBR. 5:

OBR. 6:

OBR. 6.1:

OBR. 6.2:

OBR. 7:

OBR. 7.1:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

ZADNÍ OTOČNÝ STOJAN FUSION

Forest
DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

ℹ *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Abyste při manipulaci s obvodovými deskami, ovládacími prvky křesla a kabely nebo při práci v oblasti elektrických obvodů předešli poškození elektroniky elektrostatickým výbojem (ESD), vždy noste uzemněné poutko na zápěstí připojené k uzemňovacímu adaptéru (např.: zástrčku Banana nebo Grounding).*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest™, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

ℹ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

Požadované nářadí: Sada standardních a metrických šestihranných klíčů, momentový klíč s nástrčnými hlavicemi, sada klíčů, plochý šroubovák a nitrilové rukavice.

ODSTRAŇOVÁNÍ KRYTŮ KŘESLA

KROK 1: Umístěte zadní stranu a základnu křesla do zcela vzpřímené polohy.

KROK 2: Odpojte křeslo z elektřiny.

ℹ *POZNÁMKA: Pokud jsou kryty již odebrány, pokračujte na stranu 2 s informacemi o sadě zadního otočeného stojanu.*

KROK 3: Pomocí 1/8" šestihranného klíče odšroubujte šrouby (2) na stranách krytu čerpadla (OBR. 1).

KROK 4: Zvedněte kryt zadního rohu a bočního čerpadla směrem dopředu, abyste rozpojili jazýčky z držáků a odeberte je (OBR. 2-2.1).

KROK 5: Otočte zadní kryty (2) proti směru hodinových ručiček, čímž je odeberete, a dejte je bokem (OBR. 3).

KROK 6: Zvedněte kryt horní konzoly ze zvedacího rámu židle (OBR. 4).

KROK 7: Stisknutím uvolňovací spony odpojte připojovací drát z indikátoru (OBR. 5-5.1).

⚠ *UPOZORNĚNÍ: K indikačnímu světlu je připojen drát. Než provedete další krok, dejte si pozor, abyste kryt zcela nesundali.*

OBR. 1:

OBR. 2:

OBR. 2.1:

OBR. 3:

OBR. 4:

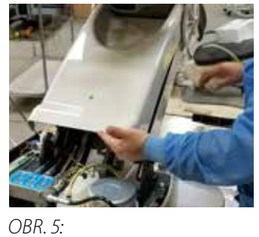

FIG. 4.1:

OBR. 5:

OBR. 5.1:

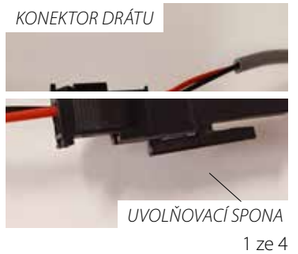

ODSTRAŇOVÁNÍ KRYTŮ KŘESLA (POKRAČOVÁNÍ)

KROK 8: Pomocí 5/32" šestihranného klíče odšroubujte šrouby (2) na stranách krytu (OBR. 6).

KROK 9: Odeberte horní zadní kryt (OBR. 7).

⚠ *UPOZORNĚNÍ: K paměťovému tlačítku je připojen drát. Než provedete další krok, dejte si pozor, abyste kryt zcela nesundali.*

KROK 10: Stisknutím uvolňovací spony odpojte drát z konektoru paměťového tlačítka. Odeberte horní zadní kryt (OBR. 8).

KROK 11: Pomocí obou ruk rozložte desku bezpečnostní zarážky a zatáhněte směrem ven, abyste kryt zvedli přes šrouby (OBR. 9).

OBR. 6:

OBR. 7:

OBR. 8:

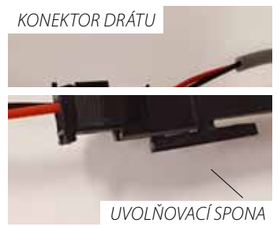

OBR. 9:

SADA ZADNÍHO OTOČENÉHO STOJANU

KROK 1: Znovu připojte křeslo do elektřiny. Umístěte základnu křesla do pohodlné pracovní pozice. Odpojte křeslo z elektřiny.

ℹ *POZNÁMKA: Pokud je křeslo vybaveno komponenty podávacího systému nainstalovanými v továrně, instalaci sady zadního otočeného stojanu přeskočte.*

ℹ *POZNÁMKA: Zapuštěné otvory musí směřovat vzhůru.*

KROK 2: S pomocí dvou lícovaných šroubů připevněte zadní pomocný držák k podstavci pod brzdou křesla. Utáhněte s pomocí 1/4" šestihranného klíče (OBR. 1-1.2).

OBR. 1:

OBR. 1.2:

ZADNÍ OTOČNÁ SESTAVA PŘÍVODNÍHO LOŽISKA – POMOCNÁ

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Závity, které mají být utěsněny, musí být čisté a suché. Před použitím aplikátor produktu protřepejte.*

ℹ *POZNÁMKA: Informace o plivátku viz strana 3 (OBR. 1.1).*

KROK 1: Pomocí ilustrace namontujte hlavní ložiska zadního adaptéru (OBR. 1).

KROK 2: Pokračujte ke směrování odtokového/sacího vedení.

OBR. 1:

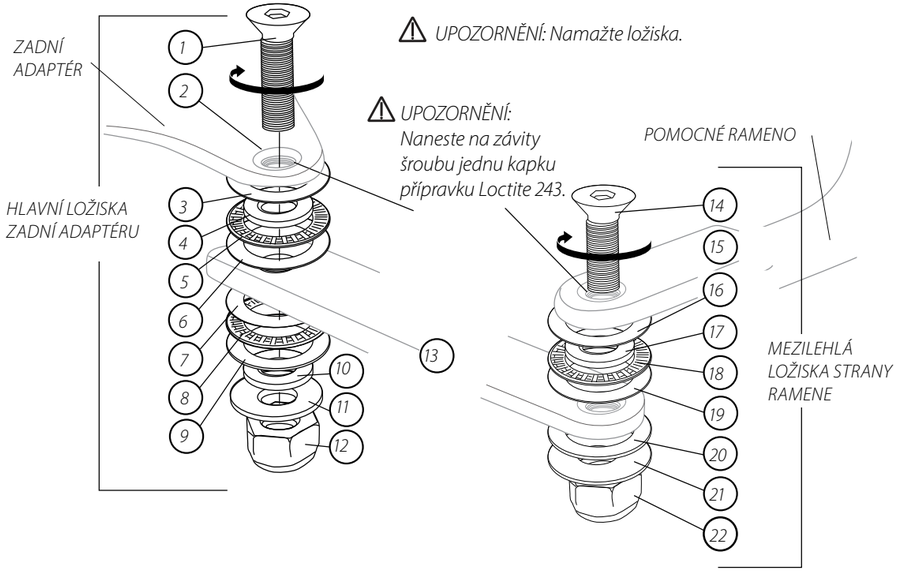

ZADNÍ OTOČNÁ SESTAVA PŘÍVODNÍHO LOŽISKA – PLIVÁTKO

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Závity, které mají být utěsněny, musí být čisté a suché. Před použitím aplikátor produktu protřepejte.*

KROK 1: Pomocí ilustrace výše namontujte hlavní ložiska zadního adaptéru.

OBR. 1.1:

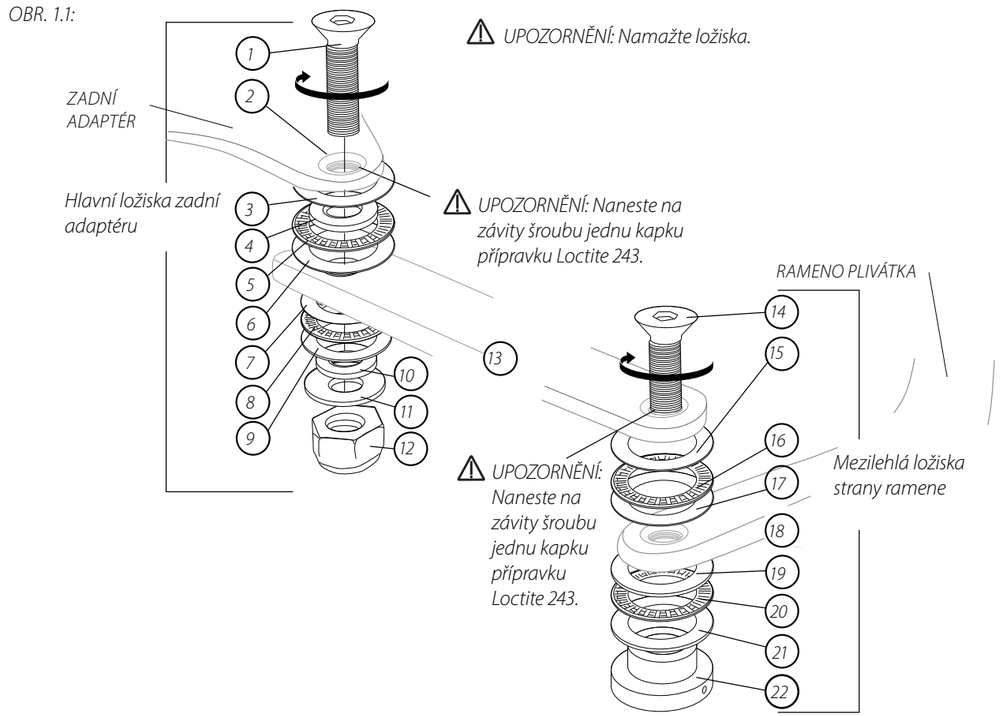

SMĚROVÁNÍ ODTOKOVÉHO/SACÍHO VEDENÍ

KROK 1: Odeberte zástrčku z horního zadního krytu (OBR. 1).

KROK 2: Nasměrujte umbilikální připojení přes horního zadní kryt (OBR. 2).

KROK 3: Opřete horní zadní kryt o podstavec křesla (OBR. 3).

KROK 4: Nasměrujte umbilikální připojení směrem dolů přes zvedací rám a vodicí prvky umbilikálního připojení (OBR. 4).

KROK 5: Nasměrujte umbilikální připojení mezi solenoidové rozdělovací potrubí a nádrž hydraulické kapaliny (OBR. 5-5.1).

OBR. 1:

OBR. 2:

OBR. 3:

OBR. 4:

OBR. 5:

OBR. 5.1: