PUTKIEN JA JOHTOJEN REITITYS JAKELUKESKUKSEEN

VAIHE 1: Reititä putket ja johdot joustekierreputkea pitkin jakelukeskukseen (KUVAT 1–1.1).

TUOLIN KANSIEN UUDELLEENASENNUS

VAIHE 1: Nosta tuolin alustalla lepäävä ylempi takakansi ja palauta alakansi paikalleen. Levitä muovikantta molemmin käsin ja työnnä se sisään pulttien yli (KUVA 1).

VAIHE 2: Yhdistä muistipainikkeen johtoliitin uudelleen (KUVA 2).

VAIHE 3: Asenna ylempi takakansi takaisin paikalleen (KUVAT 3–3.1).

VAIHE 4: Asenna ylemmän takakannen kylkien ruuvit (2) takaisin paikoilleen 5/32 tuuman (3,97 mm) kuusiokoloavaimella. (KUVA 4).

VAIHE 5: Asenna takasivukannet (2) takaisin paikoilleen kääntämällä niitä vastapäivään (KUVA 5).

VAIHE 6: Asenna kannattimen kansi takaisin tuolin nostimen runkoon. Yhdistä merkkivalon johtoliitin uudelleen (ks. myös vaihe 2) ja kiinnitä kansi paikoilleen (KUVAT 6–6.2).

VAIHE 7: Asenna pumpun kansi takaisin paikalleen 1/8 tuuman (3,18 mm) kuusiokoloavaimella (KUVAT 7–7.1).

VAIHE 8: Kytke tuoli uudelleen verkkovirtaan ja varmista, että tuoli toimii.

KUVA 1:

KUVA 1.1:

KUVA 1:

KUVA 2:

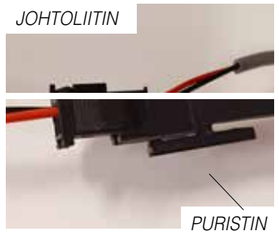

KUVA 3:

KUVA 3.1:

KUVA 4:

KUVA 5:

KUVA 6:

KUVA 6.1:

KUVA 6.2:

KUVA 7:

KUVA 7.1:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

FUSION-TAKAKÄÄNTÖTELINE

Forest DENTALEZ

ASENNUSOHJE

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

❗ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Vältä staattisten purkausten aiheuttamia vahinkoja elektroniikkalaitteille käyttämällä aina maadoitussovittimeen (esim. banaani- tai maadoitusliittimeen) kiinnitettyä maadoitettua ranneketta piirilevyjä, tuolin ohjaimia tai kaapeleita käsitellessä ja virtapiirien alueella työskennellessä.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest™-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.*

❗ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

Tarvittavat työkalut: Tuuma- ja metrimittainen kuusiokoloavainsarja, momenttiavain ja hylsyjä, ruuviavainsarja, uraruuvitaltta ja nitriilikäsineet.

TUOLIN KANSIEN IRROTTAMINEN

VAIHE 1: Aseta tuolin selkänoja ja alusta täyteen yläasentoon.

VAIHE 2: Irrota tuoli verkkovirrasta.

❗ *HUOMIO: Jos kannet on jo poistettu, siirry takakääntötelineen asennussarjaan sivulla 2.*

VAIHE 3: Poista pumpun kannen kyljen ruuvit (2) 1/8 tuuman (3,18 mm) kuusiokoloavaimella (KUVA 1).

VAIHE 4: Nosta takakulmaa ja liu'uta pumpun kantta eteenpäin irrottaaksesi listat kiinnikkeistä ja poista kansi (KUVAT 2–2.1).

VAIHE 5: Poista takasivukannet (2) kääntämällä niitä vastapäivään ja aseta syrjään (KUVA 3).

VAIHE 6: Nosta kannattimen yläkansi tuolin nostimen rungosta (KUVA 4).

VAIHE 7: Irrota merkkivalon johtoliitin painamalla puristinta (KUVAT 5–5.1).

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Merkkivaloon on kytketty johto. Älä poista kantta kokonaan ennen seuraavaa vaihetta.*

KUVA 1:

KUVA 2:

KUVA 2.1:

KUVA 3:

KUVA 4:

KUVA 4.1:

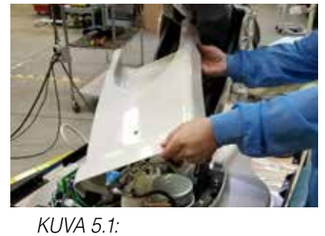

KUVA 5:

KUVA 5.1:

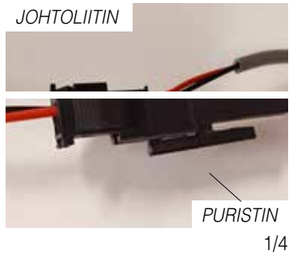

TUOLIN KANSIEN IRROTTAMINEN (JATKUU)

VAIHE 8: Poista sivukansien ruuvit (2) 5/32 tuuman (3,97 mm) kuusiokoloavaimella (KUVA 6).

VAIHE 9: Irrota ylempi takakansi (KUVA 7).

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Muistipainikkeeseen on kytketty johto. Älä poista kantta kokonaan ennen seuraavaa vaihetta.*

VAIHE 10: Irrota muistipainikkeen johtoliitin painamalla puristinta. Irrota ylempi takakansi (KUVA 8).

VAIHE 11: Levitä suojavasteen kantta molemmin käsin ja vedä sitä ulommas nostaaksesi sen pulttien yli (KUVA 9).

KUVA 6:

KUVA 7:

KUVA 8:

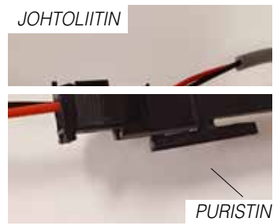

KUVA 9:

TAKAKÄÄNTÖTELINEEN ASENNUSSARJA

VAIHE 1: Kytke tuoli uudelleen verkkovirtaan. Aseta tuolin alusta mukavaan työasentoon. Irrota tuoli verkkovirrasta.

❗ *HUOMIO: Ohita takakääntötelineen asennussarjan asennus, jos tuolin putket on jo asennettu.*

❗ *HUOMIO: Syvennysreikien tulee olla ylöspäin.*

VAIHE 2: Liitä hoitajan takateline alustaan tuolin jarrun alle kahdella olakeruuvilla. Kiristä paikoilleen 1/4 tuuman (6,35 mm) kuusiokoloavaimella (KUVAT 1–1.2).

KUVA 1:

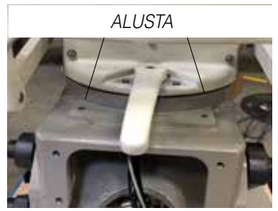

KUVA 1.2:

KÄÄNTYVÄN HOITOYKSIKÖN TAKALAAKERIRAKENTEEN KOKOAMINEN – HOITAJA

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Sinetöitävien kierteiden on oltavia puhtaita ja kuivia. Ravista tuotteen levitintä ennen käyttöä.*

❗ *HUOMIO: Katso sylkykupin tiedot sivulta 3 (KUVA 1.1)*

VAIHE 1: Asenna takasovittimen päälaakerit kuvan mukaisesti (KUVA 1).

VAIHE 2: Jatka nesteenpoisto-/imujohdon reitittämiseen.

KUVA 1:

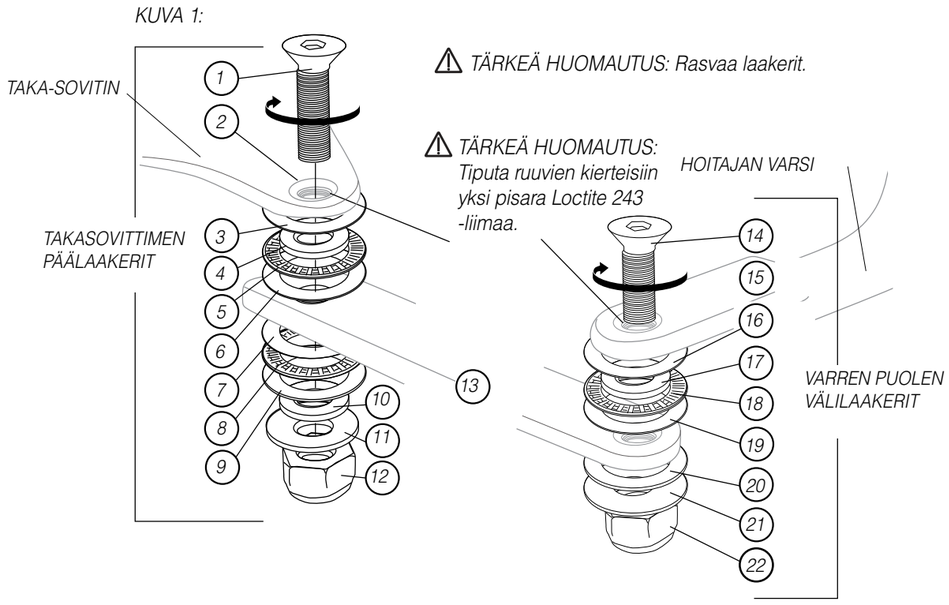

KÄÄNTYVÄN HOITOYKSIKÖN TAKALAAKERIRAKENTEEN KOKOAMINEN – SYLKYKUPPI

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Sinetöitävien kierteiden on oltavia puhtaita ja kuivia. Ravista tuotteen levitintä ennen käyttöä.*

VAIHE 1: Asenna takasovittimen päälaakerit yllä olevan kuvan mukaisesti.

KUVA 1.1:

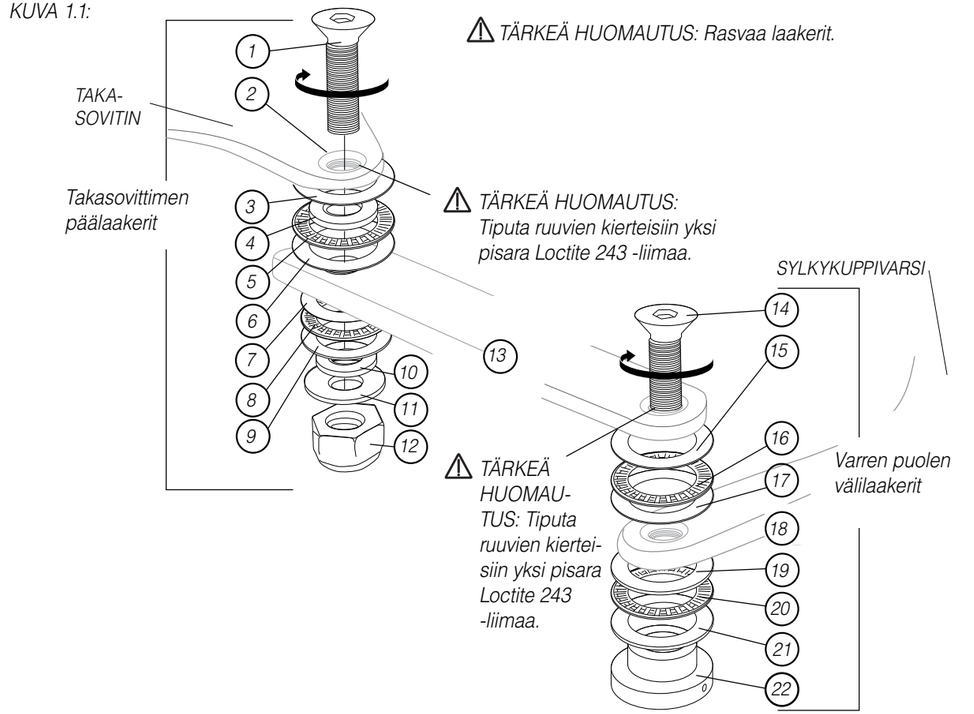

NESTEENPOISTO-/IMUJOHDON REITITTÄMINEN

VAIHE 1: Irrota ylemmän takakannen tulppa (KUVA 1).

VAIHE 2: Reititä koontijohto ylemmän takakannen läpi (KUVA 2).

VAIHE 3: Aseta ylempi takakansi tuolin alustan päälle kiinnittämättä (KUVA 3).

VAIHE 4: Reititä koontijohto alas nostimen runkoa ja koontijohdon ohjainten läpi (KUVA 4).

VAIHE 5: Reititä koontijohto solenoidisarjan ja hydraulinestesäiliön välistä (KUVAT 5–5.1).

KUVA 1:

KUVA 2:

KUVA 3:

KUVA 4:

KUVA 5:

KUVA 5.1: