INSTALACE NOŽNÍHO OVLÁDÁNÍ

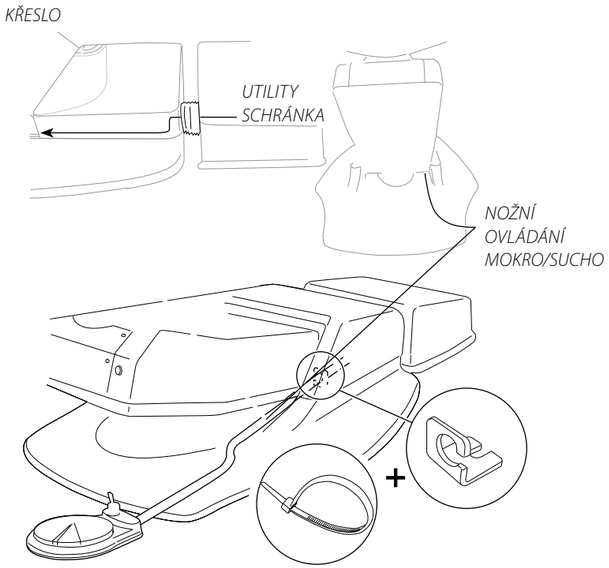

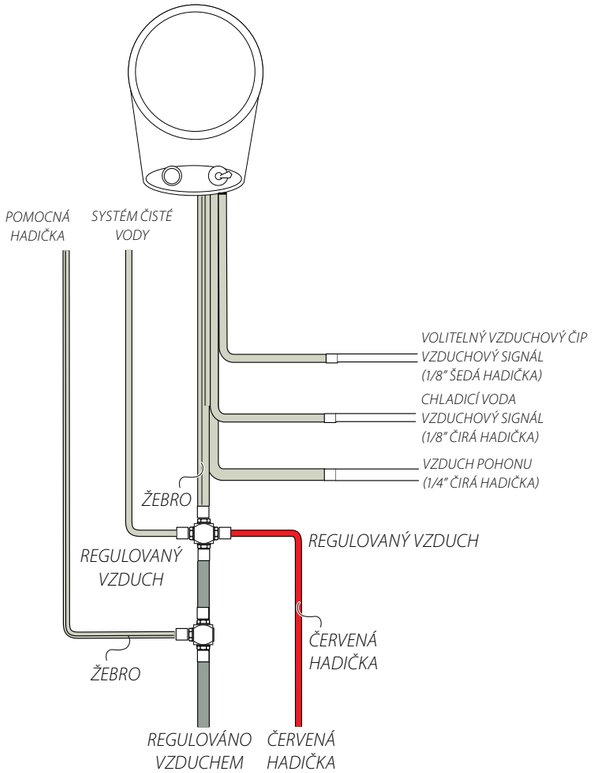

POZNÁMKA: Informace o připojení hadiček viz schéma Technická infrastruktura a nožní ovládání.

SMĚROVÁNÍ HADIČEK A DRÁTŮ DO UTILITY CENTRA

KROK 1: Naveďte hadičky a dráti přes spirálové ohebné hadičky do Utility centra (OBR. 1-1.2).

KROK 2: Znovu namontujte kryty křesla provedením kroků 1–11 na straně 1 a 2 v opačném pořadí.

OBR. 1:

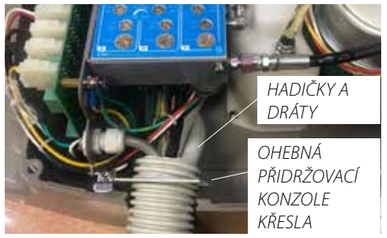

OBR. 1.2:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

OTOČNÝ PŘÍVODNÍ SYSTÉM FUSION

Forest
DENTALEZ

NÁVOD K INSTALACI

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.

UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.

POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.

UPOZORNĚNÍ: Abyste při manipulaci s obvodovými deskami, ovládacími prvky křesla a kabely nebo při práci v oblasti elektrických obvodů předešli poškození elektroniky elektrostatickým výbojem (ESD), vždy noste uzemněné poutko na zápěstí připojené k uzemňovacímu adaptéru (např.:zástrčku Banana nebo Grounding).

UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest™, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.

POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.

Požadované nářadí: Sada standardních a metrických šestihranných klíčů, momentový klíč s nástrčnými hlavicemi, sada klíčů, plochý šroubovák a nitrilové rukavice.

ODSTRAŇOVÁNÍ KRYTŮ KŘESLA

KROK 1: Umístěte zadní stranu a základnu křesla do zcela vzpřímené polohy.

KROK 2: Odpojte křeslo z elektřiny.

KROK 3: Pomocí 1/8" šestihranného klíče odšroubujte šrouby (2) na stranách krytu čerpadla (OBR. 1).

KROK 4: Zvedněte kryt zadního rohu a bočního čerpadla směrem dopředu, abyste rozpojili jazýčky z držáků a odeberte je (OBR. 2-2.1).

KROK 5: Otočte zadní kryty (2) proti směru hodinových ručiček, čímž je odeberete, a dejte je bokem (OBR. 3).

POZNÁMKA: Přeskočte kroky 5-11, pokud je křeslo vybaveno komponenty přívodního systému nainstalovanými v továrně, postupujte podle návodu k instalaci do adaptéru přívodu otočného křesla Fusion a instalaci osvětlení, kde naleznete pokyny k přívodu ložiska osvětlení.

KROK 6: Zvedněte kryt horní konzoly ze zvedacího rámu židle (OBR. 4-4.1).

KROK 7: Stisknutím uvolňovací spony odpojte připojovací drát z indikátoru (OBR. 5-5.1).

UPOZORNĚNÍ: K indikačnímu světlu je připojen drát. Než provedete krok 7, dejte si pozor, abyste kryt zcela nesundali.

OBR. 1:

OBR. 2:

OBR. 2.1:

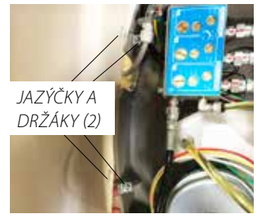

OBR. 3:

OBR. 4:

OBR. 4.1:

OBR. 5:

OBR. 5.1:

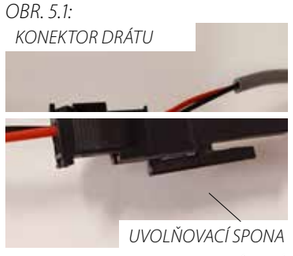

ODSTRAŇOVÁNÍ KRYTŮ KŘESLA (POKRAČOVÁNÍ)

KROK 8: Pomocí 5/32" šestihranného klíče odšroubujte šrouby (2) na stranách krytu (OBR. 6).

KROK 9: Odeberte horní zadní kryt (OBR. 7).

⚠ *UPOZORNĚNÍ: K paměťovému tlačítku je připojen drát. Než provedete další krok, dejte si pozor, abyste kryt zcela nesundali.*

KROK 10: Stisknutím uvolňovací spony odpojte drát z konektoru paměťového tlačítka. Odeberte horní zadní kryt (OBR. 8).

KROK 11: Pomocí obou ruk rozložte desku bezpečnostní zarážky a zatáhněte směrem ven, abyste kryt zvedli přes šrouby (OBR. 8.1).

OBR. 6:

OBR. 7:

OBR. 8:

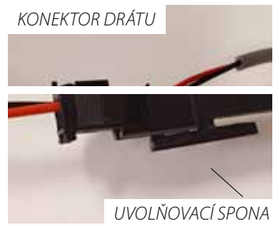

OBR. 8.1:

INSTALACE UMBILIKÁLNÍHO PŘIPOJENÍ KŘESLA

KROK 1: Nasměrujte umbilikální připojení mezi solenoidové rozdělovací potrubí a nádrž hydraulické kapaliny (OBR. 1).

KROK 2: Nasměrujte umbilikální připojení nahoru do zvedacího rámu (OBR. 2).

KROK 3: Nasměrujte umbilikální připojení přes umbilikální vodicí prvky (OBR. 3).

KROK 4: Nasměrujte umbilikální připojení zpět zadní stranou křeslo do odlitku křesla (OBR. 4).

KROK 5: Nasměrujte umbilikální připojení mimo odlitek křesla do adaptéru křesla (OBR. 5).

KROK 6: Nasměrujte umbilikální připojení přes spodní otvor adaptéru křesla. Nasměrujte přes slot umbilikálního připojení, poté nahoru a směrem ven z tohoto slotu (OBR. 6).

OBR. 1:

OBR. 2:

OBR. 3:

OBR. 4:

OBR. 5:

OBR. 6:

INSTALACE PŘÍVODNÍHO OHEBNÉHO RAMENE

KROK 1: Přívodní ohebné rameno namontujte, když směrujete přívodní umbilikální připojení z ohebného ramene přes otočné přívodní rameno, které končí pod sedadlem křesla.

❗ *POZNÁMKA: Při instalaci ohebného ramene se ujistěte, že drážka dorazového kroužku směřuje naproti křeslu a je usazena přes dorazový kolík.*

KROK 2: Je-li to možné, nasměrujte odvodňovací/sací potrubí pomocných nástrojů montovaných na ovládací hlavě do otvoru otočného přívodního ramene vycházejícího pod sedadlem křesla.

OBR. 2:

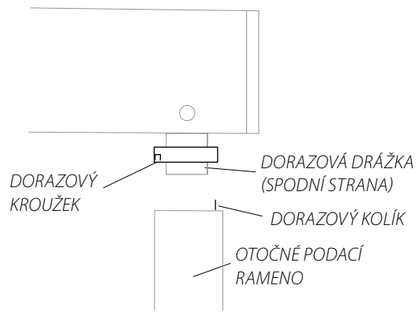

UMBILIKÁLNÍ HADIČKY A DRÁTY

KROK 1: Spárujte a propojte označená čísla s odpovídající barvou pomocí konektorů nainstalovaných na umbiliklních kadičkách a drátech (OBR. 1).

KROK 2: Připojte konektor kabelu monitoru/světla (OBR. 2).

KROK 3: Zakryjte umbilikální hadičky a dráty síťovým krytem kabelu (OBR. 2).

OBR. 1:

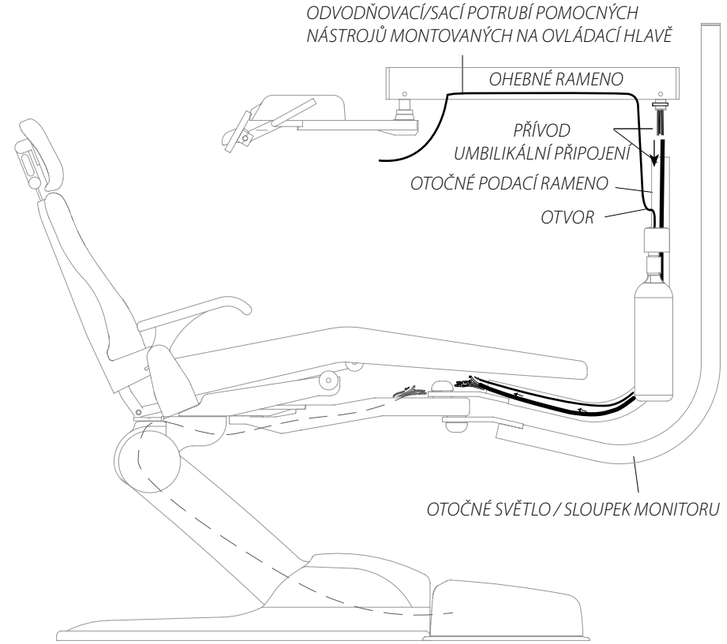

OBR. 1:

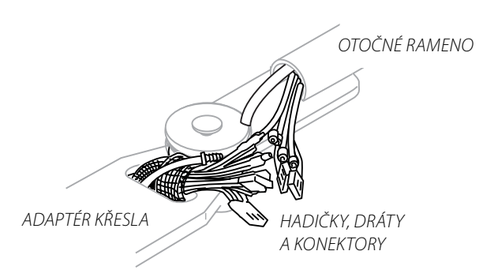
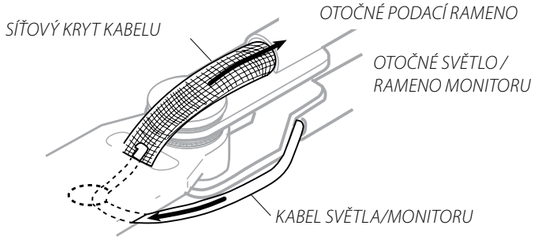
OBR. 2: