INSTALACE NOŽNÍHO OVLÁDÁNÍ

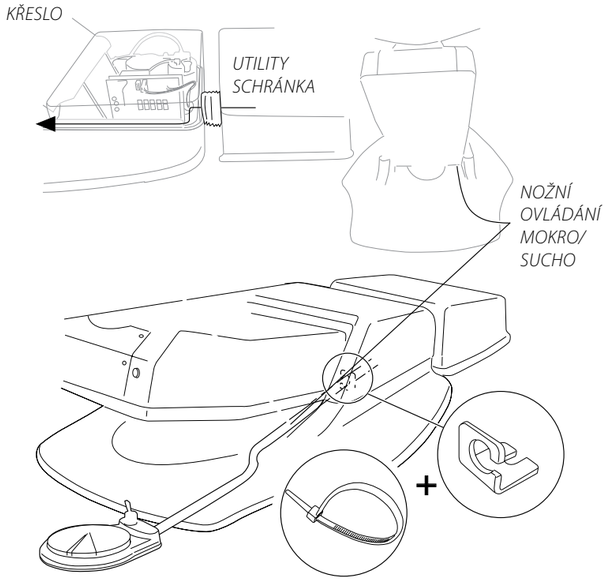

POZNÁMKA: Informace o připojení hadiček viz schéma Technická infrastruktura a nožní ovládání.

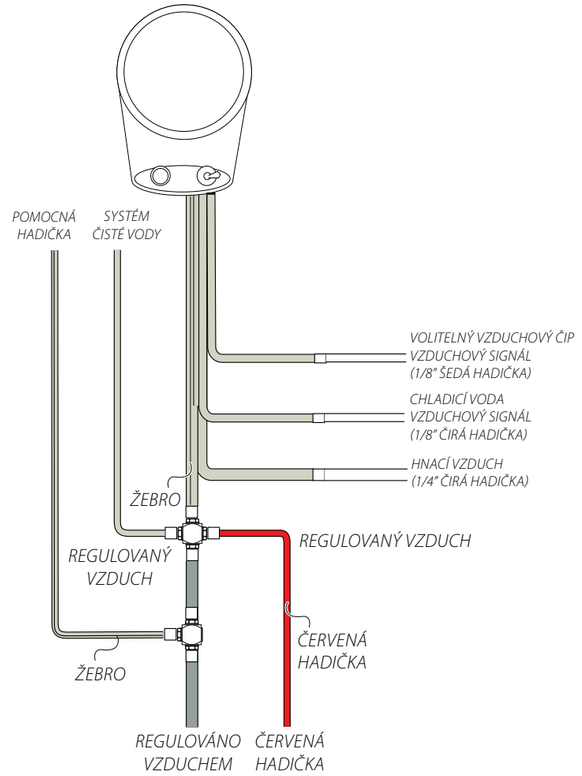

SMĚROVÁNÍ HADIČEK A DRÁTŮ DO UTILITY CENTRA

KROK 1: Naveďte hadičky a dráti přes spirálové ohebné hadičky do Utility centra (OBR. 1-1.2).

KROK 2: Znovu namontujte kryty křesla provedením kroků 1–11 na straně 1 a 2 v opačném pořadí.

OBR. 1:

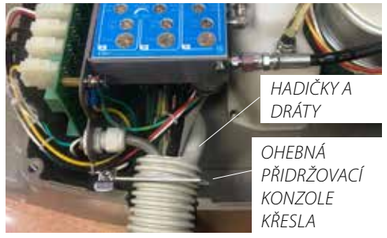

OBR. 1,2:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

BALÍČEK FUSION FIXED S BOČNÍ SCHRÁNKOU

Forest
DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Abyste při manipulaci s obvodovými deskami, ovládacími prvky křesla a kabely nebo při práci v oblasti elektrických obvodů předešli poškození elektroniky elektrostatickým výbojem (ESD), vždy noste uzemněné poutko na zápěstí připojené k uzemňovacímu adaptéru (např.: zástrčku Banana nebo Grounding).*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest™, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.

Požadované nářadí: Sada standardních a metrických šestihranných klíčů, momentový klíč s nástrčnými hlavicemi, sada klíčů, plochý šroubovák a nitrilové rukavice.

ODSTRAŇOVÁNÍ KRYTŮ KŘESLA

KROK 1: Umístěte zadní stranu a základnu křesla do zcela vzpřímené polohy.

KROK 2: Odpojte křeslo z elektřiny.

KROK 3: Pomocí 1/8" šestihranného klíče odšroubujte šrouby (2) na stranách krytu čerpadla (OBR. 1).

KROK 4: Zvedněte kryt zadního rohu a bočního čerpadla směrem dopředu, abyste rozpojili jazýčky z držáků a odeberte je (OBR. 2-2.1).

KROK 5: Otočte zadní kryty (2) proti směru hodinových ručiček, čímž je odeberete, a dejte je bokem (OBR. 3).

POZNÁMKA: Přeskočte kroky 5-11, pokud je křeslo vybaveno komponenty přívodního systému nainstalovanými v továrně, postupujte podle návodu k instalaci do adaptéru přívodu otočného křesla Fusion a instalaci osvětlení, kde naleznete pokyny k přívodu a montáži ložiska osvětlení.

KROK 6: Zvedněte kryt horní konzoly ze zvedacího rámu křesla (OBR. 4-4.1).

KROK 7: Stisknutím uvolňovací spony odpojte připojovací drát z indikátoru (OBR. 5-5.1).

⚠ *UPOZORNĚNÍ: K indikačnímu světlu je připojen drát. Než provedete krok 7, dejte si pozor, abyste kryt zcela nesundali.*

OBR. 1:

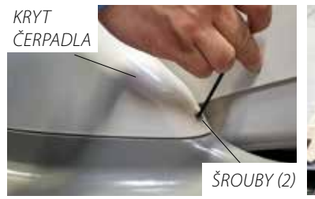

OBR. 2:

OBR. 2.1:

OBR. 3:

OBR. 4:

OBR. 4.1:

OBR. 5:

OBR. 5.1:

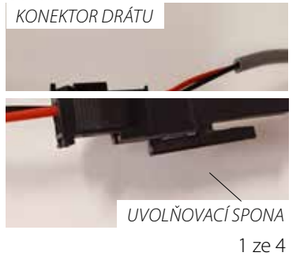

ODSTRAŇOVÁNÍ KRYTŮ KŘESLA (POKRAČOVÁNÍ)

KROK 8: Pomocí 5/32" šestihranného klíče odšroubujte šrouby (2) na stranách krytu (OBR. 6).

KROK 9: Odeberte horní zadní kryt (OBR. 7).

⚠ *UPOZORNĚNÍ: K paměťovému tlačítku je připojen drát. Než provedete další krok, dejte si pozor, abyste kryt zcela nesundali.*

KROK 10: Stisknutím uvolňovací spony odpojte drát z konektoru paměťového tlačítka. Odeberte horní zadní kryt (OBR. 8).

KROK 11: Pomocí obou ruk rozložte desku bezpečnostní zarážky a zatáhněte směrem ven, abyste kryt zvedli přes šrouby (OBR. 8.1).

INSTALACE ADAPTÉRU KŘESLA

KROK 1: Zapojte křeslo do elektřiny.

KROK 2: Vyvyšte základnu křesla a zadní díl zcela nahoru.

KROK 3: Nasměrujte umbilikální připojení přes umbilikální vodicí prvky.

ℹ *POZNÁMKA: Pokud je křeslo vybaveno komponenty podávacího systému nainstalovanými v továrně, přeskočte instalaci adaptéru křesla a umbilikálního připojení.*

KROK 4: Umístěte adaptér křesla tak, aby se okraj křesla nacházel pod okrajem podložky. Držák je samonosný (OBR. 1).

KROK 5: Nasuňte okraj podložky na okraj křesla (OBR. 2).

KROK 6: Našroubujte volně 15/16" montážní šroub na zadní stranu držáku a do křesla (OBR. 3).

KROK 7: Umístěte na adaptér křesla vodováhu rovnoběžně a kolmo k ose křesla (OBR. 4).

KROK 8: Ujistěte se, že je adaptér křesla v rovině (OBR. 5).

POZNÁMKA: Je-li nutné vyrovnání, nastavte stavěcí šrouby 3/16" (3), dokud nebude adaptér křesla jednotky v rovině.

KROK 9: Utáhněte montážní šroub 15/16" (74,57 Nm).

ℹ *POZNÁMKA: Po instalaci jednotky a světla ověřte kroky 4, 5 a 6. V případě potřeby znovu vyrovnejte.*

INSTALACE UMBILIKÁLNÍHO PŘIPOJENÍ KŘESLA

KROK 1: Nasměrujte umbilikální připojení mezi solenoidové rozdělovací potrubí a nádrž hydraulické kapaliny (OBR. 1).

KROK 2: Nasměrujte umbilikální připojení nahoru do zvedacího rámu (OBR. 2).

KROK 3: Nasměrujte umbilikální připojení přes umbilikální vodicí prvky (OBR. 3).

KROK 4: Nasměrujte umbilikální připojení zpět zadní stranou křeslo do odlitku křesla (OBR. 4).

KROK 5: Nasměrujte umbilikální připojení mimo odlitek křesla do adaptéru křesla (OBR. 5).

KROK 6: Nasměrujte umbilikální připojení přes spodní otvor adaptéru křesla. Nasměrujte přes slot umbilikálního připojení, poté nahoru a směrem ven z tohoto slotu (OBR. 6).

OBR. 6:

OBR. 7:

OBR. 8:

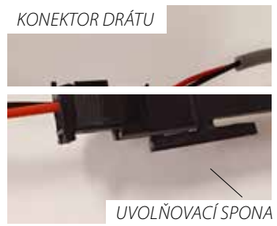

OBR. 8.1:

OBR. 1:

OBR. 2:

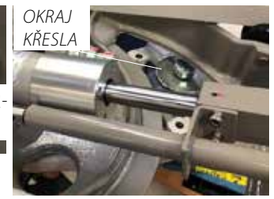

OBR. 3:

OBR. 4:

OBR. 5:

OBR. 1:

OBR. 2:

OBR. 3:

OBR. 4:

OBR. 5:

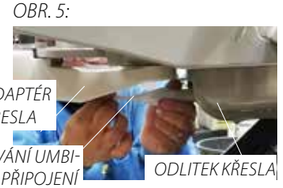

OBR. 6:

INSTALACE BOČNÍ SCHRÁNKY

KROK 1: S pomocí 1/8" šestihranného klíče odšroubujte kryt boční schránky (OBR. 1).

KROK 2: Umístěte boční schránku na adaptér křesla přes vyrovnávací zdířku.

KROK 3: Vložte ovládací/osvětlovací sloupek do vyrovnávací zdířky (OBR. 2).

KROK 4: Vyrovnejte sloupek s pomocí vodováhy a náležitě nastavte vyrovnávací šrouby pomocí šestihranného šroubu 5/32".

KROK 5: Nasuňte ozdobný kryt přes sloupek.

KROK 6: Nainstalujte do osvětlovacího sloupku provozní světlo. Nasměrujte kabelový svazek přes otvor ve sloupku do boční schránky (OBR. 3).

KROK 7: Vložte podávací rameno doktora a umbilikální připojení do boční schránky (OBR. 4).

KROK 8: Spárujte a připojte umbilikální hadičky, sací hadičky, dráty s konektory a postroj světla s umbilikálním připojením křesla.

KROK 9: Odeberte koncovku a nastavte tuhost ohýbacího ramene, abyste dosáhli protiváhy ovládací hlavice doktora. Znovu namontujte koncovku (OBR. 5).

ℹ *POZNÁMKA: V případě správného nastavení udrží váhu řídicí hlavy pružina vnitřního ohýbacího ramene, když je hlavní vypínač v poloze vypnuto.*

KROK 10: Namontujte čep teleskopického ramene do 1/2" otvoru a zavěste HVE, SE a stříkačku do držáku (OBR. 6).

KROK 11: V příslušných případech namontujte plivátko s průchodkou do boční schránky (OBR. 7).

KROK 12: Nasměrujte a připojte odváděcí hadičky (OBR. 4).

OBR. 6:

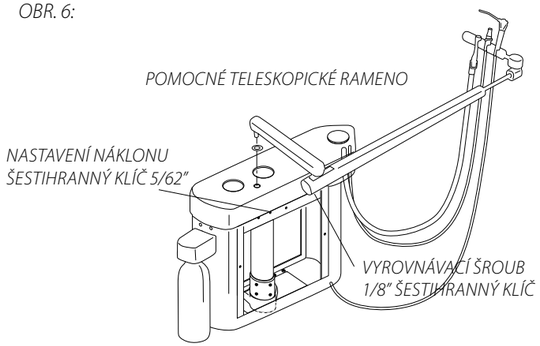

OBR. 7:

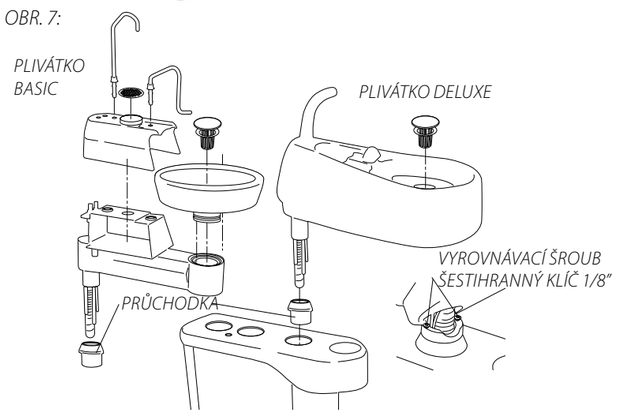

OBR. 1:

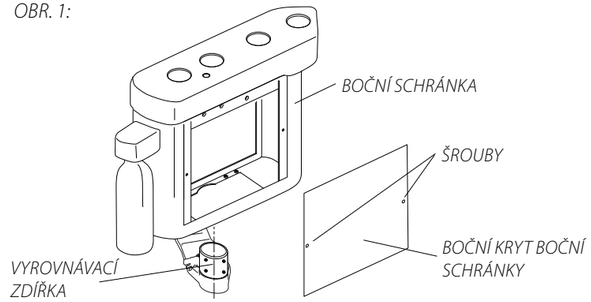

OBR. 2:

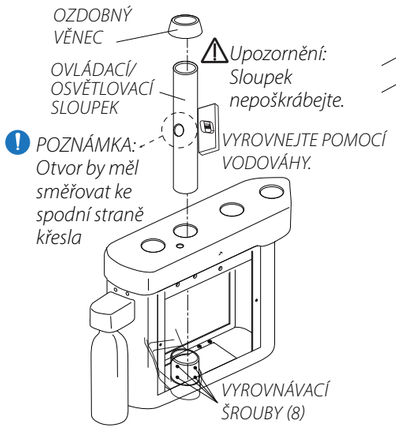

OBR. 3:

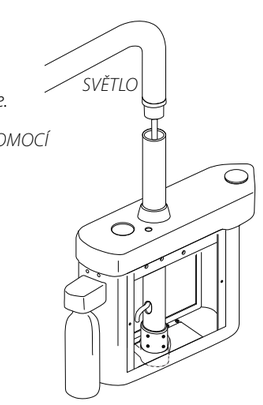

OBR. 4:

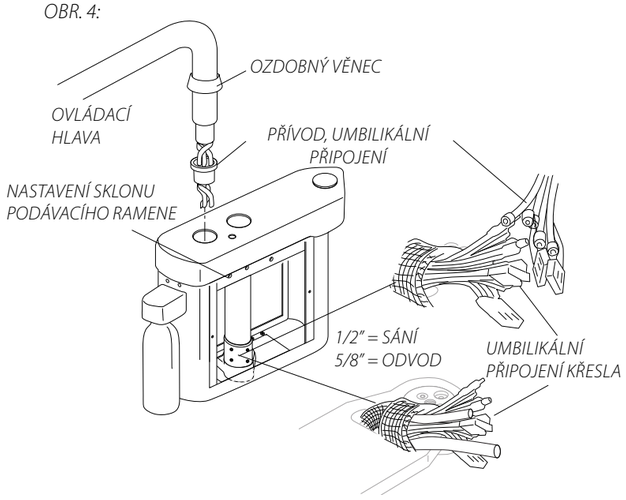
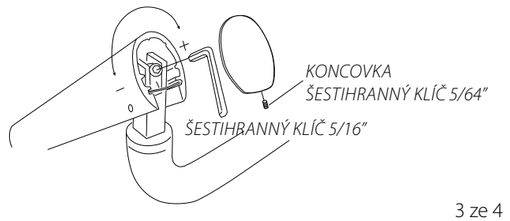
OBR. 5: