## PLIVÁTKO

*POZNÁMKA: Montáž šroubů nainstalovaných s nábojem plivátka, nádobou a dekorativním krytem během montáže systému čisté vody, pokud bylo plivátko objednáno s modelem FE.*

*KROK 1:* Namontujte sestavu svorky plivátka na ovládací sloupek (OBR. 1).

*KROK 2:* Vložte objímku plivátka do náboje (OBR. 2).

*KROK 3:* Vložte rameno plivátka do náboje, vyprázdněte odvodňovací hadičky ze spodní části a přes otvor v plochém adaptéru křesla Forest.

*KROK 4:* Zakryjte odvodňovací potrubí spirálovou ohebnou hadičkou a zajistěte v utility centru.

*POZNÁMKA: Umbilikální připojení plivátka je oddělené od doktorské umbilikální jednotky.*

*KROK 5:* Nainstalujte mísu plivátka, sítko, chrliče a držák kelímku.

*OBR. 1: INSTALACE NÁBOJE PLIVÁTKA*

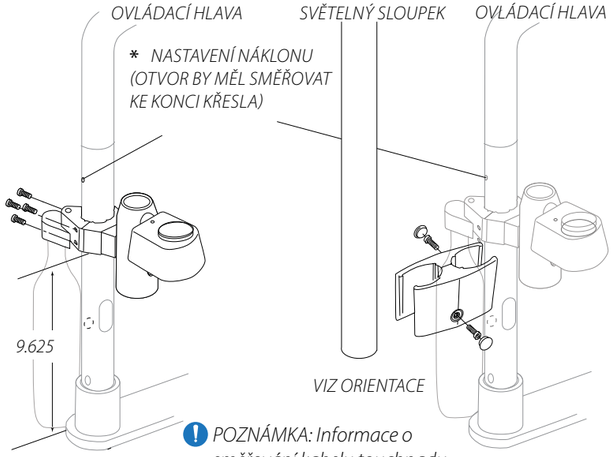


*ORIENTACE NÁBOJE A SVĚTELNÉHO SLOUPKU PLIVÁTKA*




*POZNÁMKA: Informace o směřování kabelu touchpadu viz poslední strana.*

*OBR. 2:*

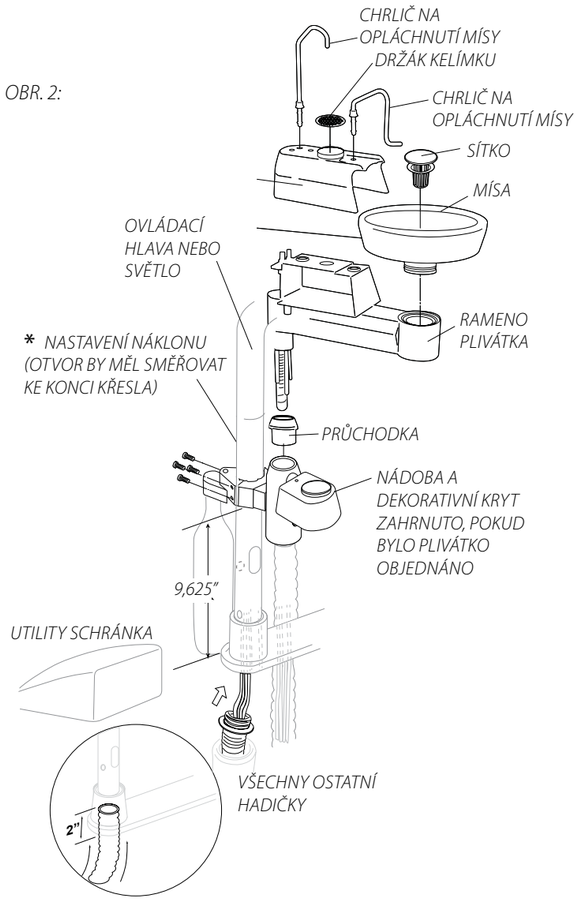



**DTE OREGON, INC.** *DENTALEZ.COM*

*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*



CE 0459






# Forest
## DENTALEZ

### KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

*VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

*UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

*POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

*UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest™, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

*POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

Požadované nářadí: Šestihranný klíč 5/32", 3/16", 5/64", 1/8" a vodováha.

*POZNÁMKA: Pokud montujete sestavu monitoru, postupujte podle pokynů k instalaci držáku monitoru.*

### POUZE OSVĚTLENÍ, BEZ OVLÁDACÍ HLAVY

*KROK 1:* Vložte světelný sloupek do náboje adaptéru křesla (OBR. 1).

*KROK 2:* Vyrovnejte sloupek pomocí vodováhy a vyrovnávacích šroubů v náboji adaptéru křesla. Pevně šrouby utáhněte.

*KROK 3:* Vložte do sloupku průchodku světla.

*KROK 4:* Vložte světlo do průchodky, zatímco nasměrujte kabel světla přes sloupek a ze spodní části do napájení.

*OBR. 1:*

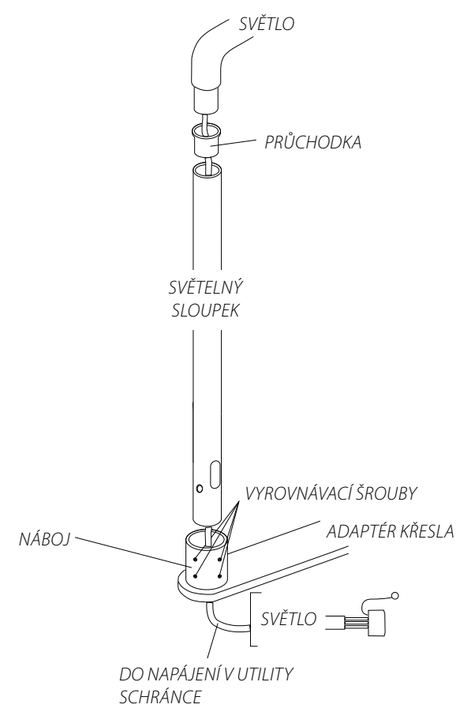

## PODÁVACÍ JEDNOTKA DOKTORA

*POZNÁMKA: V případě umbilikálního připojení postupujte podle návodu k instalaci a schémata utility centra.*

*KROK 1:* Vložte ovládací sloupek jednotky do náboje adaptéru křesla (OBR. 1).

*KROK 2:* Vyrovnejte sloupek pomocí vodováhy a vyrovnávacích šroubů v náboji adaptéru křesla. Pevně šrouby utáhněte.

*KROK 3:* Vložte rameno ovládací hlavy do sloupku a poté nylonovou podložku a ozdobný kroužek.

*KROK 4:* Nasměrujte umbilikální připojení jednotky přes ovládací sloupek do utility centra.

*OBR. 1:*

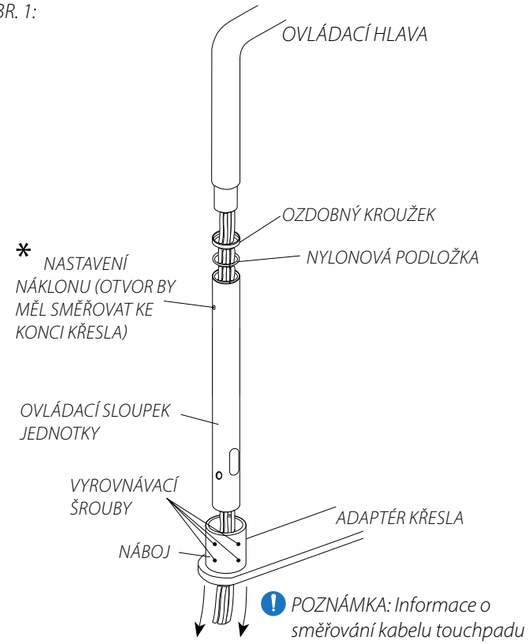


## SYSTÉM ČISTÉ VODY

*POZNÁMKA: Pokud byl objednán světelný sloupek, namontujte svorku světelného sloupku, než namontujete svorku čisté vody.*

*KROK 1:* Namontujte systém čisté vody do ovládacího sloupku jednotky (OBR. 2).

*POZNÁMKA: Systém čisté vody a otvor by měly směřovat ke konci křesla.*

*KROK 2:* Nasměrujte hadičky jednotky přes ovládací sloupek jednotky směrem dolů do utility centra.

*POZNÁMKA: Pokud byl objednán touchpad montovaný na jednotku, nasměrujte kabel pod adaptérem křesla do desky křesla a připojte.*

*KROK 3:* Zakryjte umbilikální připojení spirálovou ohebnou hadičkou a zajistěte pomocí kroužku umbilikálního připojení pod sloupkem a manžet u utility centra.

*POZNÁMKA: Pokud bylo objednáno světlo a pomocné teleskopické rameno, přeskočte krok 3 a pokračujte na stranu 3.*

*OBR. 2:*

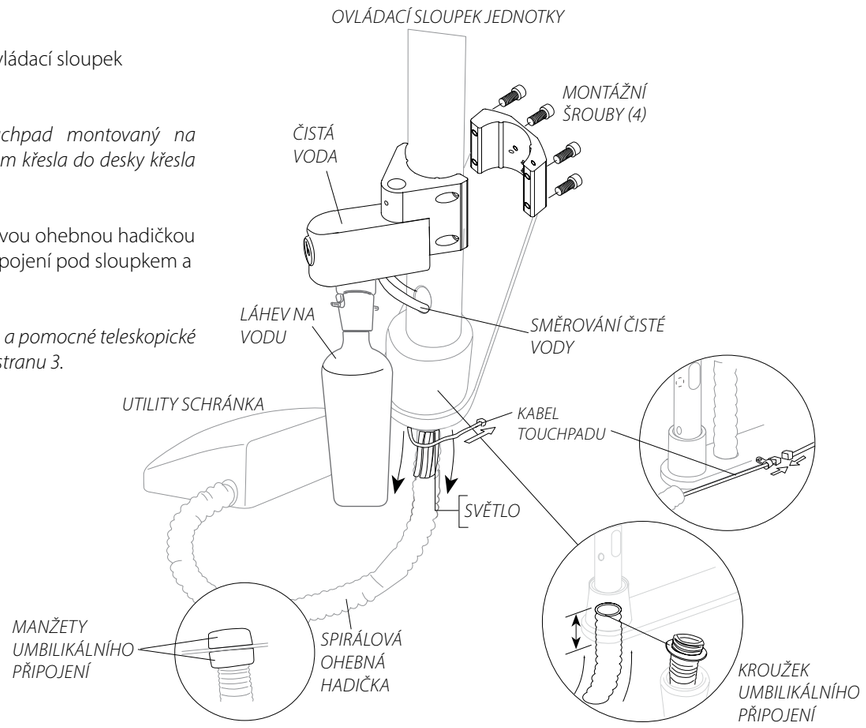




## SESTAVA SVĚTELNÉHO SLOUPKU

*KROK 1:* Nainstalujte světelný sloupek a sestavu svorek na ovládací sloupek jednotky. K tomu použijte nákres obsahující informace o konfiguraci. Pevně utáhněte šrouby (OBR. 1).

*KROK 2:* Vložte do sloupku průchodku světla.

*KROK 3:* Vložte světlo do průchodky, zatímco nasměrujte kabel světla přes sloupek a z jeho spodní části a také do ovládacího sloupku jednotky a z jeho spodní části.

*KROK 4:* Pokračujte ke kroku 3 v části systém čisté vody na straně 2, abyste skryli umbilikální připojení jednotky a kabel osvětlení (pokud nebylo objednány pomocné teleskopické rameno).

*POZNÁMKA: Pokud byly objednány sestavy světla a sloupku bez podávací jednotky doktora, spirálová ohebná hadička není zahrnuta.*

*POZNÁMKA: Pokud bylo objednáno pomocné teleskopické rameno, přeskočte krok 4 a pokračujte na informace o pomocném teleskopickém rameni níže.*

*OBR. 1:*

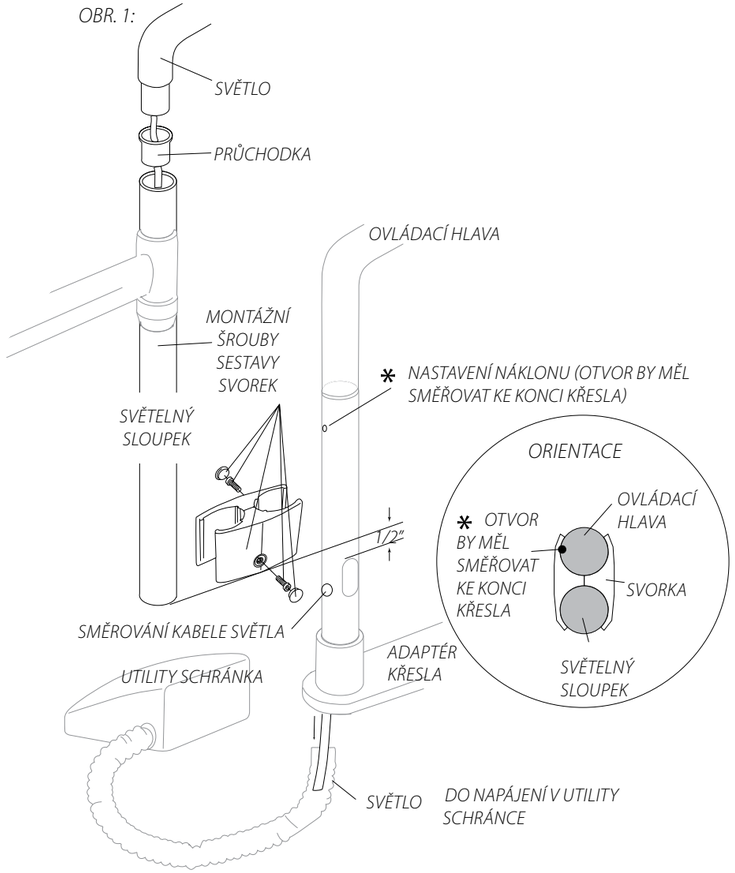


## POMOCNÉ TELESKOPICKÉ RAMENO

*POZNÁMKA: Montáž šroubů nainstalovaných s nábojem plivátka, nádobou a dekorativním krytem během montáže systému čisté vody, pokud bylo plivátko objednáno s modelem FE.*

*KROK 1:* Vložte čep 1/2" článků teleskopického ramene do otvoru na horní straně sestavy svorek (OBR. 1).

*KROK 2:* Skrze otvor a ven ze spodní části sloupku nasměrujte odvodňovací hadičky do ovládacího sloupku jednotky.

*KROK 3:* Připojte HVE a hadičky na odsávání slin do portů nádoby pod dekorativním krytem.

*KROK 4:* Pověste stříkačku, HVE a odsávání slin na držák.

*POZNÁMKA: Pokud dochází k náklonu, vyrovnejte teleskopické rameno.*

*KROK 5:* Abyste uzavřeli umbilikální připojení jednotky, odvodňovací hadičky a kabel osvětlení (je-li vybaven), pokračujte krokem 3 v části systém čisté vody .

*POZNÁMKA: Pokud bylo pomocné teleskopické rameno objednáno bez podávací jednotky doktora, přeskočte krok 5 a nasměrujte odvodňovací hadičky do utility centra.*
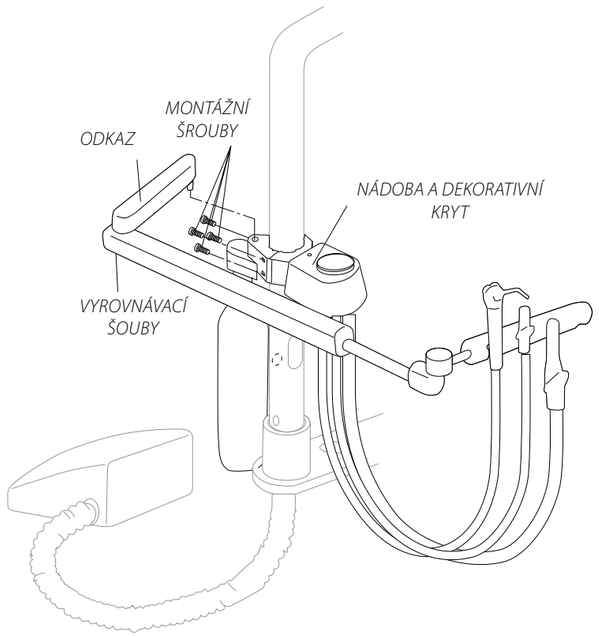
*OBR. 1:*