Forest
DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.

UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.

POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.

UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest™, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.

POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.

Požadované nářadí: Imbusový klíč 5/32", 3/16", 1/8", 5/16" a vodováha.

INSTALACE BOČNÍ SCHRÁNKY

KROK 1: S pomocí 1/8" šestihranného klíče odšroubujte kryt boční schránky (OBR. 1).

KROK 2: Umístěte boční schránku na adaptér křesla přes vyrovnávací zdířku.

KROK 3: Vložte ovládací/osvětlovací sloupek do vyrovnávací zdířky (OBR. 2).

KROK 4: Vyrovnejte sloupek s pomocí vodováhy a náležitě nastavte vyrovnávací šrouby pomocí šestihranného šroubu 5/32".

KROK 5: Nasuňte ozdobný kryt přes sloupek.

OBR. 1:

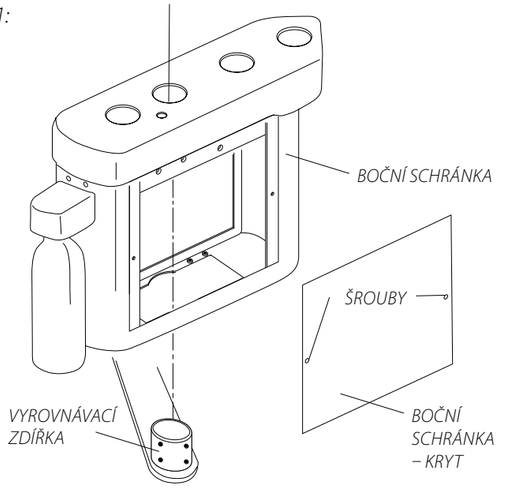

OBR. 2:

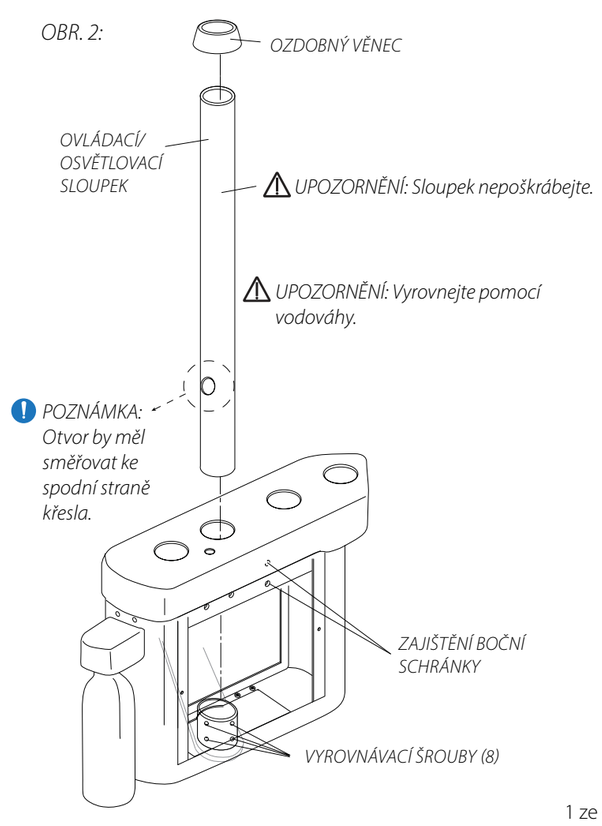

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

INSTALACE BOČNÍ SCHRÁNKY (POKRAČOVÁNÍ)

KROK 6: Nainstalujte do osvětlovacího sloupku průchodku a provozní světlo. Nasměrujte kabelový svazek přes otvor ve sloupku do boční schránky (OBR. 3).

POZNÁMKA: Byla-li objednána sestava monitoru, postupujte podle návodu k instalaci držku monitoru.

KROK 7: Vložte podávací rameno doktora a umbilikální připojení do boční schránky (OBR. 4).

KROK 8: Spárujte a připojte umbilikální připojení, sací hadičky a dráty se spodním umbilikálním připojením.

KROK 9: Odeberte koncovku a nastavte tuhost ohýbacího ramene, abyste dosáhli protiváhy ovládací hlavice doktora. Znovu namontujte koncovku (OBR. 5).

POZNÁMKA: V případě správného nastavení udrží váhu řídicí hlavy pružina vnitřního ohýbacího ramene, když je hlavní vypínač v poloze vypnuto.

OBR. 3:

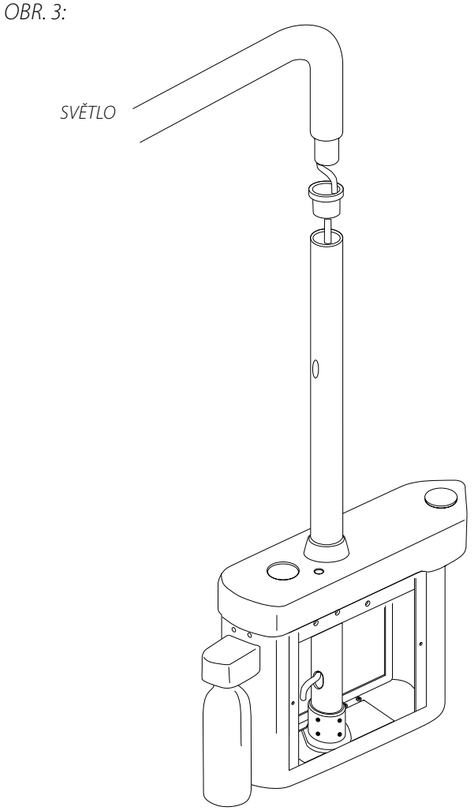

OBR. 4:

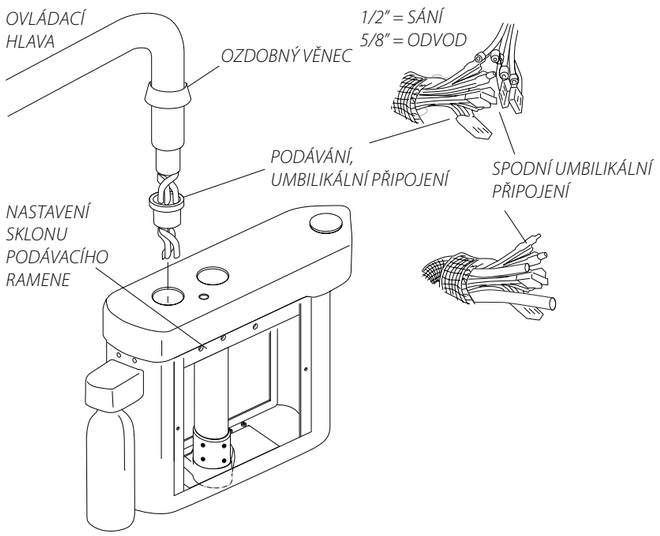

OBR. 5:

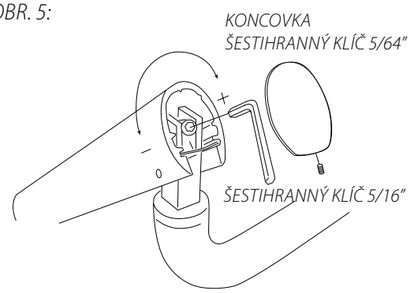

INSTALACE POMOCNÉHO RAMENE

KROK 1: Namontujte čep teleskopického ramene do 1/2" otvoru a zavěste HVE, SE a stříkačku do držáku (OBR. 6).

OBR. 6:

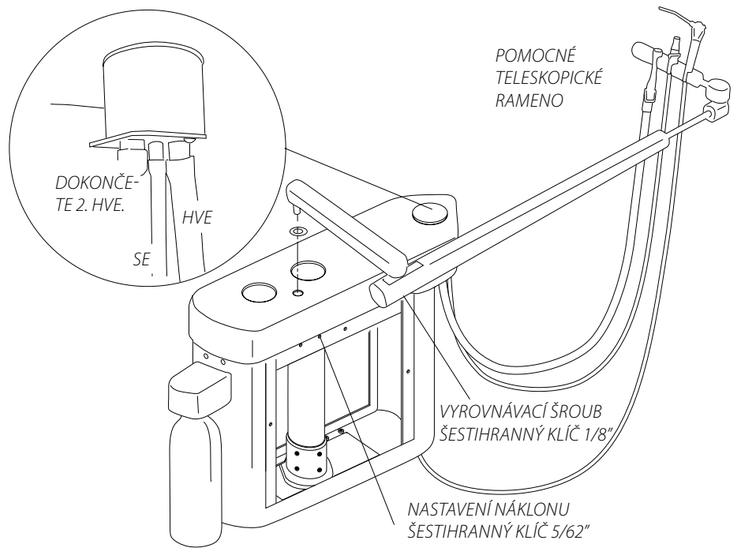

MONTÁŽ PLIVÁTKA

KROK 1: V příslušných případech namontujte plivátko s průchodkou do boční schránky (OBR. 1-1.2).

KROK 2: Nasměrujte a připojte odváděcí hadičky (OBR. 1.2).

OBR. 1: DELUXE

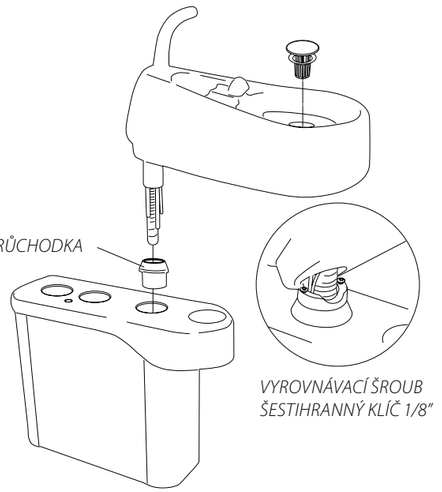
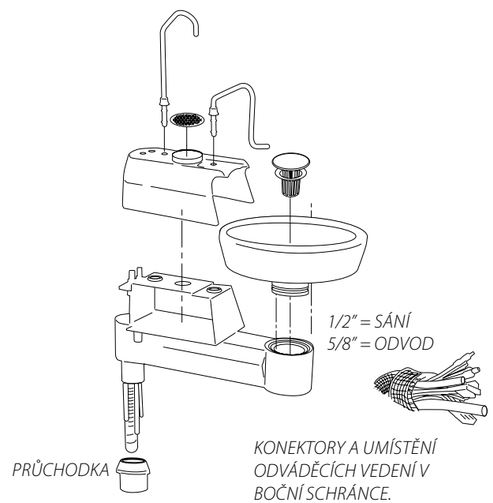
OBR. 1.2: ZÁKLADNÍ