Forest
DENTALEZ

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

❗ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest™-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.*

❗ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

Tarvittavat työkalut: 5/32 tuuman (3,97 mm), 3/16 tuuman (4,76 mm) ja 5/16 tuuman (7,94 mm) kuusioavain ja vesivaaka.

HOITOSIVULAATIKON ASENNUS

VAIHE 1: Poista sivulaatikon sivukansi 1/8 tuuman (3,18 mm) kuusiokoloavaimella (KUVA 1).

VAIHE 2: Aseta sivulaatikko tuolin sovittimen päälle vaakasäätöhylsyn ylle.

VAIHE 3: Aseta ohjain-/valopylväs vaakasäätöhylsyyn (KUVA 2).

VAIHE 4: Säädä pylväs vaakatasoon vesivaa'alla ja säädä vaakasäätöruuveja tarvittaessa 5/32 tuuman (3,97 mm) kuusiokoloavaimella.

VAIHE 5: Liu'uta koristekaulus pylvään yli.

KUVA 1:

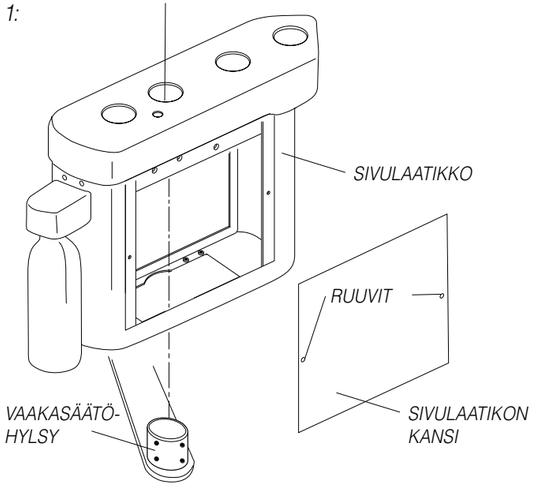

KUVA 2:

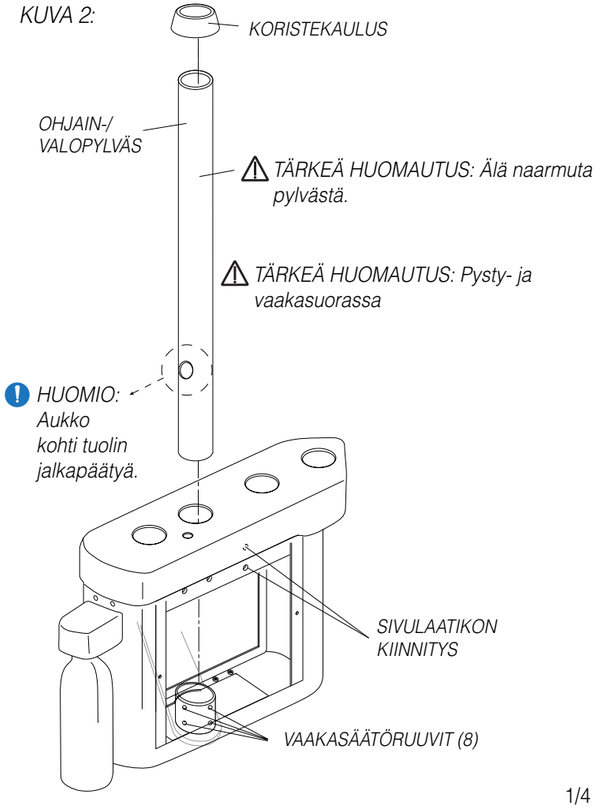

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

HOITOYKSIKKÖSIVULAATIKON ASENNUS (JATKUU)

VAIHE 6: Asenna laakeriholkki ja hoitovalo valopylvääseen. Reititä johtonippu sivulaatikon pylväsreiän läpi sivulaatikkoon (KUVA 3).

HUOMIO: Jos monitorirakenne on tilattu, katso Monitoritelineen asennusohje.

VAIHE 7: Asenna lääkärin hoitoyksikkövarsi ja koontijohto sivulaatikkoon (KUVA 4).

VAIHE 8: Yhdistä toisiinsa sopivat koontijohdot, imuletkut ja johtoliittimet alempaan koontijohtoon.

VAIHE 9: Irrota päätytulppa ja säädä kääntövarren kiristys niin, että lääkärin ohjainyläkappale on vastapainossa. Aseta päätytulppa paikalleen (KUVA 5).

HUOMIO: Oikein säädettynä kääntövarren sisäinen jousi pitää ohjainyläkappaleen painon hallinnassa, kun virta on kytketty pois päältä.

KUVA 3:

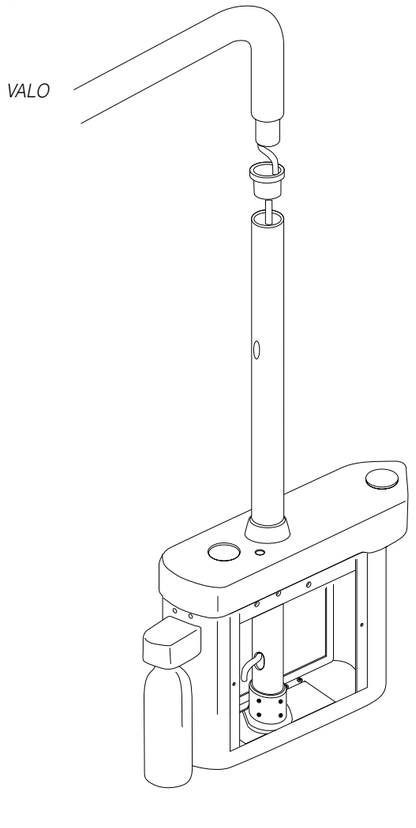

KUVA 4:

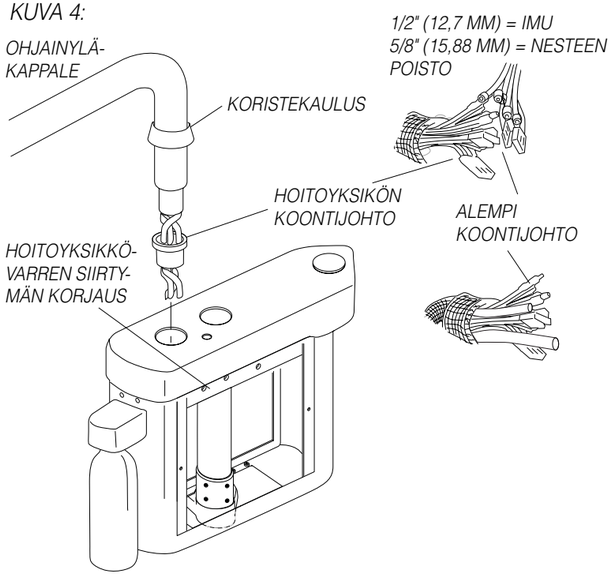

KUVA 5:

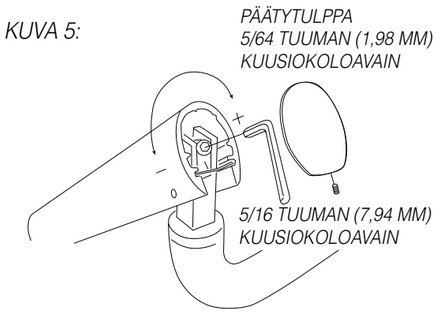

HOITAJAN ASENNUS

VAIHE 1: Asenna teleskooppivarren tappi puolen tuuman (12,7 mm) aukkoon ja ripusta tehoimukärki, SE ja ruisku pidikkeeseen (KUVA 6).

KUVA 6:

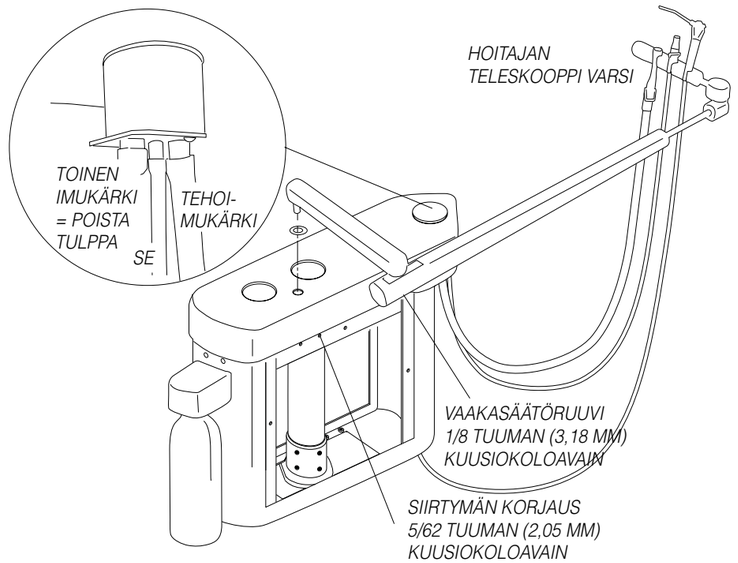

SYLKYKUPIN ASENNUS

VAIHE 1: Asenna tarvittaessa sylkykuppi laakeriholkilla sivulaatikkoon (KUVA 1–1.2).

VAIHE 2: Reititä ja yhdistä nesteenpoistoputki (KUVA 1.2).

KUVA 1: DELUXE

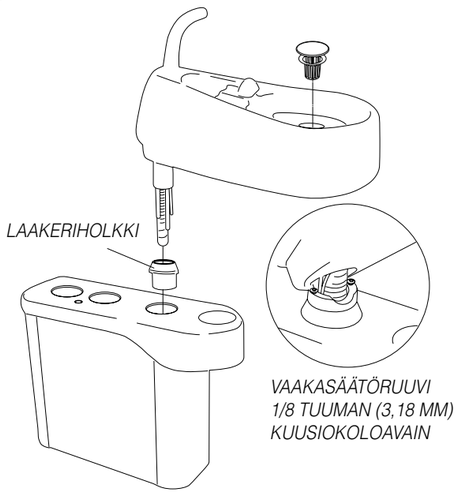
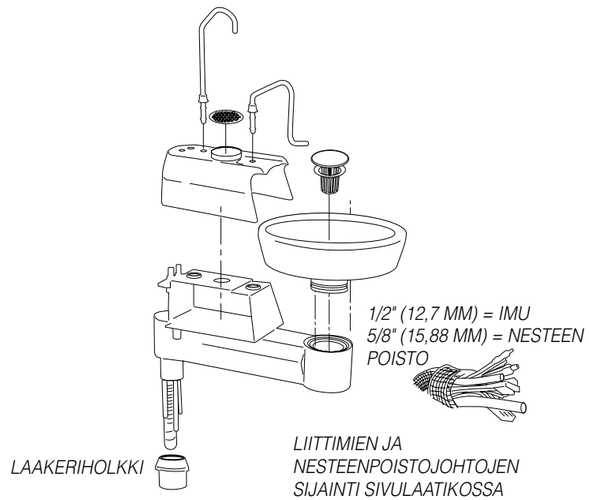
KUVA 1.2: TAVALLINEN