DEMONTÁŽ A NASTAVENÍ RAMENE

NASTAVENÍ TUHOSTI RAMENE MONITORU

Požadované nářadí: Imbusový klíč 5/64" a plochý šroubovák.

KROK 1: Odšroubujte šrouby ze spodní strany ohýbacího ramene (OBR. 1).

KROK 2: Odeberte kryt ramene.

KROK 3: Abyste nastavili napětí ramene, otáčejte mosaznou matici ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO RAMENE A NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Požadované nářadí: Imbusový klíč 3/32".

KROK 1: Odšroubujte stavěcí šrouby a odeberte koncovky na obou stranách pevného ramene (OBR. 2).

KROK 2: Odšroubujte 4 šrouby, které upevňují kryt ramene na spodní straně pevného ramene.

KROK 3: Vysuňte kryt ramene, abyste odkryli vnitřní součásti.

KROK 4: Uvolněním stavěcích šroubů a posunutím do požadované pozice zapnutí/vypnutí upravte automatické zapnutí/vypnutí. Nastavení proveďte utažením stavěcích šroubů.

KROK 5: Nasuňte zpět kryt ramene a zašroubujte 4 šrouby upevňující kryt ramene.

NASTAVENÍ LIMITU VÝŠKY OSVĚTLOVACÍHO OHÝBACÍHO RAMENE

Požadované nářadí: Imbusový klíč 1/16", 3/32".

KROK 1: Postupujte podle pokynů k demontáži osvětlovacího ramene (OBR. 3, kroky 1 až 3).

KROK 2: Povolte šrouby a posuňte blok doleva nebo doprava, abyste upravili výšku.

KROK 3: Opět utáhněte šrouby.

KROK 4: Nasuňte zpět kryt ramene a zašroubujte 4 šrouby upevňující kryt ramene.

NASTAVENÍ TUHOSTI SVĚTLA

Požadované nářadí: Imbusový klíč 9/64".

KROK 1: Postupujte podle pokynů k demontáži osvětlovacího ramene (OBR. 4, kroky 1 až 3).

KROK 2: Tření utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček, povolte otáčením proti směru hodinových ručiček.

KROK 3: Nasuňte zpět kryt ramene a zašroubujte 4 šrouby upevňující kryt ramene.

OBR. 1:

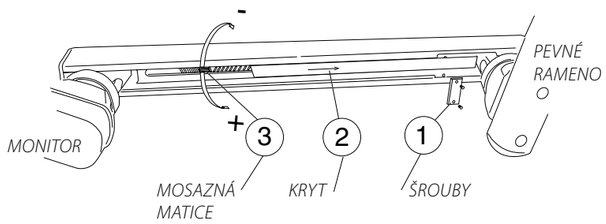

OBR. 2:

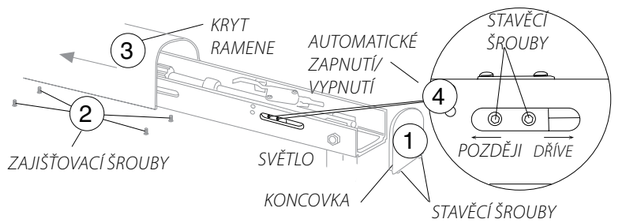

OBR. 3:

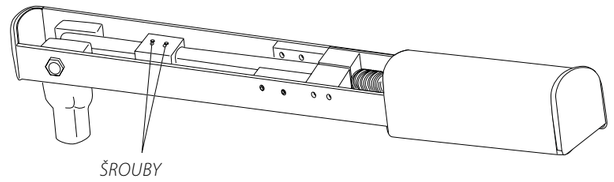

OBR. 4:

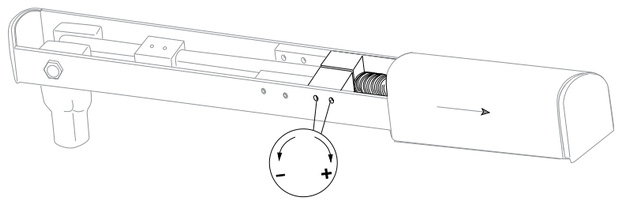

NASTAVENÍ TŘENÍ

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

SVĚTLO A MONITOR NA KOLEJNICI

Forest

DENTALEZ

Symboly, pojmy, prohlášení o EMC/elektrické bezpečnosti a pokyny pro uživatele naleznete v obecné provozní příručce Forest™.

⚠ *VAROVÁNÍ: Připevňování vybavení na stavební konstrukci doporučujeme konzultovat s licencovaným odborníkem, tj. statikem nebo architektem.*

⚠ *VAROVÁNÍ: Aby byla zajištěna náležitá instalace, tento výrobek mohou instalovat pouze autorizovaní technici.*

⚠ *VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby napájecí zdroj/transformátor byl umístěn uvnitř kryté schránky s přístupem a mimo zdroje vody.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Doporučené a poskytnuté montážní nářadí nemusí být kvůli typu stropu vhodné pro vaši konkrétní instalaci. Při výběru komponent dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k podpůrné konstrukci, abyste se vyvarovali možnému poškození. Společnost Forest neodpovídá za škody způsobené výběrem komponent.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Typ stropu a výztuhy je zobrazen pouze „pro referenční účely".*

ℹ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v Návodu k instalaci a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

NOVÁ KONSTRUKCE

PŘIDANÉ VÝZTUHY

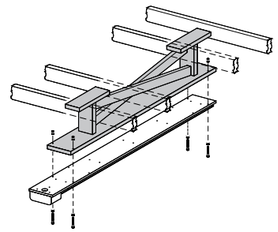

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

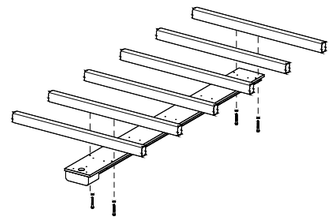

ZAVĚŠENÝ STROP (DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE)

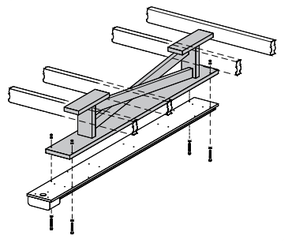

ZAVĚŠENÝ STROP (KOVOVÁ KONSTRUKCE)

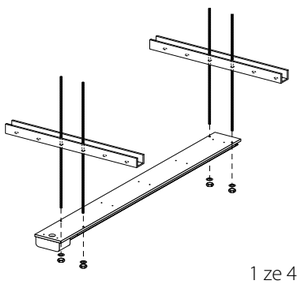

SESTAVA KOLEJNIC PRO MONTÁŽ NA STROP

Požadované nářadí: Imbusový klíč 5/64", 1/8", 5/32", 1/4", vrták 3/16", 11/32", aku vrtačka, korunkový vrták 1 1/2", křížový šroubovák, řehtačkový klíč 7/16", vodováha, 2–3 přenosné schůdky

POZNÁMKA: Abyste zajistili snadnou a správnou instalaci, doporučujeme instalovat kolejnicový systém bez křesla. Sestava kolejnic je od výrobce opatřená dráty a pojezdem.

KROK 1: Pomocí šablony stanovte umístění podkladu a provozní rozvržení. Předvrtejte nezbytné otvory, přičemž berte v potaz typ stropu ze strany 1 (Obr. 1).

KROK 1: Odeberte boční kryty a kryt napájení (Obr. 2).

KROK 2: Pokud není držák monitoru zahrnut, pokračujte bodem E.

VAROVÁNÍ: Monitor (rovný panel) se musí vejít na desku VESA 100 x 100 a nesmí přesahovat hmotnost: 15 lbs (6,81 kg) Celková velikost úhlopříčky: 24" (61,96 cm)

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že hlavní podpěrný šroub prochází otvorem v náboji a sloupkem ramena monitoru. V případě správné instalace bude hlava hlavního podpěrného šroubu v rovině s nábojem. V případě správné instalace hlavního podpěrného šroubu bude sloupek ramene zajištěný a viset. Po zajištění upravte vyrovnávací šrouby.

KROK 1: Odšroubujte hlavní podpěrný šroub (OBR. 3).

KROK 2: Aby byla zajištěna správná instalace hlavního podpěrného šroubu, vložte skládací sloupek do náboje pojezdu a zarovnejte otvor pro hlavní podpěrný šroub ve sloupku s otvorem v náboji. Našroubujte hlavní podpěrný šroub přes náboj do sloupku. V případě správné instalace bude hlava hlavního podpěrného šroubu v rovině s nábojem.

KROK 1: Namontujte sestavu kolejnic na strop a na základě stropu zajistěte vhodnou podporu (OBR. 4).

KROK 2: Zajistěte, aby byl skládací sloupek v rovině, pomocí vyrovnávacích šroubů.

KROK 3: Nasuňte ozdobný kryt přes sloupek a abyste jej upevnili na místo, pevně přitáhněte krycí kroužek ke sloupku s pomocí stavěcích šroubů.

KROK 4: S pomocí imbusových šroubů namontujte na spodní sloupek na ohýbacím rameni držák monitoru.

OBR. 1:

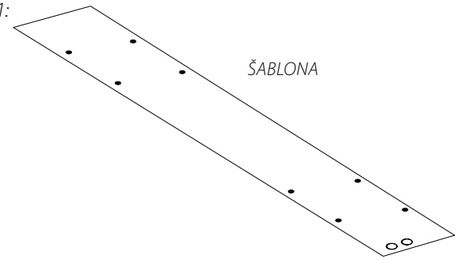

OBR. 2:

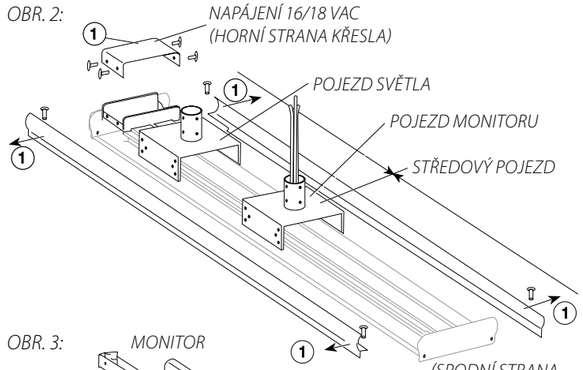

OBR. 3:

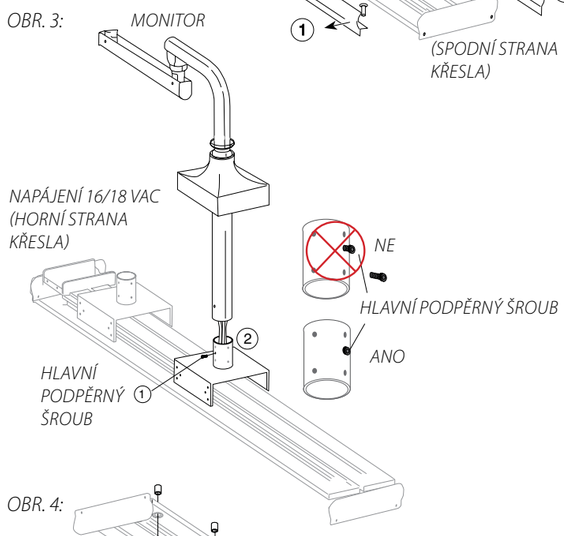

OBR. 4:

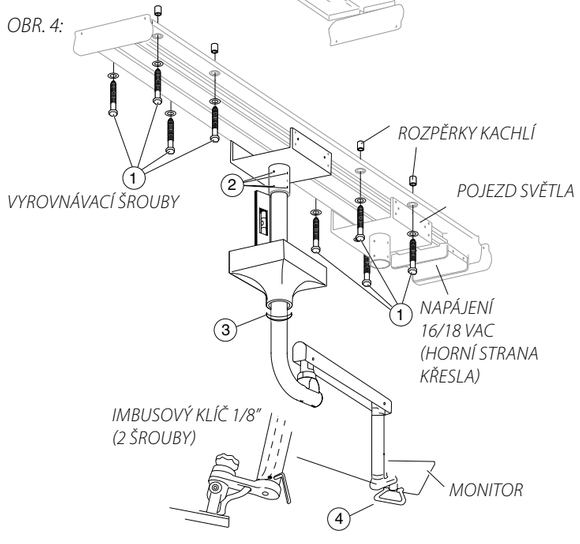

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že hlavní podpěrný šroub prochází otvorem v náboji a sloupkem. V případě správné instalace bude hlava šroubu v rovině s nábojem. V případě správné instalace hlavního podpěrného šroubu bude skládací sloupek zajištěný a viset. Po zajištění upravte vyrovnávací šrouby.

KROK 1: Aby byla zajištěna správná instalace hlavního podpěrného šroubu, připojte postroje a namontujte skládací sloupek světla do pojezdu, zatímco zarovnejte otvor pro hlavní podpěrný šroub ve sloupku s otvorem v náboji. Našroubujte hlavní podpěrný šroub přes náboj do sloupku. V případě správné instalace bude hlava hlavního podpěrného šroubu v rovině s nábojem (OBR. 1).

KROK 2: Zajistěte, aby byl skládací sloupek v rovině, pomocí vyrovnávacích šroubů.

KROK 3: Nasuňte ozdobný kryt přes sloupek a abyste jej upevnili na místo, pevně přitáhněte krycí kroužek ke sloupku s pomocí stavěcích šroubů.

KROK 4: Pomocí otočného klíče vloženého do otočné objímky otvoru nasuňte otočnou objímku na ohnuté pevné rameno osvětlení. Vložte ohnuté pevné rameno do skládacího sloupku a našroubujte šrouby pře sloupek do otočné objímky pevného ramene.

KROK 5: Drážka náboje pevného ramene obsahuje namontovaný pojistný stavěcí šroub proti otáčení. Pokud je vyžadováno otáčení v opačném směru, přemístěte stavěcí šroub do otvoru na druhé straně drážky náboje pevného ramene. Když klíč znovu vkládáte, ujistěte se, že klíč směřuje od opěrky hlavy.

KROK 1: Odšroubujte kryt napájení (4 šrouby) a kryty ze strany pojezdu (4 šrouby) (OBR. 2).

KROK 2: Proveďte připojení síťového napětí. Tento krok musí provést licencovaný elektrikář.

KROK 3: Znovu přišroubujte kryt napájení (4 šrouby) a kryty ze strany pojezdu (4 šrouby).

OBR. 1:

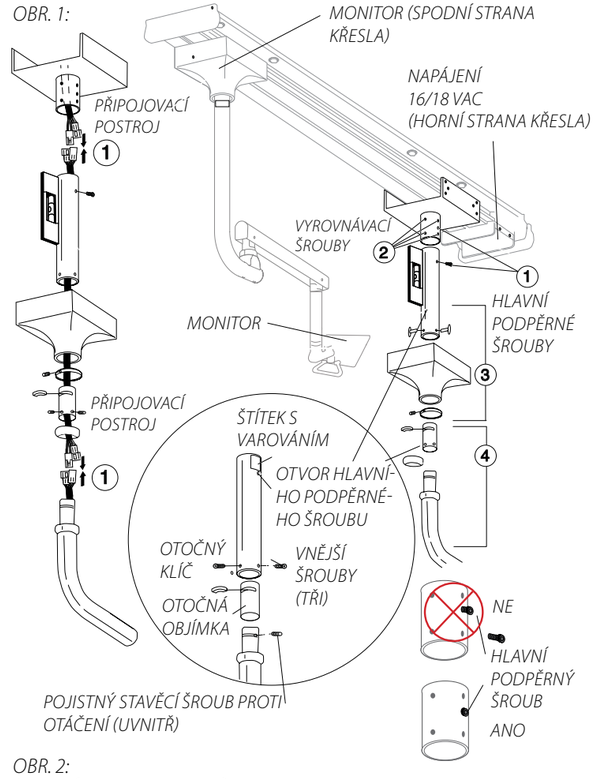
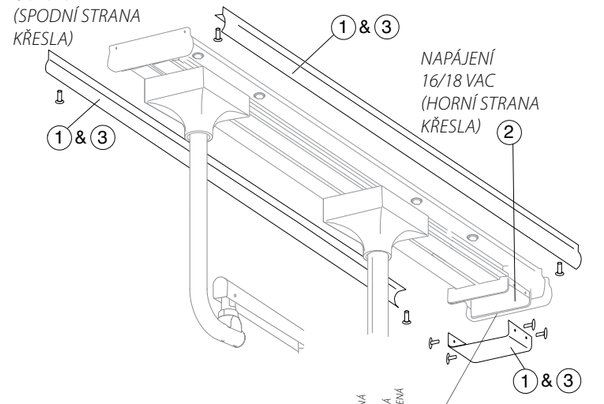
OBR. 2:
(SPODNÍ STRANA KŘESLA)