SMĚROVÁNÍ ODTOKOVÉHO/SACÍHO VEDENÍ

KROK 1: Odeberte kryty (OBR. 1).

KROK 2: Nasměrujte a stáhněte hadičky dohromady pomocí stahovací pásky (OBR. 2).

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, abyste hadičky stahovací páskou nezkroutili.*

KROK 3: Proveďte vhodné připojení do utility centra.

KROK 4: Znovu namontujte kryty.

KROK 5: Byla-li odstraněna, znovu nasaďte čalounění.

OBR. 1:

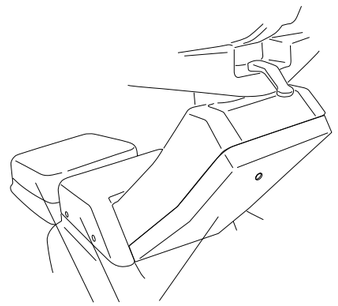

KRYTY

OBR. 2:

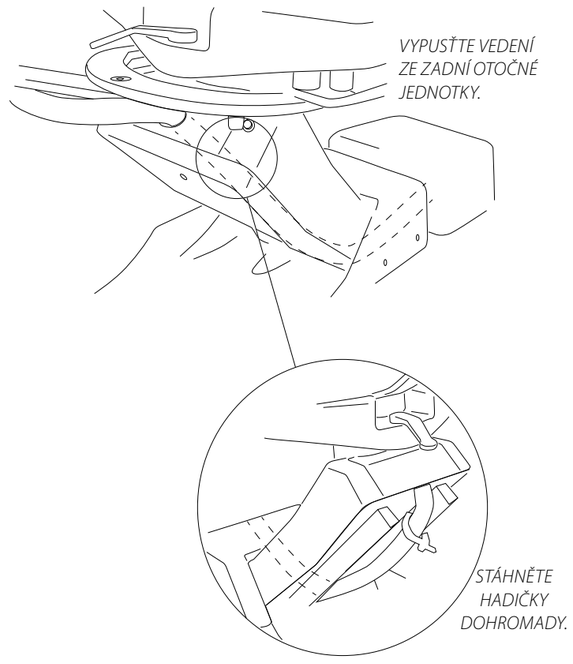

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

ZADNÍ OTOČNÝ STOJAN

Forest
DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

❗ *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Abyste při manipulaci s obvodovými deskami, ovládacími prvky křesla a kabely nebo při práci v oblasti elektrických obvodů předešli poškození elektroniky elektrostatickým výbojem (ESD), vždy noste uzemněné poutko na zápěstí připojené k uzemňovacímu adaptéru (např.: zástrčku Banana nebo Grounding).*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest™, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

❗ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

Požadované nářadí: 1/8", 5/32", 3/16", 3/32" a 5/16", 3 mm, 8 mm a 10 mm, imbusové klíče, 1/8", 5/16" nástrčné hlavice s momentovým klíčem 3/4", 9/16" a 15/16" klíč, plochý šroubovák a nitrilové rukavice.

❗ *POZNÁMKA: Křesla zakoupená před červencem 2014 obsahují metrické šrouby, všechna křesla zakoupená po tomto datu obsahují standardní šrouby. Tato sada obsahuje metrické a standardní matice a sadu šroubů, kterou je možné použít na každé z těchto křesel. Než budete pokračovat, zkontroluje a ujistěte se, že používáte správné nástroje a nářadí pro vaše křeslo.*

❗ *POZNÁMKA: Je-li zadní stojan již nainstalován, pokračujte na stranu 3.*

KŘESLO 3900 SE ZADNÍM POMOCNÝM STOJANEM NEBO DRŽÁKEM NA PLIVÁTKO

KROK 1: Umístěte zadní stranu křesla do zcela vzpřímené polohy a základnu křesla do zcela snížené polohy (OBR. 1).

KROK 2: Odšroubujte 6 šroubů, které drží čalounění na místě (křížový šroubovák). Položte čalounění a nářadí stranou (OBR. 2).

OBR.1:

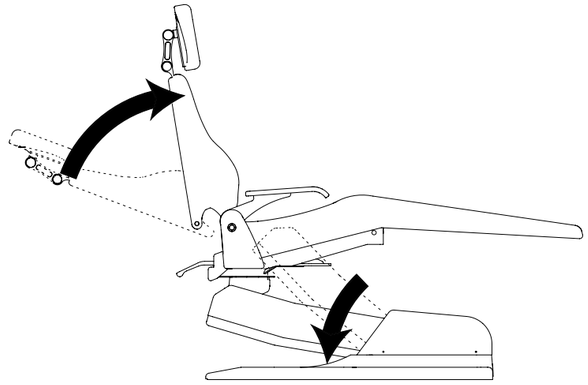

OBR. 2:

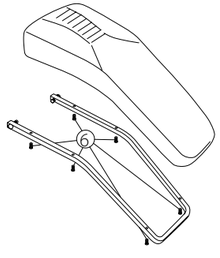

KŘESLO 3900 SE ZADNÍM POMOCNÝM STOJANEM NEBO DRŽÁKEM NA PLIVÁTKO (POKRAČOVÁNÍ)

INSTALACE DESKY ZVEDACÍHO KRYTU

KROK 1: Odeberte z křesla stávající desku zvedacího krytu (1/8" nebo 3 mm šestihranný klíč) (OBR. 3).

KROK 2: K instalaci nové krycí desky, která obsahuje otvor pro navedení umbilikálního připojení, použijte stávající šrouby.

NASTAVENÍ ZADNÍHO OTOČENÉHO STOJANU

KROK 1: Pomocí poskytnutých šroubů (5/32" šestihr.) namontujte na montážní desku zadní otočné gumové protektory (OBR. 4). Zvolte umístění otvoru na základě požadovaných limitů propojovaného ramene, které bude připevněné.

INSTALACE ZADNÍHO OTOČENÉHO STOJANU

KROK 1: Odšroubujte 3 osazené šrouby, viz níže (3/8" nebo 10 mm šestihran.) (OBR. 5). Pokud je instalován touchpad montovaný na křeslo, během tohoto kroku jej odeberte.

KROK 2: Namontujte montážní desky a rozpěry s pomocí poskytnutých matic a šroubů (5/16" šestihran. a 3/4" hlavice nebo 8 mm šestihran. a 19 mm hlavice). Pokud opětovně instalujete / instalujete touchpad montovaný na křeslo, vložte sestavu držáku touchpadu na místo poskytnuté rozpěry (OBR. 5.1).

KROK 3: Odeberte zbývající osazený šroub. Vložte rozpěru a zajistěte s pomocí matice a šroubu (5/16" šestihran. a 3/4" hlavice nebo 8 mm šestihran. a 19 mm hlavice) (OBR. 5.2).

OBR. 3:

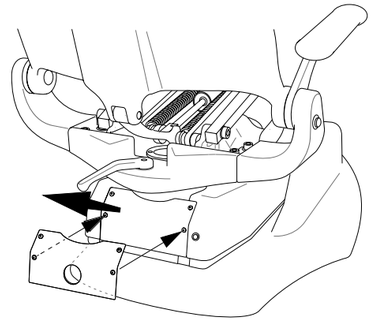

OBR. 4:

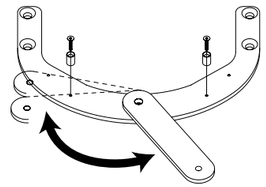

OBR. 5:

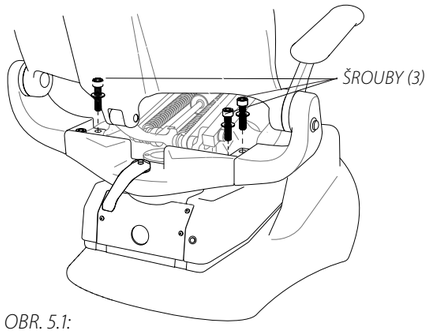

OBR. 5.1:

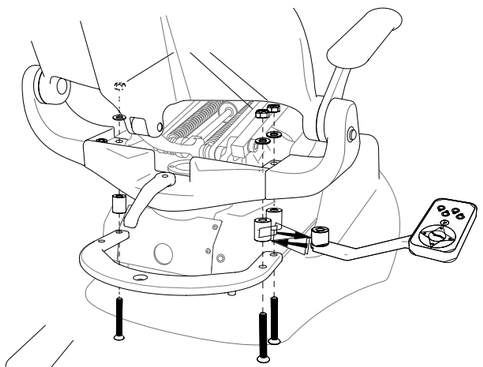

OBR. 5.2:

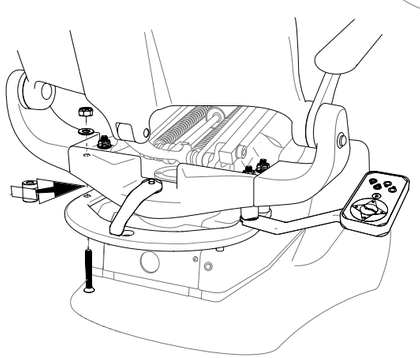

SESTAVA ZADNÍHO OTOČNÉHO LOŽISKA – POMOCNÁ

1090/1091/1095/1096/1290

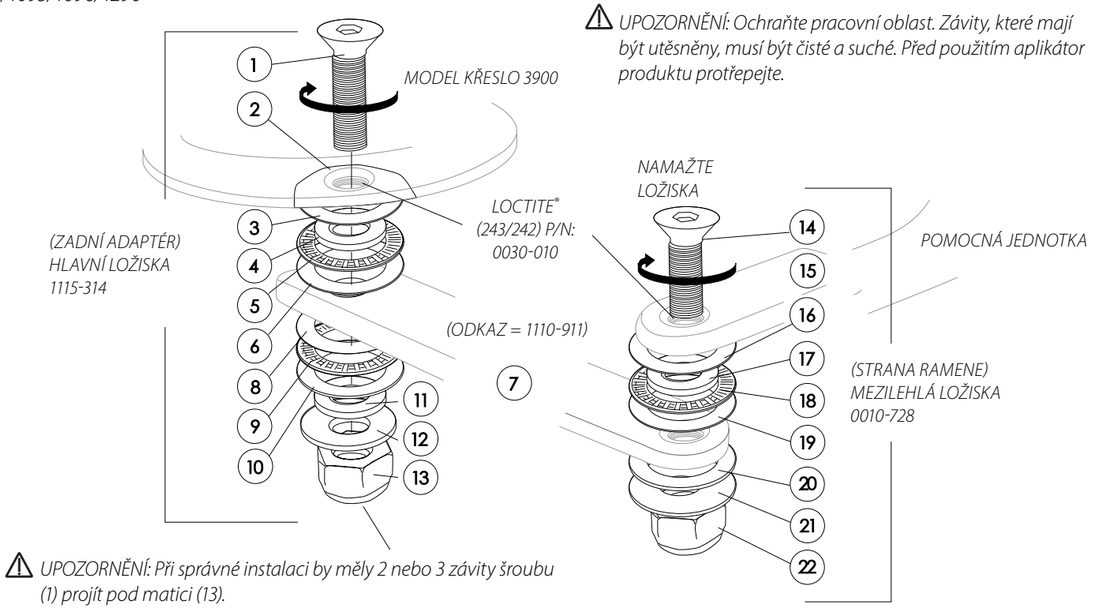

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Ochraňte pracovní oblast. Závity, které mají být utěsněny, musí být čisté a suché. Před použitím aplikátor produktu protřepejte.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Při správné instalaci by měly 2 nebo 3 závity šroubu (1) projít pod matici (13).*

SESTAVA ZADNÍHO OTOČNÉHO LOŽISKA – PLIVÁTKO NEBO DVOJÍ OVLÁDÁNÍ

1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591

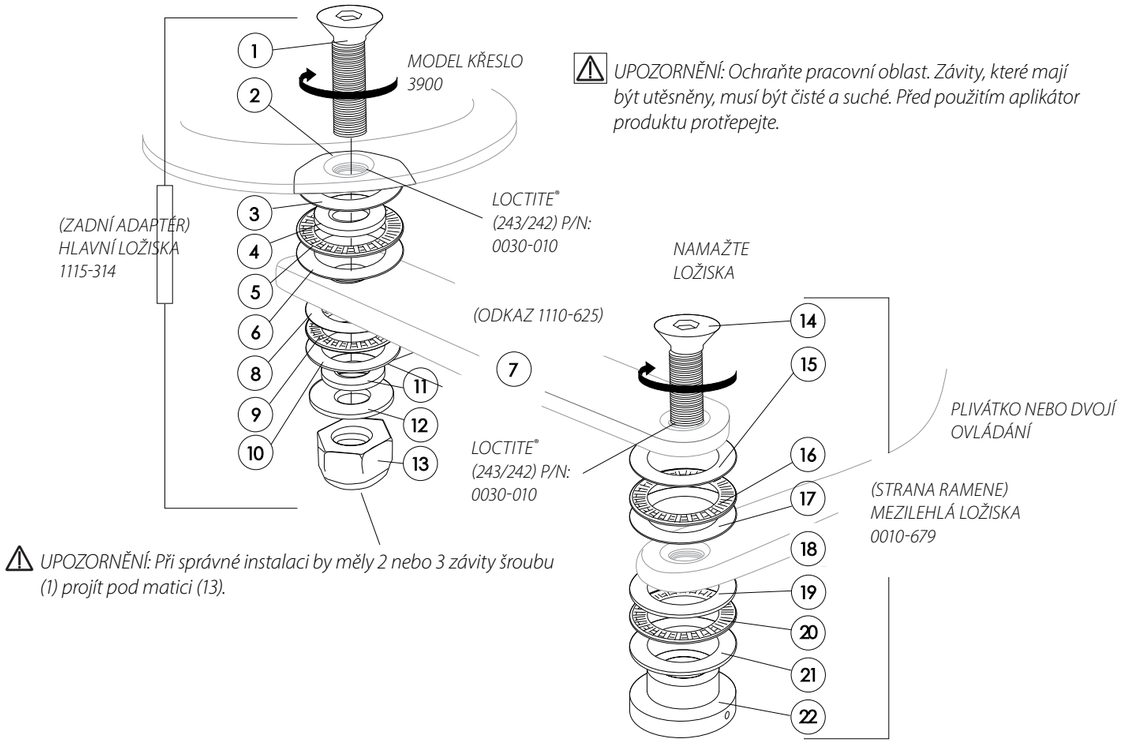

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Ochraňte pracovní oblast. Závity, které mají být utěsněny, musí být čisté a suché. Před použitím aplikátor produktu protřepejte.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Při správné instalaci by měly 2 nebo 3 závity šroubu (1) projít pod matici (13).*