NESTEENPOISTO-/IMUJOHDON REITITTÄMINEN

VAIHE 1: Poista kannet (KUVA 1).

VAIHE 2: Reititä putket ja sido yhteen nippusiteellä (KUVA 2).

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Älä päästä nippusidottuja putkia sykkyrään.*

VAIHE 3: Tee tarvittu liitäntä jakelukeskukseen.

VAIHE 4: Palauta kannet paikoilleen.

VAIHE 5: Palauta verhoilu paikoilleen, jos se on irrotettu.

KUVA 1:

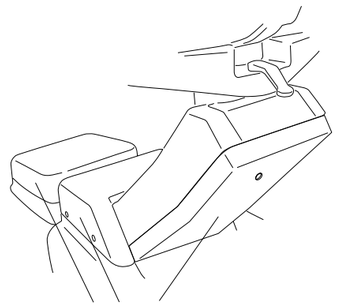

KANNET

KUVA 2:

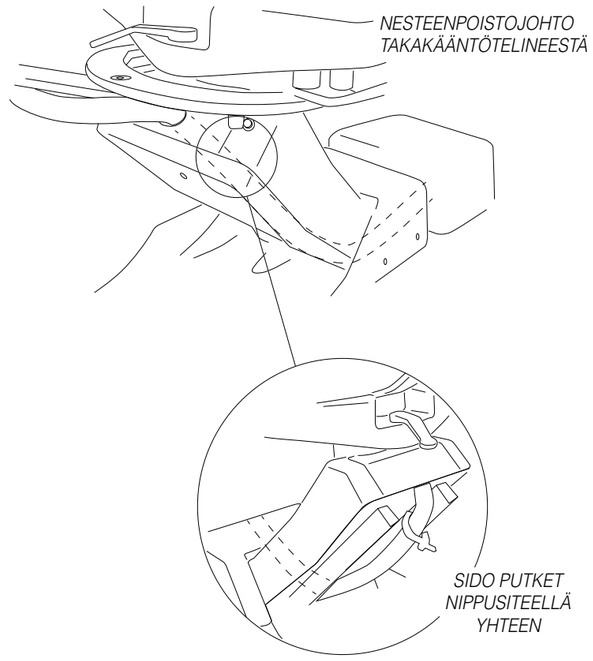

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459 6.11.21 0097-305 Versio U

TAKAKÄÄNTÖTELINE

Forest
DENTALEZ

ASENNUSOHJE

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

❗ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Vältä staattisten purkausten aiheuttamia vahinkoja elektroniikkalaitteille käyttämällä aina maadoitussovittimeen (esim. banaani- tai maadoitusliittimeen) kiinnitettyä maadoitettua ranneketta piirilevyjä, tuolin ohjaimia tai kaapeleita käsitellessä ja virtapiirien alueella työskennellessä.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest™-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.*

❗ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

Tarvittavat työkalut: 1/8 tuuman (3,18 mm), 5/32 tuuman (3,97 mm), 3/16 tuuman (4,76 mm), 3/32 tuuman (2,38 mm) ja 5/16 tuuman (7,94 mm) sekä 3 mm: n, 8 mm: n ja 10 mm: n kuusiokoloavaimet, 1/8 tuuman (3,18 m) ja 5/16 tuuman (7,94 mm) kuusiohylsyt ja momenttiavain, 3/4 tuuman (19,05 mm), 9/16 tuuman (14,29 mm) ja 15/16 tuuman (23,81 mm) ruuviavain, uraruuvitaltta ja nitriilikäsineet.

❗ *HUOMIO: Ennen heinäkuuta 2014 ostetuissa tuoleissa on metrimittaiset ruuvit, myöhemmin ostetuissa tuoleissa tuumamittaiset. Tässä sarjassa on sekä metri- että tuumamittainen mutteri- ja pulttisarja, ja se sopii kaikkiin tuoleihin. Varmista ennen aloittamista, että käytät asianmukaiseen tuoliin sopivia työkaluja ja kiinnikkeitä.*

❗ *HUOMIO: Jos takakääntöteline on jo asennettu, siirry sivulle 3.*

KÄÄNTYVÄ HOITAJAN TAI SYLKYKUPIN TAKATELINE 3900-TUOLI

VAIHE 1: Aseta tuolin selkänoja täyteen yläasentoon ja alusta täyteen ala-asentoon (KUVA 1).

VAIHE 2: Irrota 6 ruuvia, joilla verhoilu on kiinnitetty (ristipääruuvitaltalla). Aseta verhoilu ja kiinnikkeet syrjään (KUVA 2).

KUVA 1:

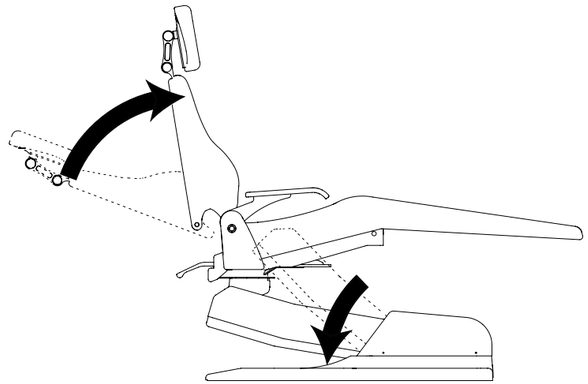

KUVA 2:

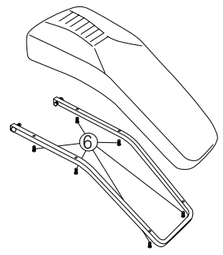

KÄÄNTYVÄ HOITAJAN TAI SYLKYKUPIN TAKATELINE 3900-TUOLI (JATKUU)

NOSTIMEN KANSILEVYN ASENTAMINEN

VAIHE 1: Irrota aiempi nostimen kansilevy tuolista (1/8 tuuman tai 3 mm: n kuusiokoloavain) (KUVA 3).

VAIHE 2: Asenna koontijohdon reititysaukon sisältävä uusi kansilevy vanhoilla ruuveilla.

TAKAKÄÄNTÖTELINEEN VALMISTELU

VAIHE 1: Asenna takakääntötelineen vastukset kiinnityslevyyn annetuilla ruuveilla (5/32 tuuman eli 3,97 mm: n kuusiokoloavain) (KUVA 4). Valitse reikien sijoitus liitettävän yhdevarren haluttujen rajojen mukaan.

TAKAKÄÄNTÖTELINEEN ASENNUS

VAIHE 1: Poista 3 olakeruuvia kuvan mukaisesti (3/8 tuuman tai 10 mm: n kuusiokoloavain) (KUVA 5). Jos tuoliin on asennettu kosketuspaneeli, irrota se tässä vaiheessa.

VAIHE 2: Asenna kiinnityslevy ja erottimet annetuin mutterein ja pultein (5/16 tuuman avain ja 3/4 tuuman hylsy tai 8 mm: n avain ja 19 mm: n hylsy). Jos asennat tuoliin uuden tai äsken irrotetun kosketuspaneelin, aseta kosketuspaneelin teline annetun erottimen tilalle (KUVA 5.1).

VAIHE 3: Poista viimeinen olakeruuvi. Asenna erotin ja kiinnitä mutterilla ja pultilla (5/16 tuuman avain ja 3/4 tuuman hylsy tai 8 mm: n avain ja 19 mm: n hylsy) (KUVA 5.2).

KUVA 3:

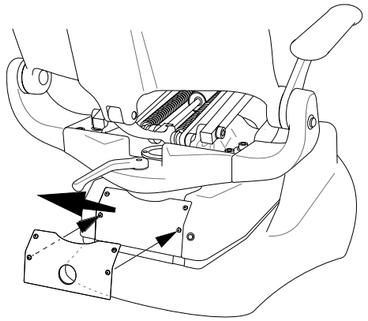

KUVA 4:

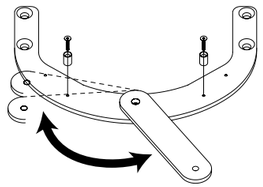

KUVA 5:

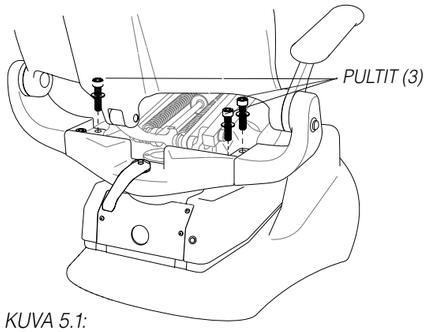

KUVA 5.1:

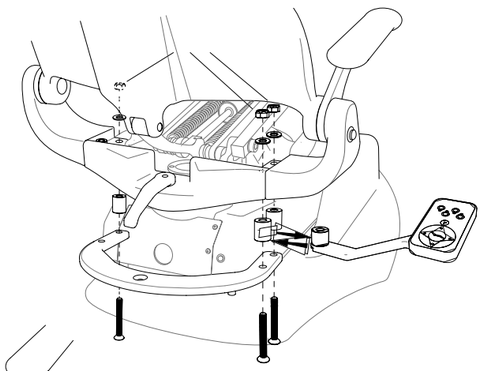

KUVA 5.2:

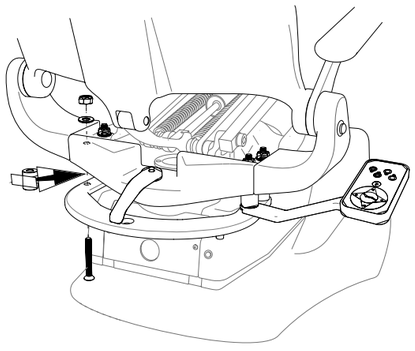

TAKAKÄÄNTÖTELINEEN LAAKERIRAKENNE – HOITAJA
1090/1091/1095/1096/1290

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Suojaa työalue. Sinetöitävien kierteiden on oltavia puhtaita ja kuivia. Ravista tuotteen levitintä ennen käyttöä.*

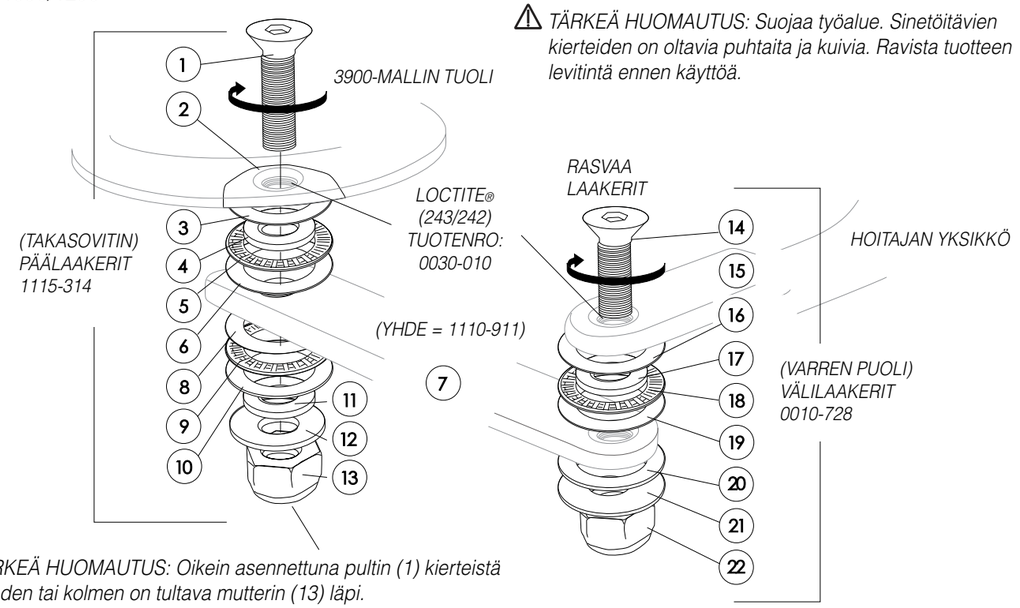

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Oikein asennettuna pultin (1) kierteistä kahden tai kolmen on tultava mutterin (13) läpi.*

TAKAKÄÄNTÖTELINEEN LAAKERIRAKENNE – SYLKYKUPPI TAI DUO-OHJAIN
1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591

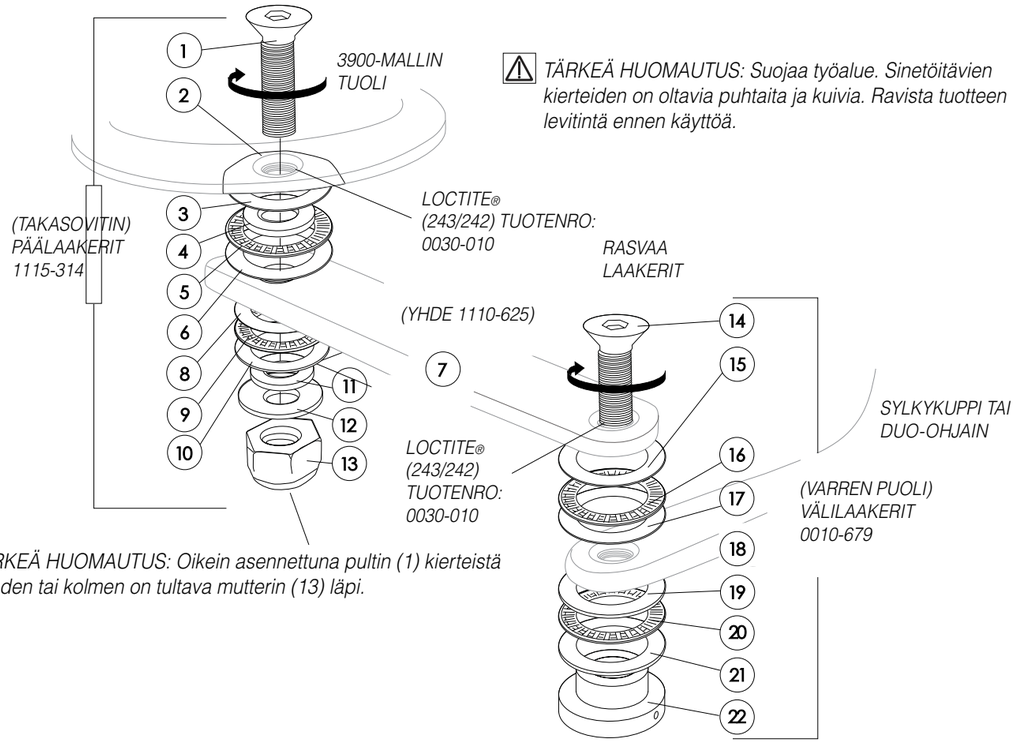

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Oikein asennettuna pultin (1) kierteistä kahden tai kolmen on tultava mutterin (13) läpi.*