KATTOKIINNIKKEEN ASENNUS

Tarvittavat työkalut: 5/64 tuuman (1,98 mm), 1/8 tuuman (3,18 mm), 5/32 tuuman (3,97 mm) ja 1/4 tuuman (6,35 mm) kuusiokoloavain, 3/16 tuuman (4,76 mm) ja 11/32 tuuman (8,73 mm) poran terä, porakoneen moottori, 1,5-tuumainen (38,1 mm) reikäsaha, ristipääruuvitaltta, 7/16 tuuman (11,11 mm) räikkävääntimellinen hylsyavain ja vesivaaka.

VAIHE 1: Asemoi kattolaatta ja poraa reiät sivujen 2 ja 3 mittojen mukaan ja ottaen huomioon kattotyypin sivulta 1.

VAIHE 2: Vedä pääjännite alas laatan läpi (KUVA 1)

VAIHE 3: Asenna kuusiokantaiset puuruuvit tarpeelliseen alustaan.

VAIHE 4: Kytke pääjännite. Vaiheen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja (KUVA 2).

VAIHE 5: Yhdistä virtalähde johtonippuun.

VAIHE 6: Asenna pienjännitejohdin aukon läpi ja vedä alas laskeutuvan pylvään navan läpi monijohtoliitokseen (KUVA 3).

VAIHE 7: Kytke monijohtoliittimet (KUVA 4).

VAIHE 8: Poista päätukiruuvi ja asenna laskeutuva pylväs napaan ja aseta samalla pylvään päätukiruuvireikä linjaan navan reiän kanssa, jotta päätukiruuvi kiinnittyy oikein. Asenna päätukiruuvi navan läpi pylvääseen. Päätukiruuvin kanta on oikein asennettuna upoksissa navassa.

⚠ *VAROITUS: Varmista, että päätukiruuvi kiinnittyy navan ja pylvään reiän läpi. Ruuvin kanta on oikein asennettuna upoksissa navassa. Laskeutuva pylväs roikkuu turvallisesti, kun päätukiruuvi on asennettu oikein. Kun kiinnitys on turvallinen, säädä säätöruuvit.*

VAIHE 9: Säädä pylväs pystysuoraan säätämällä säätöruuveja.

VAIHE 10: Peitä kattolaatta ja komponentit liu'uttamalla koristepeite pylvään yli (KUVA 5).

VAIHE 11: Kiinnitä paikoilleen asentamalla peiterengas ja säätöruuvi tiukasti pylvästä vasten.

VAIHE 12: Tee monijohtoliitännät (KUVA 6).

VAIHE 13: Kun pyörimisavain on pyörimisholkin reiässä, liu'uta pyörimisholkki kiinteän valovarren päälle.

VAIHE 14: Työnnä kiinteä varsi laskeutuvaan pylvääseen ja asenna ruuvit pylvään ja pyörimisholkin läpi.

VAIHE 15: Kiinteän varren napaura sisältää pyörimisen estävän lukitussäätöruuvin. Jos vastasuuntaan kääntymistä tarvitaan, siirrä säätöruuvi kiinteän varren napauran toiselle puolelle. Kun palautat avaimen paikoilleen, varmista että sen paikka on poispäin niskatuesta.

KUVA 1:

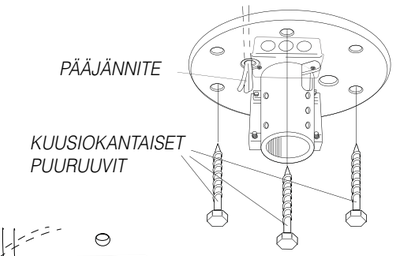

KUVA 2:

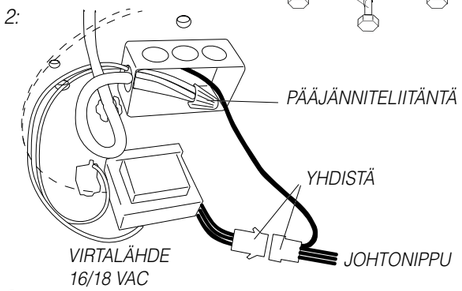

KUVA 3:

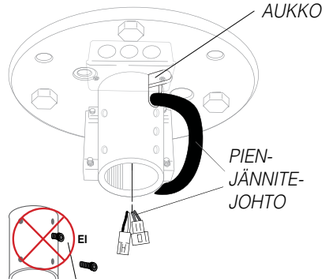

KUVA 4:

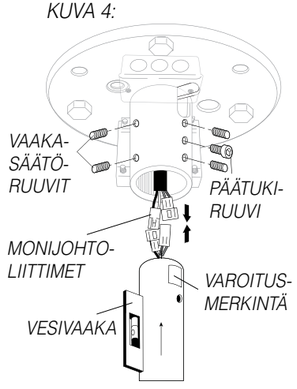

KUVA 5:

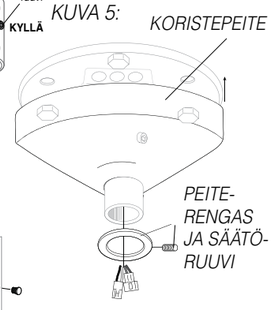

KUVA 6:

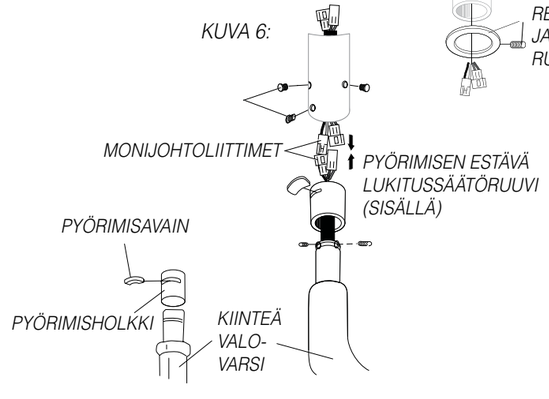

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

KATTOON KIINNITTYVÄ HOITOVALO

Forest

DENTALEZ

ASENNUSOHJE

Katso symbolien selitykset, käyttöehdot, sähkömagneettista yhteensopivuutta / sähköturvallisuutta koskeva vakuutus ja käyttäjän ohjeet yleisestä Forest™: n käyttäjän oppaasta.

⚠ *VAROITUS: Suosittelemme neuvojen kysymistä pätevältä ammattilaiselta, eli rakennusinsinööriltä, kun kiinnikkeitä kiinnitetään rakennuksen rakenteisiin.*

⚠ *VAROITUS: Asennuksen oikeaoppisuuden varmistamiseksi vain pätevä teknikko saa asentaa tuotteen.*

⚠ *VAROITUS: Varmista, että virtalähde/muuntaja on työkaluilla avattavissa suojatussa laatikossa ja kaukana veden lähteistä.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Suositellut ja toimitetut kiinnitystavarat eivät kattotyypin takia välttämättä sovi kaikkiin asennuksiin. Vältä mahdollisia vahinkoja valitsemalla kiinnitystavarat varovaisesti tukirakenteen mukaan. Forest ei ole vastuussa kiinnitystavaravalintojen aiheuttamista vahingoista.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Katto- ja jäykistetyyppi näytetään vain esimerkkeinä.*

ℹ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein asennusohjeita noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

KATTO- JA JÄYKISTETYYPPI

UUSI RAKENNE

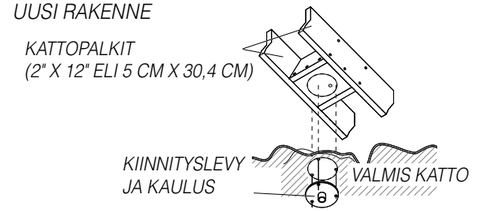

AIEMPI RAKENNE

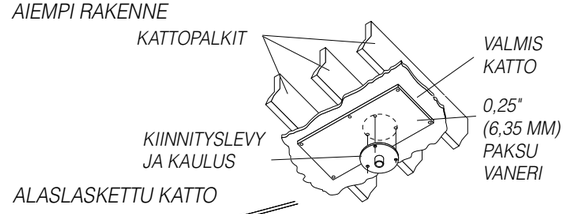

ALASLASKETTU KATTO

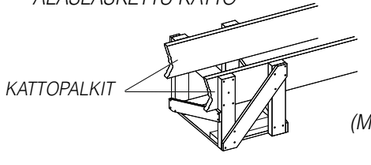

(METALLIRAKENNE)

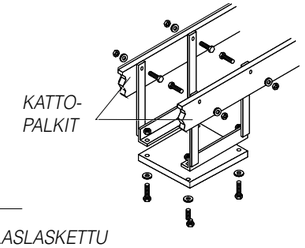

(METALLIRAKENNE)

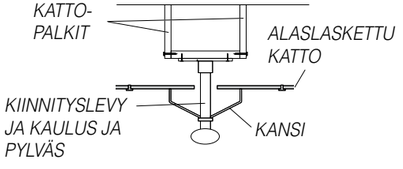

KATTOKIINNITYKSEN SIJOITUS

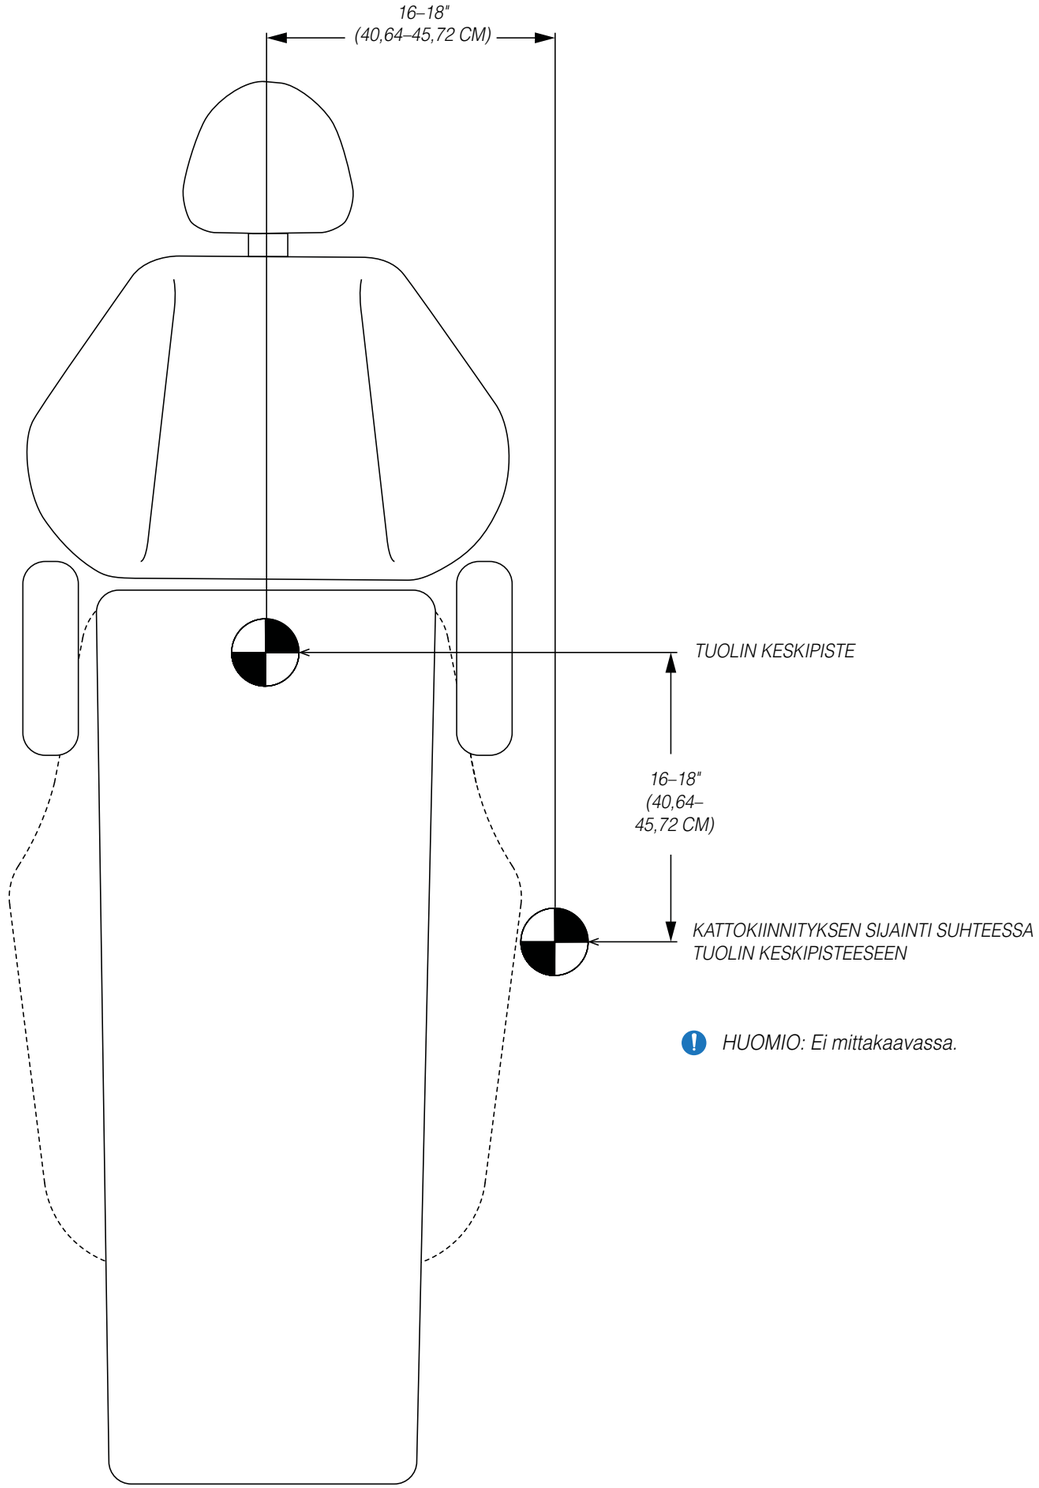

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

KATTOKIINNITYSLAATAN SIJOITUS

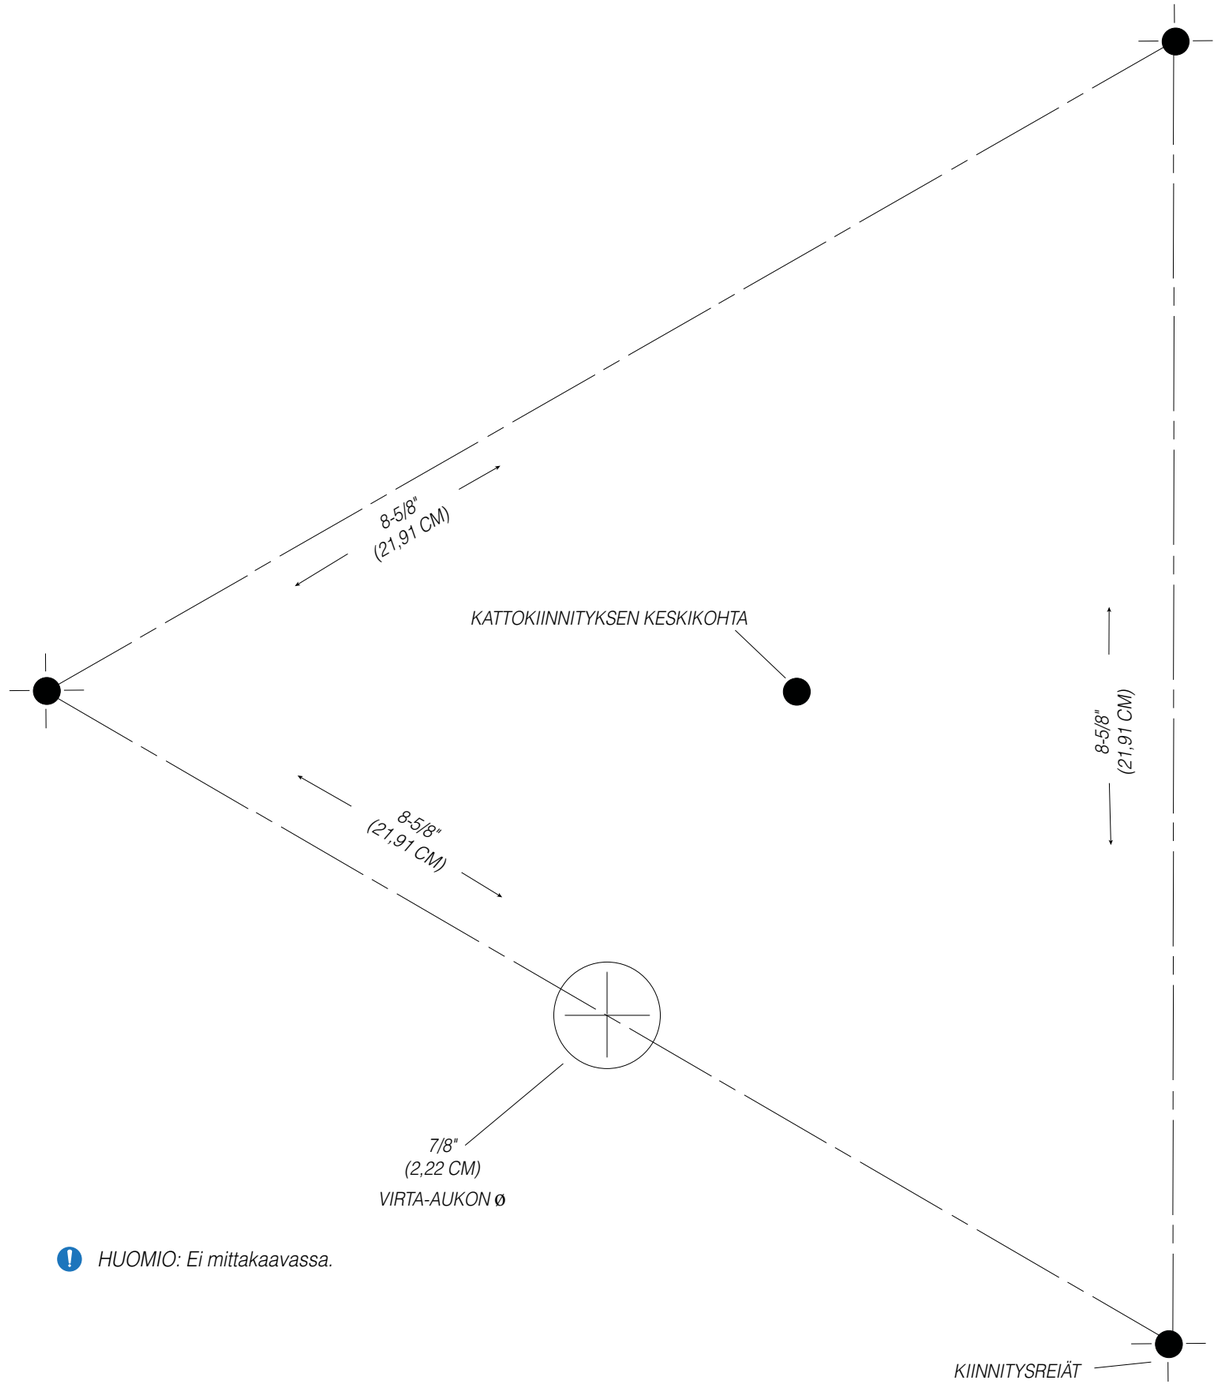

HUOMIO: Ei mittakaavassa.