MOŽNOST DRŽÁKU SKLÁDACÍHO RAMENE (1110-115)

Požadované nářadí: Imbusový klíč 5/16" a 5/32":
Doporučené železářské zboží: 10-32 x 3/4 imbus, nerez, 4 ks každý

KROK 1: Namontujte na stěnu nebo skříň svislou montážní desku (OBR. 1).

OBR. 1

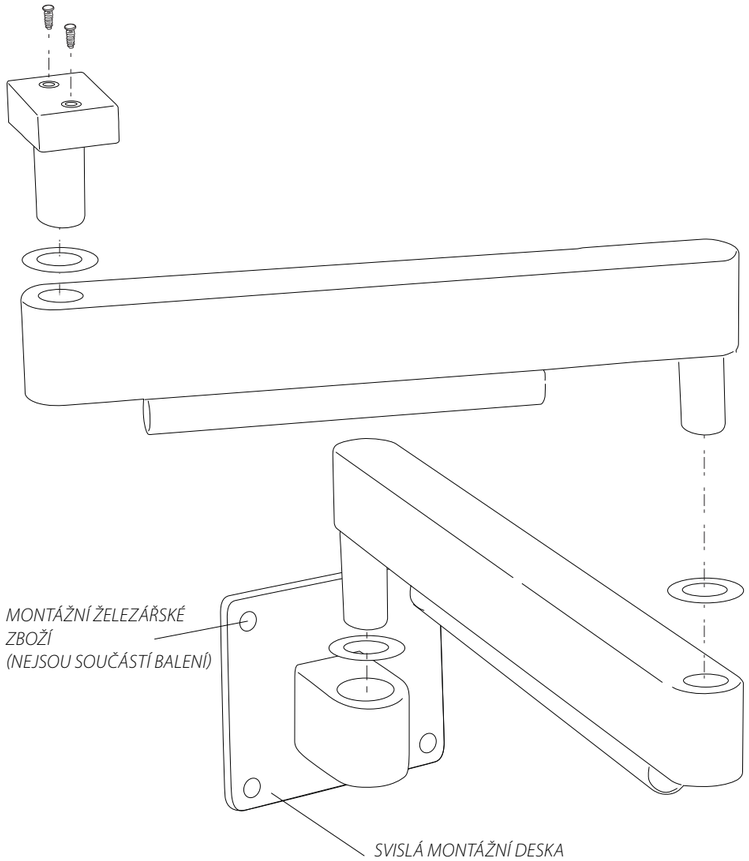

ROZMĚRY SVISLÉ MONTÁŽNÍ DESKY

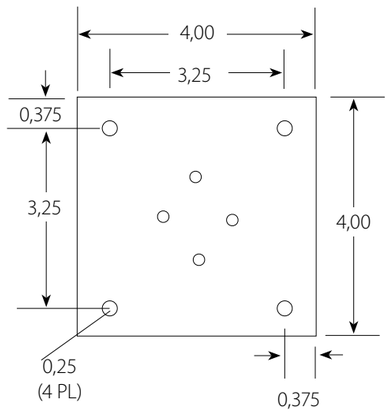

POZNÁMKA: Není v měřítku.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.

UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.

POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.

VAROVÁNÍ: Když připojujete přívod do konstrukce budovy, doporučujeme konzultovat s licencovaným odborníkem, tedy statikem nebo architektem. Pokud instalujete přívod na skříň, polici nebo jiný nábytek, přijměte zvláštní opatření, aby bylo zajištěno, že zařízení je konstrukčně v pořádku a připevněné ke konstrukci budovy tak, aby podpíralo váhu přívodu, aby se zabránilo oddělení nebo převrácení s následkem zranění. Společnost Forest™ nenese odpovědnost za zranění plynoucí z nesprávné instalace.

UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.

UPOZORNĚNÍ: Doporučené a poskytnuté montážní nářadí nemusí být vhodné pro vaši konkrétní instalaci. Při výběru komponent dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyvarovali možnému poškození. Společnost Forest neodpovídá za škody způsobené výběrem komponent.

POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.

BOČNÍ PŘÍVOD SKŘÍNĚ A DRŽÁKU NA ZEĎ

Montážní nářadí, které je součástí balení: 3/8-16" x 1" klíč 18-8 S/S, 4 ks každý; 3/8-16" x 7/16" narážecí matice, 4 prong, zink., 4 ks.

POZNÁMKA: Na základě níže uvedených požadavků zvolte místo montáže: Dosah ramene jednotky umožňuje obsluze co největší flexibilitu při umístění přívodu. Volný prostor mezi pevným ramenem, jeho nábojem a jakoukoli možnou překážkou. Umístění přívodu vzduchu, vody a elektřiny.

POZNÁMKA: Průchodka náboje, držák horního sloupku, 2,502 +/- 0,002 ID

POZNÁMKA: V případě montážní výšky 35 cm od podlahy bude pracovní povrch přívodní jednotky v rozsahu od 39 do 87 cm od podlahy v případě standardního ovládání Standard IC Control (v případě ovládání Value Control bude od podlahy 41 až 91 cm). Zeptejte se lékaře, zda je takto instalace přijatelná.

KROK 1: Namontujte na stěnu nebo skříň vertikální nivelaci a montážní desku (OBR. 1).

OBR. 1

ROZMĚRY SVISLÉ MONTÁŽNÍ DESKY

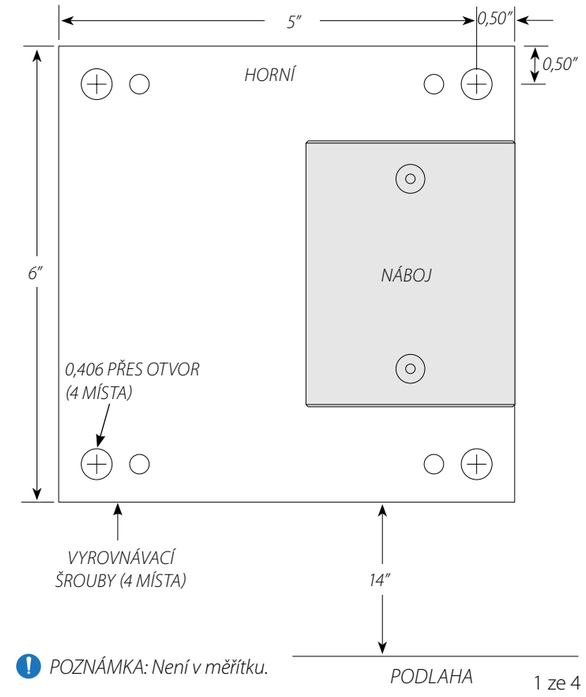

POZNÁMKA: Není v měřítku.

DRŽÁK HORNÍ POLICE MT

Požadované nářadí: Křížový šroubovák, měřicí pásmo

POZNÁMKA: Stanovte místo montáže (spodní část MT je v rovině s povrchem).

KROK 1: Zajistěte šasi MT k horní části skříně / povrchu police 2 šrouby (OBR. 1).

POZNÁMKA: montážní železářské zboží není součástí dodávky.

OBR. 1

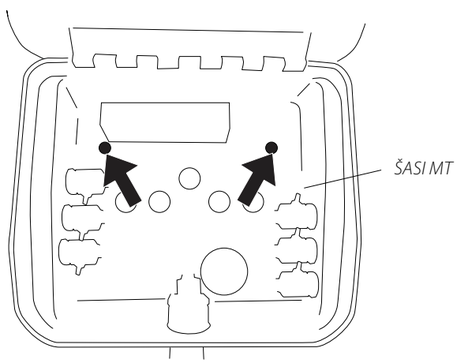

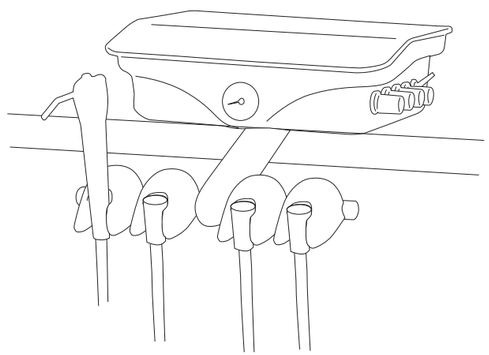

OTOČNÝ DRŽÁK POD POLICI

Požadované nářadí: Imbusový klíč 3/32" a šestihranný klíč 1"
Doporučené železářské zboží: 10x samořezný šroub 3/4", křížová půlkulatá hlava, 4 ks každý.

KROK 1: Namontujte otočnou montážní desku pod skříň / povrch policec (OBR. 1).

OBR. 1

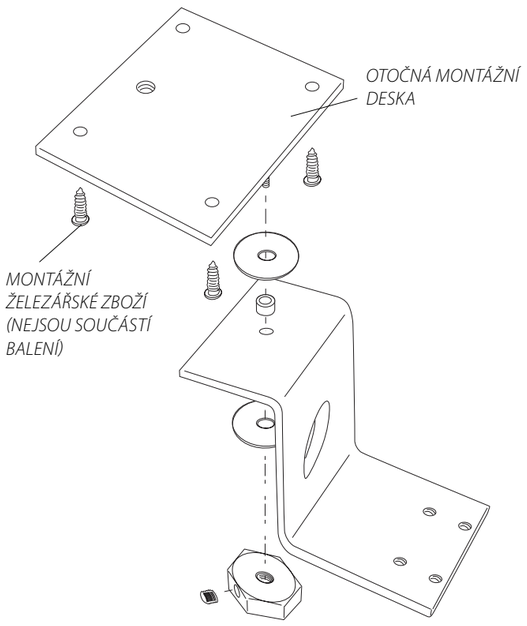

ROZMĚRY OTOČNÉ MONTÁŽNÍ DESKY

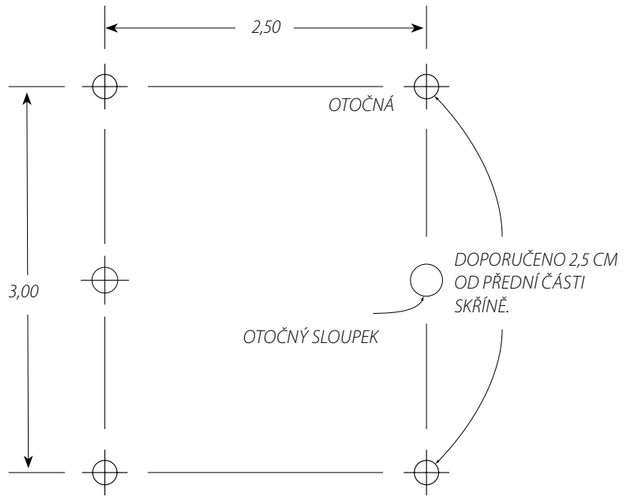

POZNÁMKA: Není v měřítku.

MOŽNOST POSUVNÉHO/OTOČNÉHO DRŽÁKU PO POLICÍ (1700-140 / 1700-142)

Požadované nářadí: Imbusový klíč 3/32" a šestihranný klíč 1"
Doporučené železářské zboží: 8x samořezný šroub 1", křížová půlkulatá hlava, 6 ks každý.

KROK 1: Zajistěte šasi MT k horní části skříně / povrchu police 2 šrouby (OBR. 1).

OBR. 1

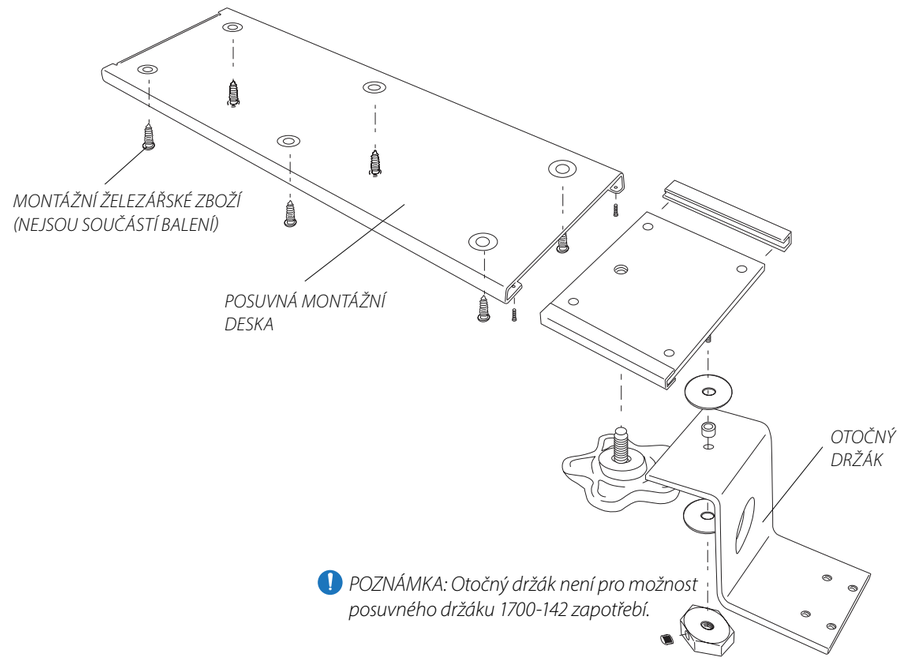

POZNÁMKA: Otočný držák není pro možnost posuvného držáku 1700-142 zapotřebí.

ROZMĚRY POSUVNÉ MONTÁŽNÍ DESKY

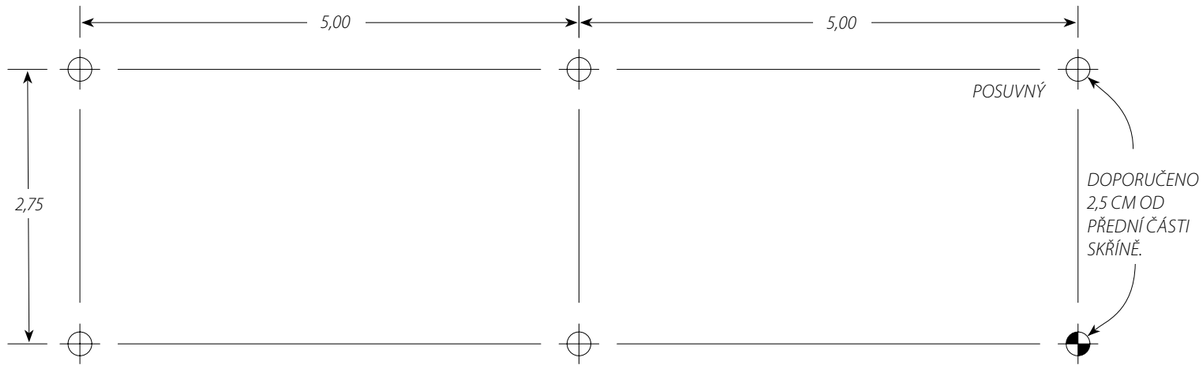

POZNÁMKA: Není v měřítku.