Forest DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

ℹ *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

⚠ *VAROVÁNÍ: Když připojujete přívod do konstrukce budovy, doporučujeme konzultovat s licencovaným odborníkem, tedy statikem nebo architektem. Pokud instalujete přívod na skříň, polici nebo jiný nábytek, přijměte zvláštní opatření, aby bylo zajištěno, že zařízení je konstrukčně v pořádku a připevněné ke konstrukci budovy tak, aby podpíralo váhu přívodu, aby se zabránilo oddělení nebo převrácení s následkem zranění. Společnost Forest™ nenese odpovědnost za zranění plynoucí z nesprávné instalace.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Doporučené a poskytnuté montážní nářadí nemusí být vhodné pro vaši konkrétní instalaci. Při výběru komponent dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyvarovali možnému poškození. Společnost Forest neodpovídá za škody způsobené výběrem komponent.*

ℹ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

Požadované nářadí: Imbusový klíč 1/8", 7/32" a 5/16" a vodováha.

DRŽÁK POD PULTEM

Zahrnuté montážní železářské zboží: 3/8-16 x 7/8" imbusové šrouby třídy 8, 4 každý.

KROK 1: Namontujte zátěžovou desku pod pracovní desku (OBR. 1).

KROK 2: Připevněte rameno k zátěžové montážní desce (OBR. 2).

KROK 3: Nainstalujte nádržku systému čisté vody (OBR. 3).

KROK 4: Instalace dokončena.

DESKA POD PULTEM, 28 X 37 CM

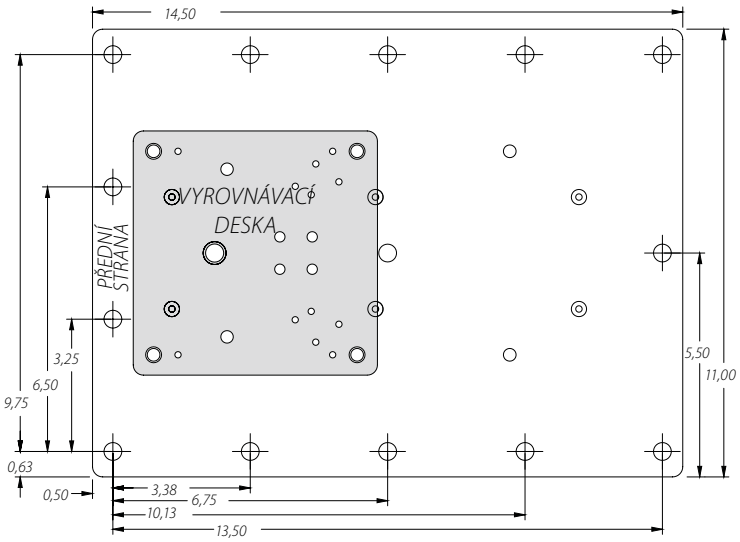

OBR. 1:

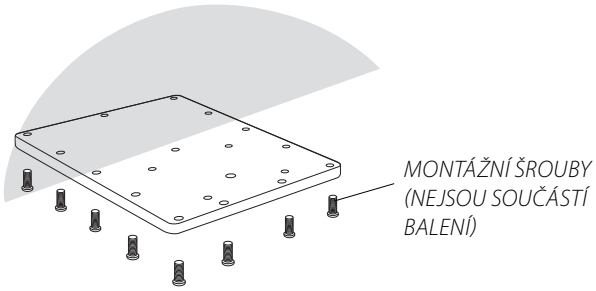

OBR. 2:

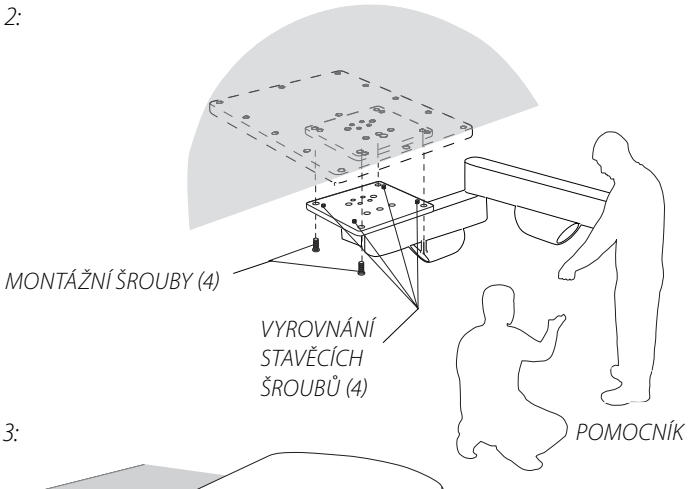

OBR. 3:

ℹ *POZNÁMKA: Není v měřítku.*

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Montážní nářadí, které je součástí balení: 3/8-16 x 1 -1/4 imbusové šrouby, 4 ks od každého.

POZNÁMKA: Montážní výška 51 cm od podlahy znamená, že pracovní povrch jednotky bude 86 cm od podlahy. Zeptejte se uživatele, zda je takto instalace přijatelná.

KROK 1: Namontujte na stěnu velkou desku o rozměrech 40 x 45 cm (OBR. 1). Pokud není nástěnná deska zapotřebí, pokračujte ke kroku 2.

KROK 2: Připevněte montážní desku 15 x 15 cm (OBR. 2).

KROK 3: Do náboje desky namontujte kloub ramene (OBR. 3).

POZNÁMKA: Vyrovnání ovládací hlavy viz strana 1.

KROK 4: Nainstalujte nádržku systému čisté vody (OBR. 3).

KROK 5: Instalace dokončena.

MONTÁŽNÍ DESKA, 15 X 15 CM

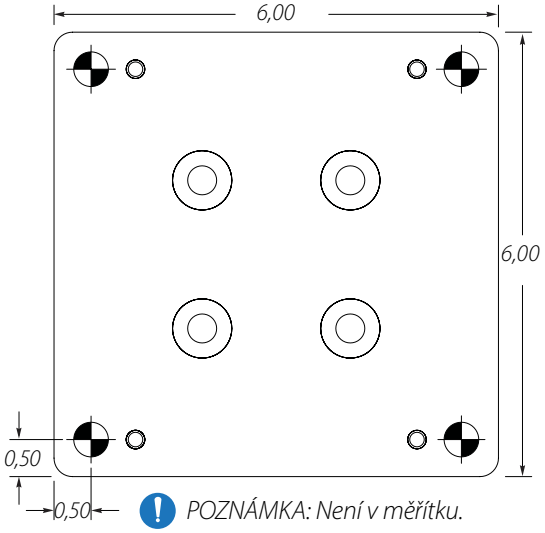

POZNÁMKA: Není v měřítku.

NÁSTĚNNÁ DESKA (POTAŽENÁ KOVOVÝM PRÁŠKEM), 40 X 45 CM LAMINÁT, 45" X 60"

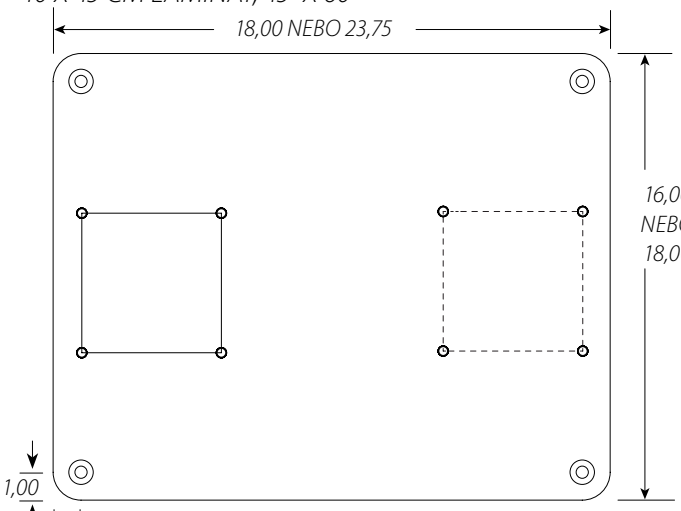

POZNÁMKA: Není v měřítku.

OBR. 1:

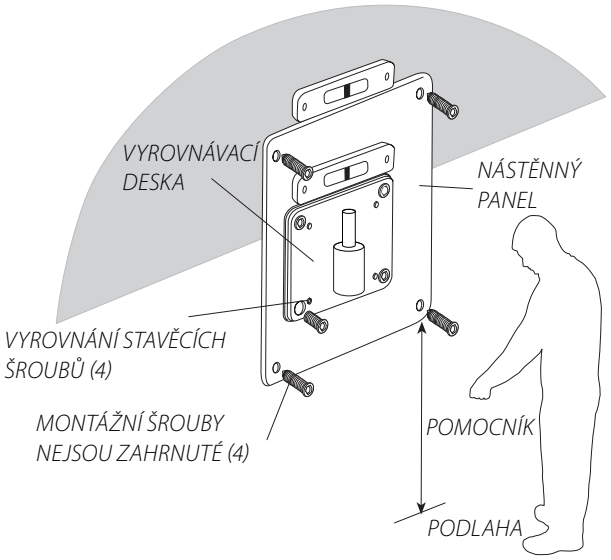

OBR. 2:

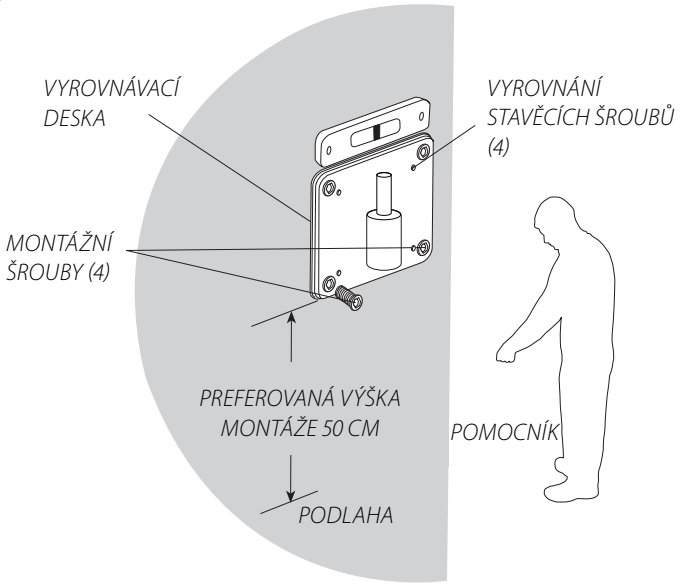

OBR. 3:

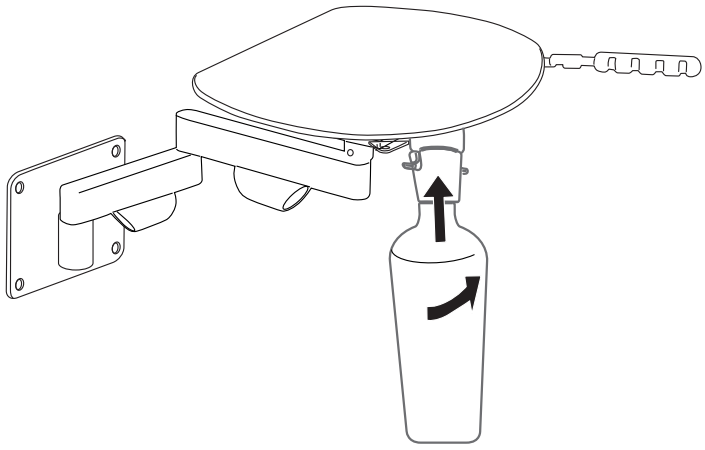

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459