HOITAJAN (VAIN KANSAINVÄLINEN)

VAIHE 1: Kiinnitä kansainvälisen tyylinen hoitajan varsi tuolin sovittimen alle laakerirakennekaavion avulla (KUVA 1).

0010-680 LAAKERIRAKENNEKAAVIO

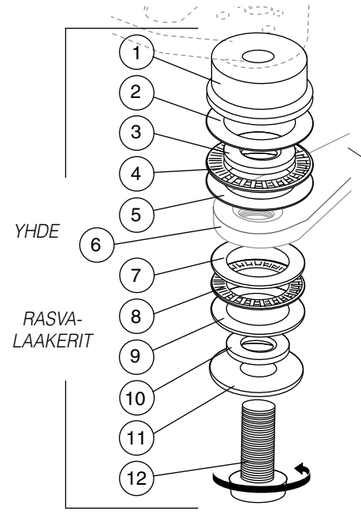

KUVA 1:

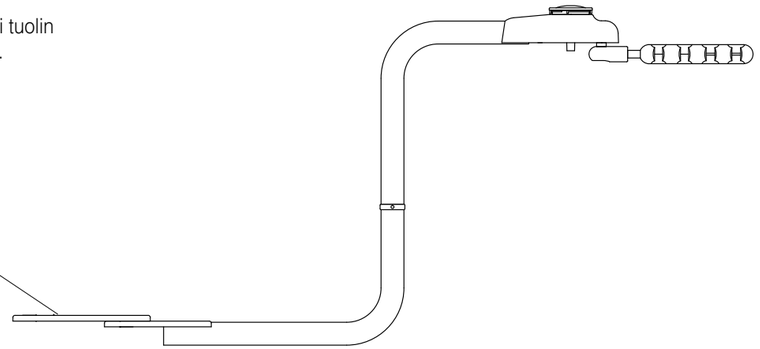

SYLKYKUPIN ASENNUS

VAIHE 1: Asenna tarvittaessa sylkykuppi laakeriholkilla sivulaatikkoon (KUVA 1–1.2).

VAIHE 2: Reitiä ja yhdistä nesteenpoistoputki (KUVA 1.2).

KUVA 1: DELUXE

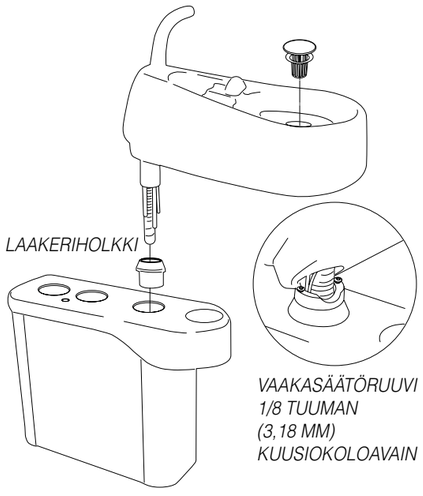

KUVA 1.2: TAVALLINEN

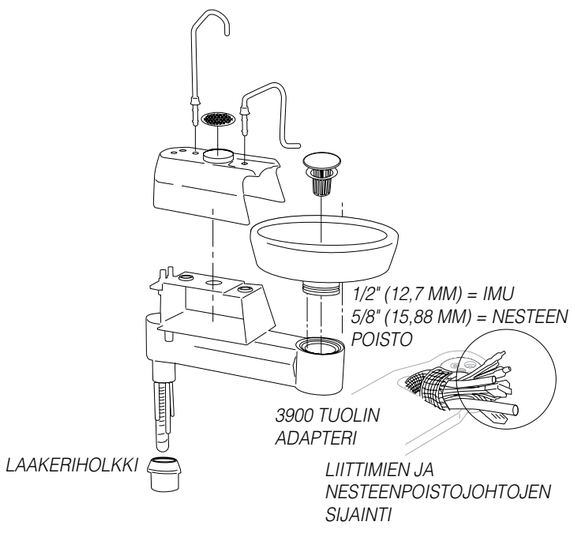

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

KIINTEÄ TUOLIKIINNITYS SIVULAATIKOLLA (SISÄINEN KOONTIJOHTO)

Forest DENTALEZ

ASENNUSOHJE

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

❗ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Vältä staattisten purkausten aiheuttamia vahinkoja elektroniikkalaitteille käyttämällä aina maadoitussovittimeen (esim. banaani- tai maadoitusliittimeen) kiinnitettyä maadoitettua ranneketta piirilevyjä, tuolin ohjaimia tai kaapeleita käsitellessä ja virtapiirien alueella työskennellessä.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest™-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.*

❗ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

TUOLIN SOVITTIMEN ASENNUS

VAIHE 1: Kytke tuoli verkkovirtaan.

VAIHE 2: Korota tuolin alusta ja selkänoja täysin ylös.

VAIHE 3: Irrota tuoli verkkovirrasta.

❗ *HUOMIO: Ohita tuolin sovittimen asennus ja tuolin koontijohdon asennus, jos tuolin putket on jo asennettu.*

VAIHE 1: Aseta tuolin sovitin niin, että tuolin reuna on aluslevyn reunan alla. Kiinnitys pitää itsensä paikoillaan (KUVA 1).

VAIHE 2: Liu'uta aluslevyn reuna tuolin reunan päälle (KUVA 2).

VAIHE 3: Asenna 15/16 tuuman (23,81 mm) kiinnityspultti löysästi kiinnitysosan kääntöpuoleen ja tuoliin (KUVA 3).

VAIHE 4: Aseta tuolin sovittimen päälle vesivaaka rinnakkain tuolin keskiviivan kanssa ja kohtisuorassa siihen.

VAIHE 5: Varmista, että tuolin sovitin on vaakatasossa.

❗ *HUOMIO: Jos tuolin sovitin ei ole vaakatasossa, säädä 3/16 tuuman (4,76 mm) säätöruuveja (3), kunnes sovitin on vaakatasossa.*

VAIHE 6: Kiristä 15/16 tuuman (23,81 mm) kiinnityspultti (55 jalkanaulaa, 74,57 newtonmetriä) (KUVA 4).

❗ *HUOMIO: Tarkista vaiheet 4, 5 ja 6 hoitoyksikkö- ja valo-/monitorivarren asennuksen jälkeen. Säädä tarvittaessa uudelleen vaakatasoon.*

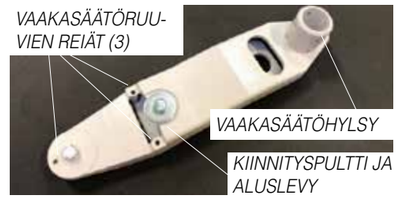

KUVA 1:

KUVA 2:

KUVA 3:

KUVA 4:

TUOLIN KOONTIJOHDON ASENNUS

VAIHE 1: Reititä koontijohto solenoidisarjan ja hydraulinestesäiliön välistä (KUVA 1).

VAIHE 2: Reititä koontijohto ylös nostimen runkoon (KUVA 2).

VAIHE 3: Reititä koontijohto koontijohdon ohjainten läpi (KUVA 3).

VAIHE 4: Reititä koontijohto tuolin selkäpuolin läpi tuolin valokseen (KUVA 4).

VAIHE 5: Reititä koontijohto tuolin valoksesta ylös tuolin sovittimeen (KUVA 5).

VAIHE 6: Syötä koontijohto tuolin sovittimen alemman aukon läpi. Reititä läpi, ylös ja ulos koontijohdon aukosta (KUVA 6).

HOITOSIVULAATIKON ASENNUS

VAIHE 1: Poista sivulaatikon sivukansi 1/8 tuuman (3,18 mm) kuusiokoloavaimella (KUVA 1).

VAIHE 2: Aseta sivulaatikko tuolin sovittimen päälle vaakasäätöhylsyn ylle.

VAIHE 3: Aseta ohjain-/valopylväs vaakasäätöhylsyyn.

VAIHE 4: Säädä pylväs vaakatasoon vesivaa'alla ja säädä vaakasäätöruuveja tarvittaessa 5/32 tuuman (3,97 mm) kuusiokoloavaimella.

VAIHE 5: Liu'uta koristekaulus pylvään yli (KUVA 2).

VAIHE 6: Asenna hoitovalo valopylvääseen. Reititä johtonippu sivulaatikon pylväsreiän läpi ja ulos siitä (KUVA 3).

KUVA 1:

KUVA 2:

KUVA 3:

KUVA 4:

KUVA 5:

KUVA 6:

KUVA 1:

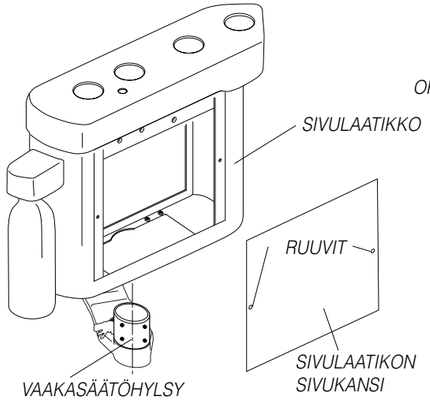

KUVA 2:

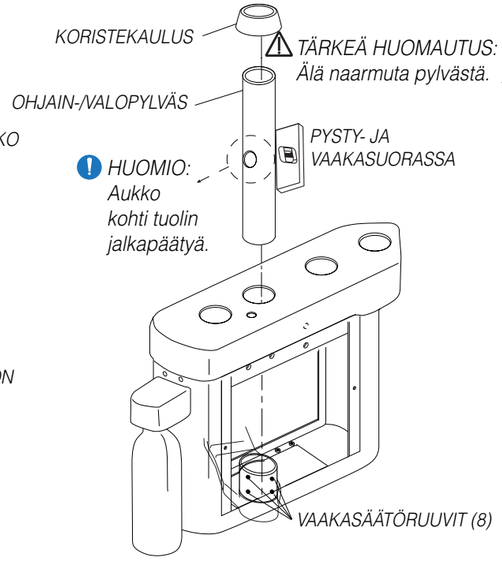

KUVA 3:

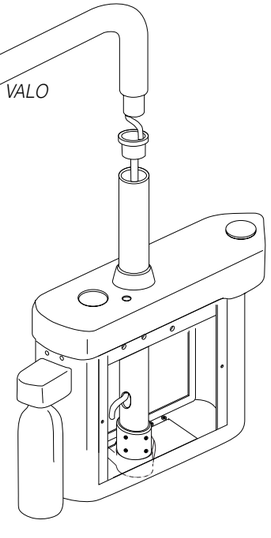

HOITOYKSIKKÖSIVULAATIKON ASENNUS (JATKUU)

VAIHE 7: Asenna lääkärin hoitoyksikkövarsi ja koontijohto sivulaatikkoon (KUVA 4).

VAIHE 8: Yhdistä toisiinsa sopivat koontijohdot, imuletkut, johtoliittimet ja valonippu tuolin koontijohtoon (KUVA 5).

VAIHE 9: Irrota päätytulppa ja säädä kääntövarren kiristys niin, että lääkärin ohjainyläkappale on vastapainossa. Aseta päätytulppa paikalleen (KUVA 6).

HUOMIO: Oikein säädettynä kääntövarren sisäinen jousi pitää ohjainyläkappaleen painon hallinnassa, kun virta on kytketty pois päältä.

HOITAJAN ASENNUS

VAIHE 1: Asenna teleskooppivarren tappi puolen tuuman (12,7 mm) aukkoon ja ripusta tehoimukärki, SE ja ruisku pidikkeeseen (KUVA 7).

HUOMIO: Kansainväliset tilaukset: ks. sivu 4.

VAIHE 2: Siirry tarvittaessa kohtaan Sylkykupit sivulla 4.

KUVA 4:

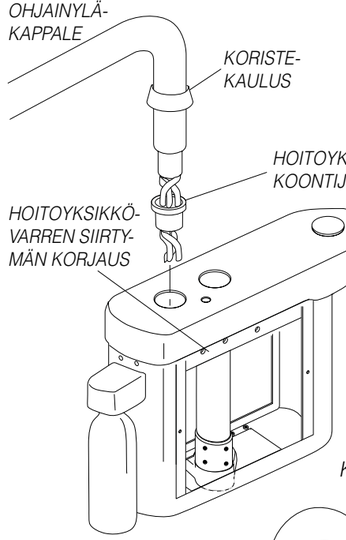

KUVA 5:

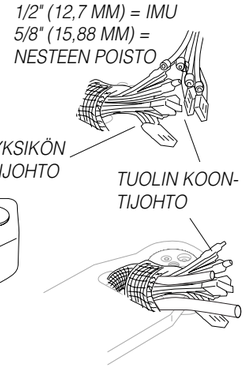

KUVA 6:

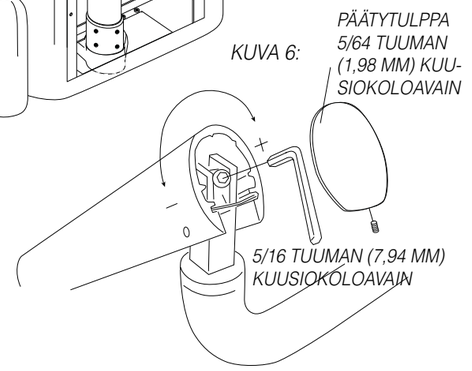
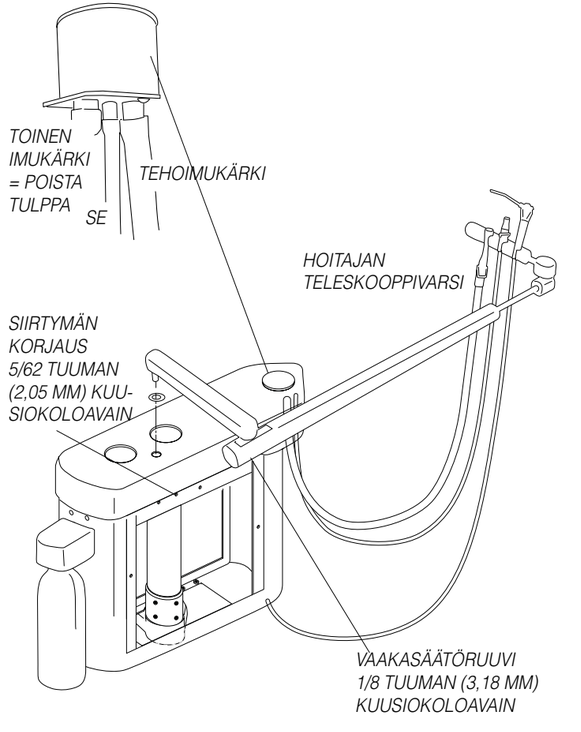
KUVA 7: