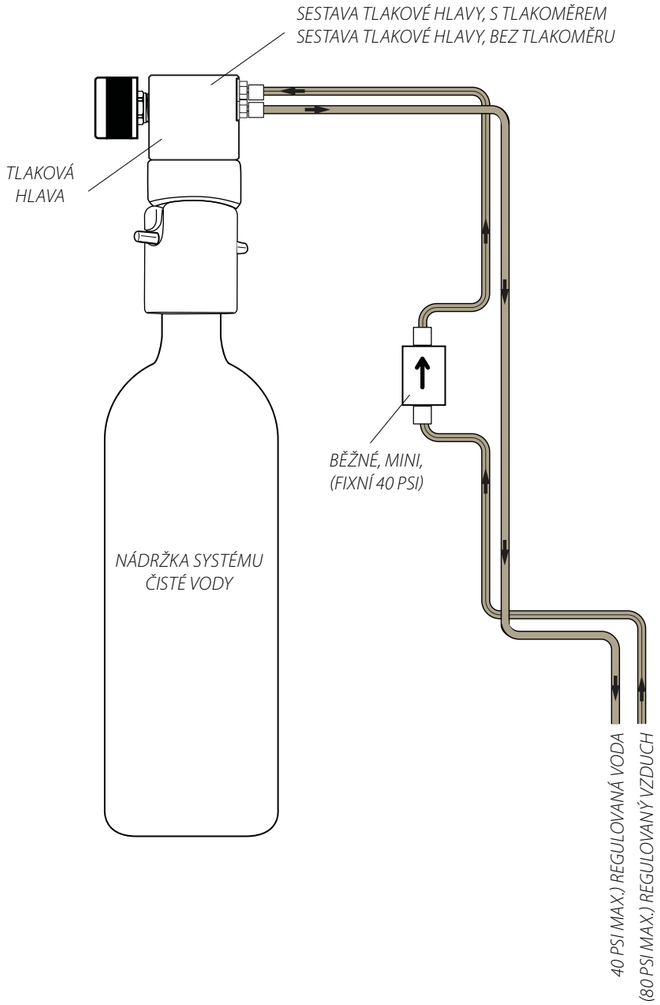


SYSTÉM ČISTÉ VODY

# Forest
DENTALEZ



## KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

ℹ *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest™, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

ℹ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

## *FIXNÍ DRŽÁK KŘESLA BEZ BOČNÍ SCHRÁNKY – INTERNÍ UMBILIKÁLNÍ PŘIPOJENÍ*

Požadované nářadí: Imbusový klíč 5/64" a 3/16"

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Připojení vody a vzduchu: Vedení vody dentální jednotky jsou zkonstruována pro připojení přívodních systémů vody se zařízení pro prevenci zpětného proudění, filtrem částic se síťovím, jehož otvor oka nepřesahuje 90 um a vedením příchozího vzduchu s filtrem částic se síťovím, jehož velikost oka nepřesahuje 25 um.*

*KROK 1:* K montáži systému čisté vody použijte naznačené měření (OBR. 1).

*KROK 2:* Připevněte systém čisté vody ke sloupku a nasměrujte hadičky přes otvor ve sloupku (OBR. 2).

*KROK 3:* Slaďte hadičky s umbilikálním připojením jednotky a propojte (OBR. 3).

*KROK 4:* Namontujte nádržku (OBR. 4).

*OBR.1*

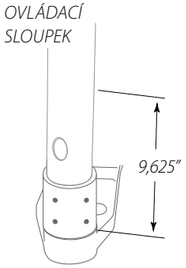


*OBR. 2:*

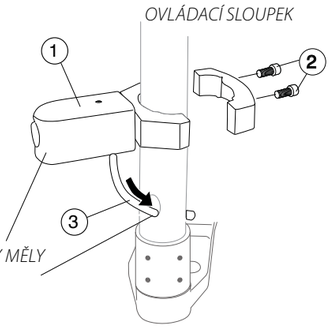


*OBR. 3:*

*SLAĎTE BARVU, PŘIPOJENÍ A PŘIPOJTE.*

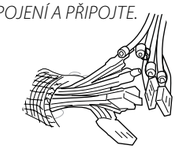

*OBR. 4:* *OVLÁDACÍ SLOUPEK*

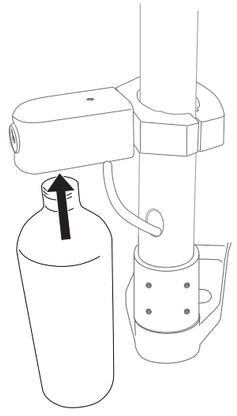

**DTE OREGON, INC.** *DENTALEZ.COM*
*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*

CE 0459

## *OTOČNÝ OVLÁDACÍ SLOUPEK – VNITŘNÍ UMBILIKÁLNÍ PŘIPOJENÍ*

Požadované nářadí: Šestihranný imbusový klíč 3/32"

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Připojení vody a vzduchu: Vedení vody dentální jednotky jsou zkonstruována pro připojení přívodních systémů vody se zařízení pro prevenci zpětného proudění, filtrem částic se síťovím, jehož otvor oka nepřesahuje 90 um a vedením příchozího vzduchu s filtrem částic se síťovím, jehož velikost oka nepřesahuje 25 um.*

*KROK 1:* Namontujte s pomocí přiložených šroubů (2) rozdělovací potrubí na sloupek a nasměrujte hadičku přes sloupek (OBR. 1).

*KROK 2:* Slaďte hadičky s umbilikálním připojením jednotky a propojte (OBR. 2).

*KROK 3:* Namontujte nádržku (OBR. 3).

*OBR.1:*

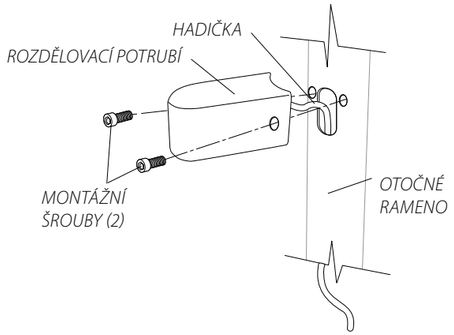


*OBR. 2:*

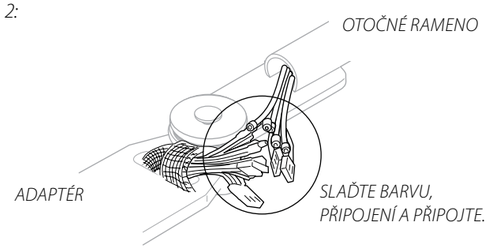


*OBR. 3:*

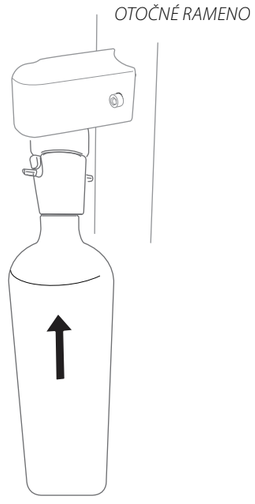




## *SADY SESTAV RYCHLÉHO ODPOJENÍ*

ℹ *POZNÁMKA: Materiál závitového zámku je navržen, aby umožnil odebrání nádržky z adaptéru. Je navržen tak, aby nebyl trvalý. Při opětovné instalaci odstraňte přebytečný závitový zámek z adaptéru.*

### *NAHRAĎTE/PŘIDEJTE NA TLAKOVOU HLAVU MĚNIČ NÁDRŽKY.*

*KROK 1:* Odeberte nádržku na vodu z tlakové hlavy (OBR. 1).

*KROK 2:* Naneste malé množství materiálu na závitové zámky na 2 plné závity měniče a našroubujte na tlakovou hlavu (OBR. 2).

*KROK 3:* Nechte odstát po dobu 30 minut, aby materiál vytvrdnul.

*KROK 4:* Namontujte na měnič nádržku s adaptérem pro rychlé odpojení a otočením zajistěte (OBR. 3).

### *PŘIDÁNÍ ADAPTÉRU PRO RYCHLÉ ODPOJENÍ NA NÁDRŽKU:*

*KROK 1:* Naneste malé množství materiálu na závitové zámky na 2 plné závity adaptéru pro rychlé odpojení a našroubujte na závity nádržky (OBR. 2).

*KROK 2:* Nechte odstát po dobu 30 minut, aby materiál vytvrdnul.

*KROK 3:* Namontujte na měnič nádržku s adaptérem pro rychlé odpojení a otočením zajistěte (OBR. 3).

*OBR. 1:*

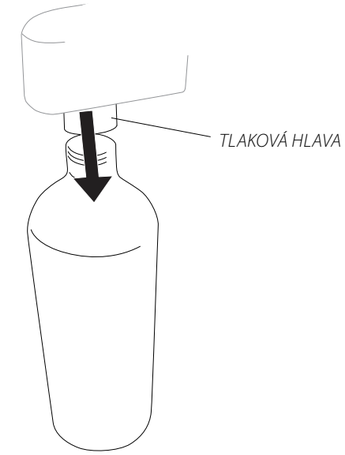


*OBR. 2:*

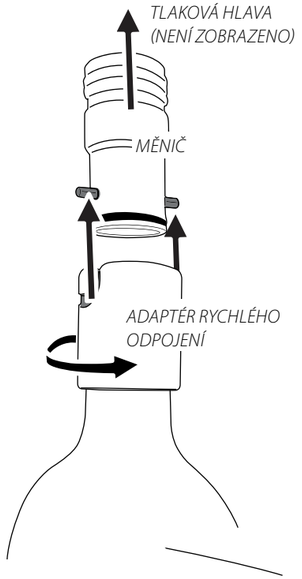

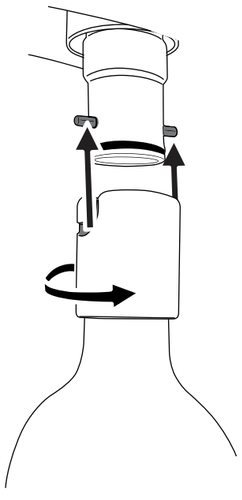
*OBR. 3:*