# Forest

DENTALEZ

## KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

ℹ *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

⚠ *VAROVÁNÍ: Píst zapojte do válce pro nastavení výšky až po sestavení stoličky. Aktivace pístu před instalací může způsobit zranění.*

ℹ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

## 6176 STOLIČKA COMFORT PRO LÉKAŘE

*KROK 1:* Vložte do základny kolečka. Pomocí dostatečného tlaku se ujistěte, že jsou kolečka správně usazena (OBR. 1-2).

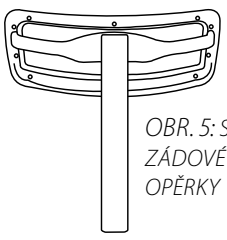

*OBR. 5: SESTAVA ZÁDOVÉ OPĚRKY*

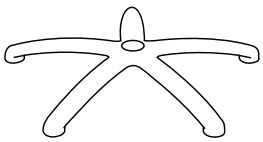

*OBR. 2: HLINÍKOVÁ ZÁKLADNA*

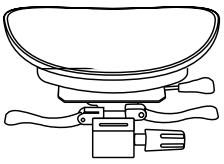

*OBR. 4: SESTAVA SEDADLA*



*OBR. 3: VÁLEC PRO NASTAVENÍ VÝŠKY*

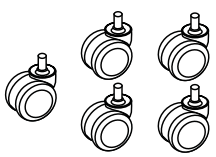

*OBR. 1: KOLEČKA*

*KROK 2:* Vložte válec pro nastavení výšky do hliníkové základny (OBR. 3).

*KROK 3:* Vložte sestavu sedadla na válec pro nastavení výšky (OBR. 4).

*KROK 4:* Odeberte černou zástrčku a vložte sestavu zad do sestavy sedadla. Po instalaci černou zástrčku vyměňte (OBR. 5).

*KROK 5:* Sedněte si na stoličku, abyste trvale uzamkli válec do základny a sedadla. V tomto okamžiku může být píst ve válci pro nastavení výšky zapojen aktivací páky nastavení výšky sedadla pro nastavení polohy sedadla.

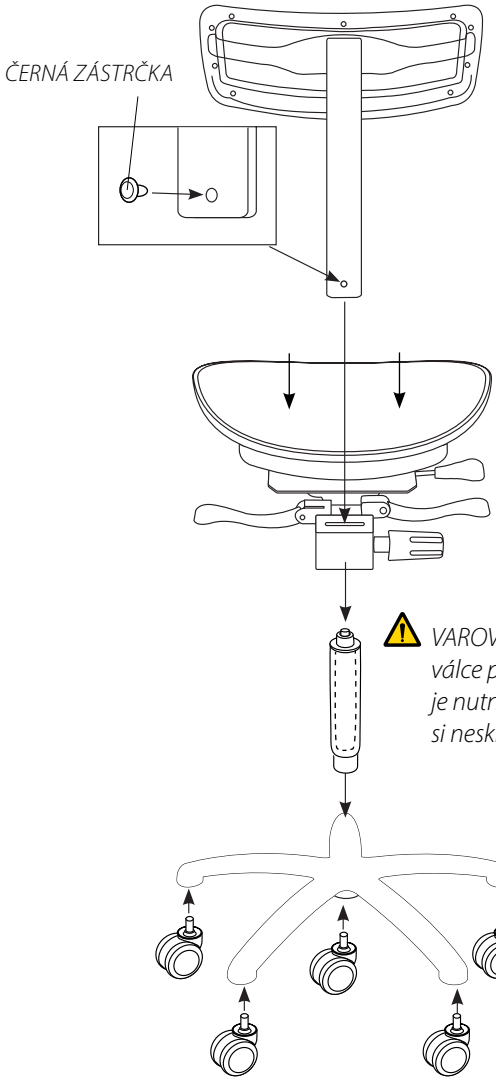


⚠ *VAROVÁNÍ: Při vkládání válce pro nastavení výšky je nutné dát pozor, abyste si neskřípli prsty.*

⚠ *VAROVÁNÍ: Před použitím stoličky se ujistěte, že jsou kolečka pevně usazená.*

## *6187 STOLIČKA COMFORT PRO SESTŘIČKY*

*KROK 1:* Vložte kolečka do základny. Pomocí dostatečného tlaku se ujistěte, že jsou kolečka správně usazena (OBR. 1-2).

*KROK 2:* Vložte do základny válec pro nastavení výšky (OBR. 3).

*KROK 3:* Nasuňte nastavitelnou stupačku přes válec pro nastavení výšky a utáhněte knoflík stupačky, abyste ji zajistili na místě (OBR. 4).

*KROK 4:* Nasuňte chromovou trubici ramene na horní část válce pro nastavení výšky, dokud nebude pevně usazená (OBR. 5).

*KROK 5:* Vložte sestavu sedadla na válec pro nastavení výšky (OBR. 6).

*KROK 6:* Odeberte černou zástrčku a vložte sestavu zad do sestavy sedadla. Po instalaci černou zástrčku vyměňte (OBR. 7).

*KROK 7:* Zasuňte ráčnové rameno do trubky ramene. Pevně utáhněte knoflík trubky ramene ve směru hodinových ručiček, abyste rameno zajistili na místě (OBR. 8).

*KROK 8:* Sedněte si na stoličku, abyste trvale uzamkli válec do základny a sedadla. V tomto okamžiku může být píst ve válci pro nastavení výšky zapojen aktivací páky nastavení výšky sedadla pro nastavení polohy sedadla.

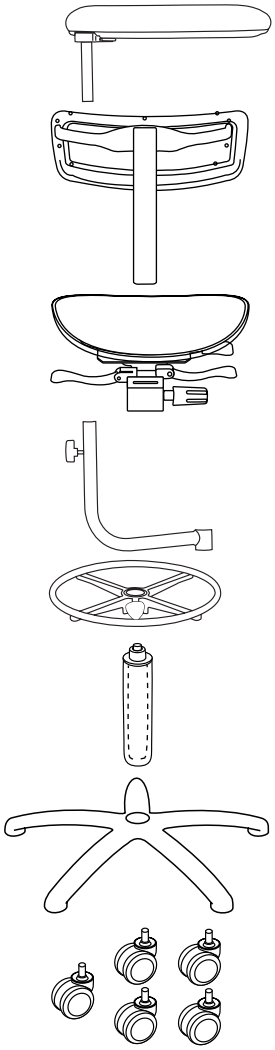

*OBR. 8: RÁČNOVÉ RAMENO*

*OBR. 7: SESTAVA ZÁDOVÉ OPĚRKY*

*OBR. 6: SESTAVA SEDADLA*

*OBR. 5: CHROMOVÁ TRUBKA RAMENE*

*OBR. 4: NASTAVITELNÁ STUPAČKA*

*OBR. 3: VÁLEC PRO NASTAVENÍ VÝŠKY*

*OBR. 2: HLINÍKOVÁ ZÁKLADNA*

*OBR. 1: KOLEČKA*

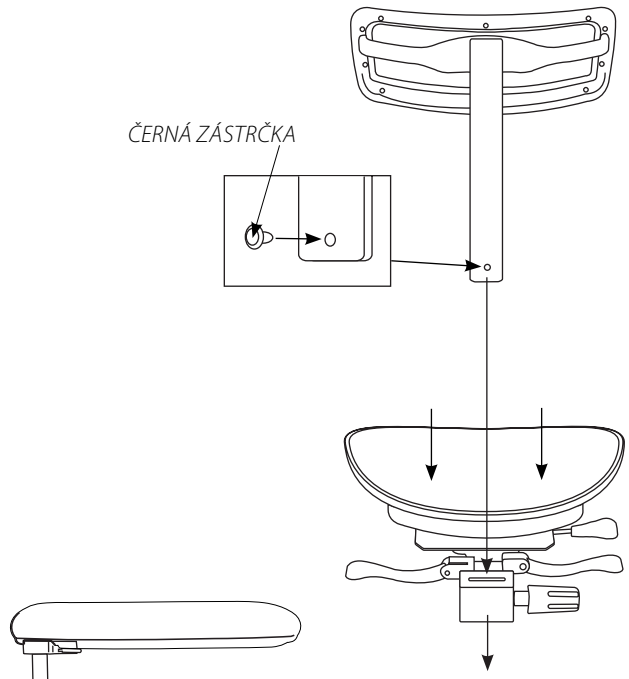


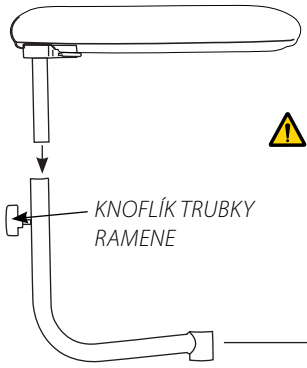


⚠ *VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že nastavovací knoflíky trubky ramene a stupátka jsou utaženy (otočením ve směru hodinových ručiček), aby se zabránilo jakémukoli sklouznutí, které by mohlo způsobit zranění.*

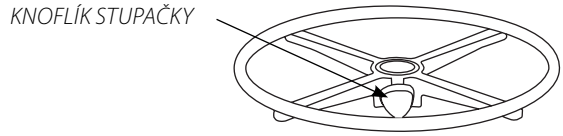


⚠ *VAROVÁNÍ: Při vkládání válce pro nastavení výšky je nutné dát pozor, abyste si neskřípli prsty.*

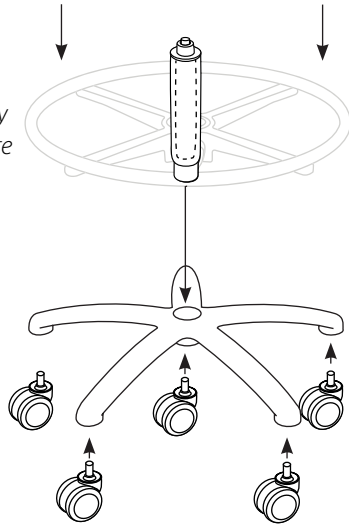

⚠ *VAROVÁNÍ: Před použitím stoličky se ujistěte, že jsou kolečka pevně usazená.*

**DTE OREGON, INC.** *DENTALEZ.COM*

*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*

CE