NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Požadované nářadí: Imbusový klíč 1/8 7/32" a 5/16" a vodováha. Montážní nářadí, které je součástí balení: 3/8-16 x 1 -1/4 imbusové šrouby, 4 ks od každého.

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Vyrovnejte, abyste předešli vychýlení.*

❗ *POZNÁMKA: Montážní výška 45 cm od podlahy znamená, že pracovní povrch jednotky bude 86 až 94 cm od podlahy. Zeptejte se uživatele, zda je takto instalace přijatelná.*

KROK 1: Namontujte nástěnnou montážní desku o rozměrech 40 x 45 cm. Pokud není nástěnná montážní deska zapotřebí, namontujte montážní desku o rozměrech 15 x 15 cm (OBR. 1).

KROK 2: Připevněte nádržku systému čisté vody (OBR. 2).

❗ *POZNÁMKA: Vyrovnání ovládací hlavy viz strana 1.*

MONTÁŽNÍ DESKA, 15 X 15 CM

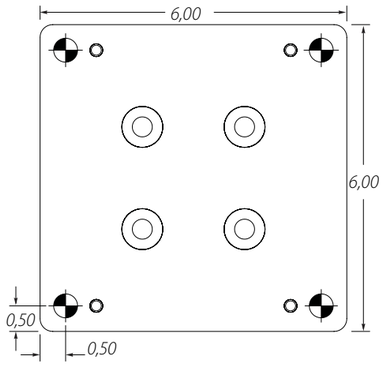

❗ *POZNÁMKA: Není v měřítku.*

NÁSTĚNNÁ MONTÁŽNÍ DESKA

PRÁŠKOVÁNO KOVOVÝM PRÁŠKEM 40 X 45 CM LAMINÁT, 18 X 23,75"

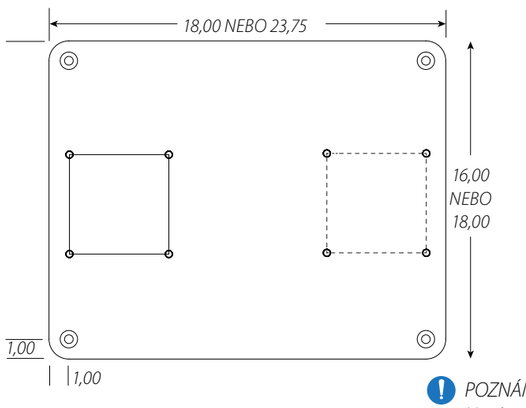

❗ *POZNÁMKA: Není v měřítku.*

OBR. 1

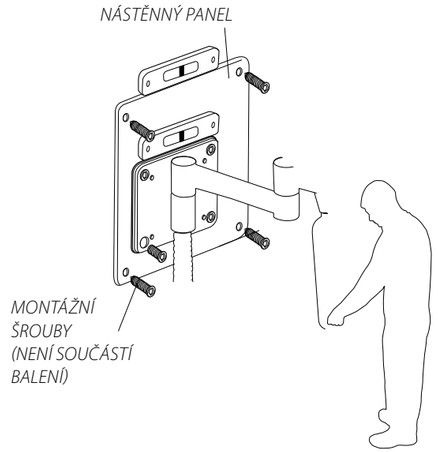

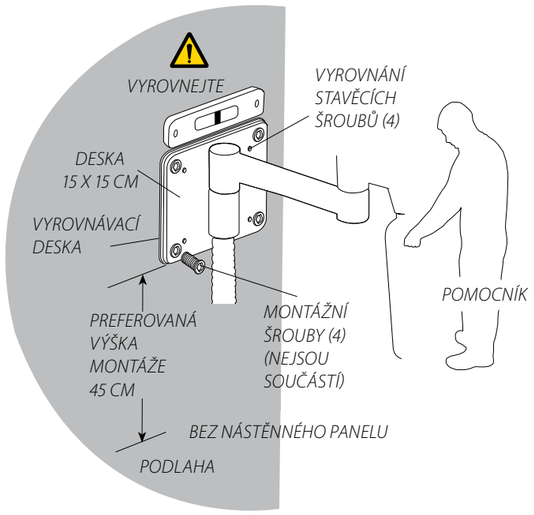

OBR. 2

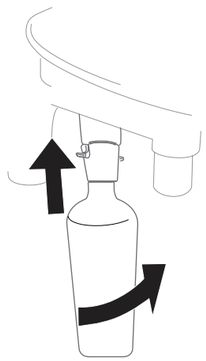

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

ZADNÍ SKŘÍŇ A NÁSTĚNNÝ PŘÍVODNÍ SYSTÉM

Forest
DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

❗ *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

⚠ *VAROVÁNÍ: Když připojujete přívod do konstrukce budovy, doporučujeme konzultovat s licencovaným odborníkem, tedy statikem nebo architektem. Pokud instalujete přívod na skříň, polici nebo jiný nábytek, přijměte zvláštní opatření, aby bylo zajištěno, že zařízení je konstrukčně v pořádku a připevněné ke konstrukci budovy tak, aby podpíralo váhu přívodu, aby se zabránilo oddělení nebo převrácení s následkem zranění. Společnost Forest™ nenese odpovědnost za zranění plynoucí z nesprávné instalace.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Doporučené a poskytnuté montážní nářadí nemusí být vhodné pro vaši konkrétní instalaci. Při výběru komponent dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyvarovali možnému poškození. Společnost Forest neodpovídá za škody způsobené výběrem komponent.*

❗ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v NÁVODU K INSTALACI a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

❗ *POZNÁMKA: Přívod do rozvodů utility centra viz přiložené schéma.*

DRŽÁK POD PULTEM (BC) (VIZ STRANA 2).



DRŽÁK NA PODLAHU POD SKŘÍNÍ (UC) (VIZ STRANA 3).

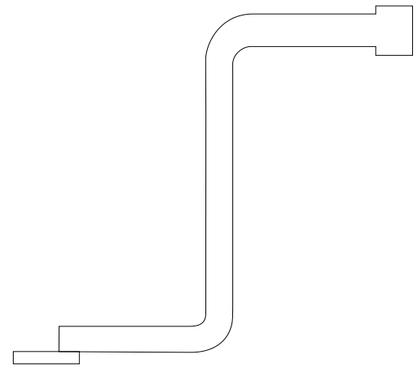

NÁSTĚNNÝ (WM) (VIZ STRANA 4).

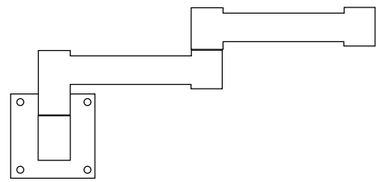

VYROVNÁVACÍ DESKA OVLÁDACÍ HLAVY 7000

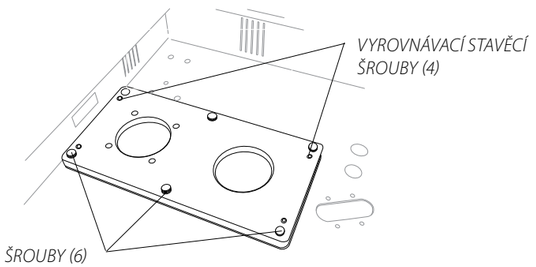

DRŽÁK POD PULTEM

Požadované nářadí: Imbusový klíč 1/8", 7/32" a 5/16" a vodováha. Montážní nářadí, které je součástí balení: 3/8-16 x 7/8" imbusové šrouby třídy 8, 4 každý.

KROK 1: Namontujte zátěžovou desku pod horní stranu skříně (OBR. 1).

KROK 2: Připevněte rameno k zátěžové montážní desce (OBR. 2).

KROK 3: Vyrovnávací rameno (OBR. 3).

KROK 4: Připevněte nádržku systému čisté vody (OBR. 4).

OBR. 1

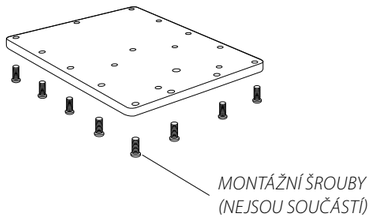

OBR. 2

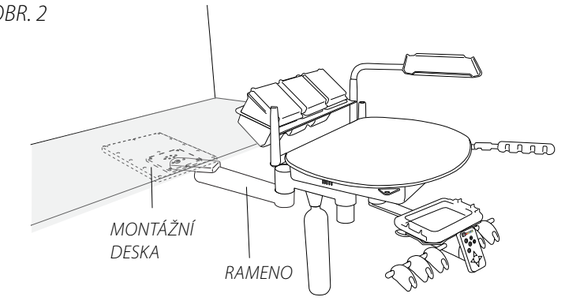

OBR. 3

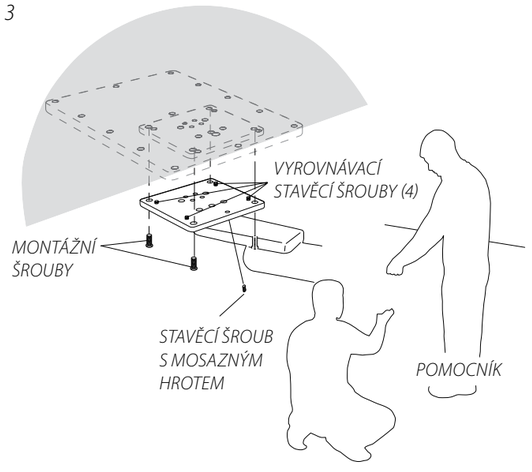

DESKA POD PULTEM, 28 X 37 CM

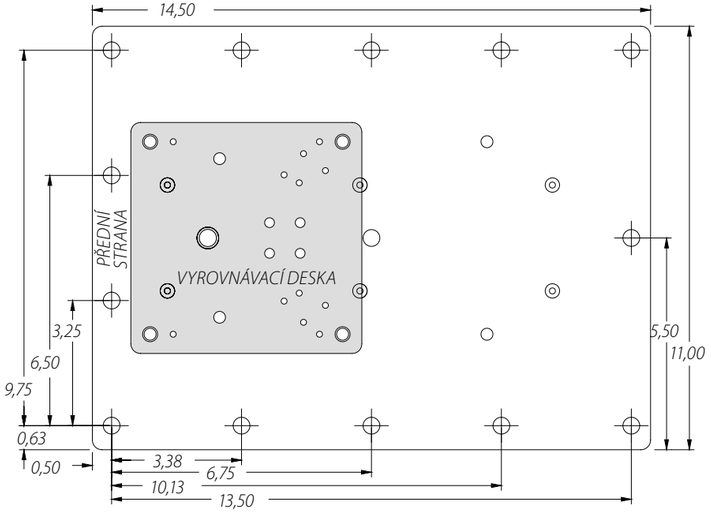

POZNÁMKA: Není v měřítku.

OBR. 4

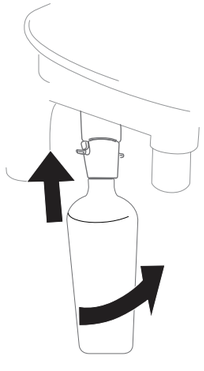

DRŽÁK NA PODLAHU POD SKŘÍNÍ

Požadované nářadí: Součástí balení je 5/8" vrták do betonu, vrtačka s příklepem, kladivo, imbusový klíč 1/8", 7/32" a 5/16", kotevní nástroj 1/2". Plus je zapotřebí vodováha. Montážní nářadí, které je součástí balení: Kotevní vložka 1/2-13UNC, 2".

POZNÁMKA: Montážní desku do podlahy použijte jako šablonu.

KROK 1: S pomocí vrtáku 5/8" vyvrtejte do betonu díry o minimální hloubce 2,25" (OBR. 1).

KROK 2: Vyčistěte nečistoty z otvorů.

KROK 3: S pomocí přiloženého nástroje zatlučte kotvy do vyvrtaných otvorů v rovině s betonovou podlahou (OBR. 2).

KROK 4: Nainstalujte desku na podlahu a vyrovnejte (OBR. 3).

KROK 5: S pomocí sestavy ložisek nainstalujte přívodní sloupek s ohnutou spodní stranou (OBR. 4).

KROK 6: Jakmile je přívod nainstalován, může být zapotřebí další vyrovnání (OBR. 5).

VAROVÁNÍ: Pokud nejste schopni provést vyrovnání, abyste předešli vychýlení, obraťte se na technickou podporu.

POZNÁMKA: Informace o vyrovnání ovládací hlavy 7000 viz strana 1.

KROK 7: Připevněte nádržku systému čisté vody (OBR. 6).

OBR. 6

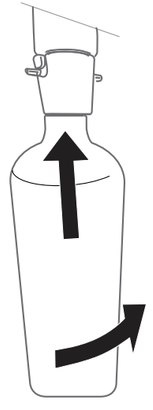

OBR. 1

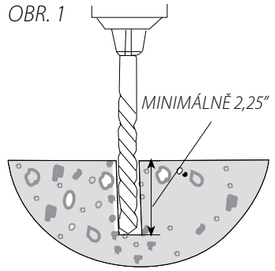

OBR. 2

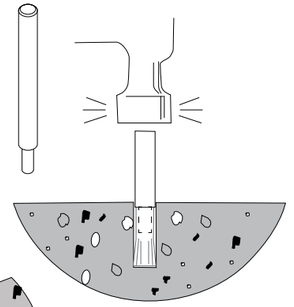

OBR. 3

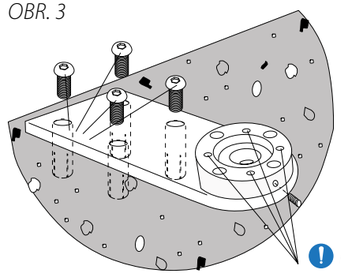

POZNÁMKA: Vyrovnávací stavěcí šrouby (4).

OBR. 4

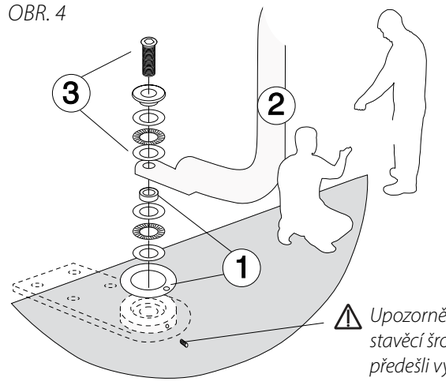

Upozornění: Utáhněte stavěcí šroub, abyste předešli vychýlení.

OBR. 5

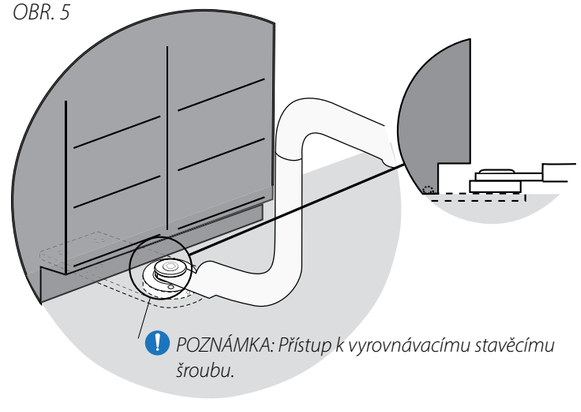

POZNÁMKA: Přístup k vyrovnávacímu stavěcímu šroubu.