SEINÄKIINNITYS

Tarvittavat työkalut: 1/8 tuuman (3,18 mm), 7/32 tuuman (5,56 mm) ja 5/16 tuuman (7,94 mm) kuusioavain ja vesivaaka. Mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet: 3/8-16 x 1-1/4 tuuman (31,75 mm) kupukantaiset kuusiokoloruuvit, 4 kpl.

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Estä siirtymä asettamalla vaakatasoon.*

❗ *HUOMIO: 18 tuuman (45,7 cm) kiinnityskorkeus lattiasta tarkoittaa, että yksikön työtason korkeus lattiasta on 34–37 tuumaa (86,3–94 cm). Varmista lopullisen asennuksen sopivuus käyttäjältä.*

VAIHE 1: Asenna 16 x 18 tuuman (40,6 x 45,7 cm) seinäkiinnityslevy. Jos seinäkiinnityslevyä ei tarvita, kiinnitä 6 x 6 tuuman (15,24 x 15,24 cm) kiinnityslevy (KUVA 1).

VAIHE 2: Kiinnitä puhdasvesijärjestelmän pullo (KUVA 2).

❗ *HUOMIO: Lue ohjainyläkappaleen asettamisesta vaakatasoon sivulta 1.*

KIINNITYSLEVY 6" X 6" (15,24 X 15,24 CM)

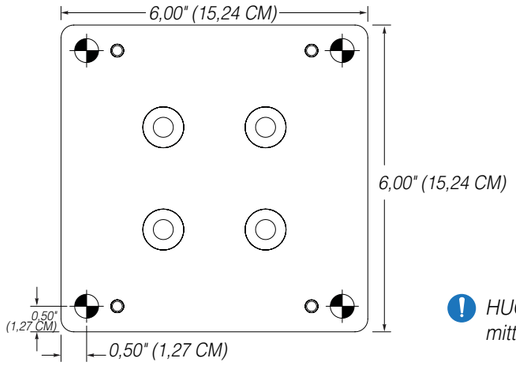

❗ *HUOMIO: Ei mittakaavassa.*

SEINÄKIINNITYSLEVY

JAUHEMAALATTU METALLI, 16" X 18" (40,6 X 45,7 CM)
LAMINAATTI, 18" X 23,75" (45,7 X 60,3 CM)

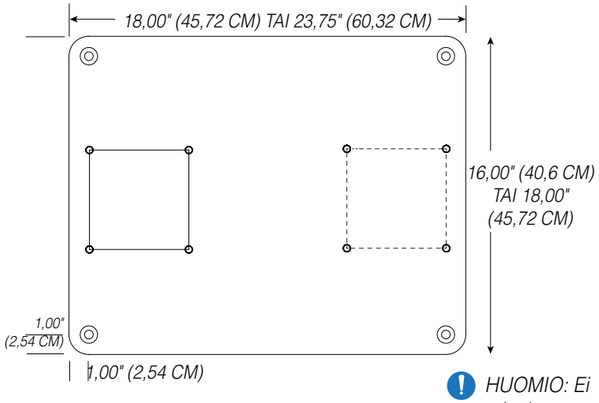

❗ *HUOMIO: Ei mittakaavassa.*

KUVA 1

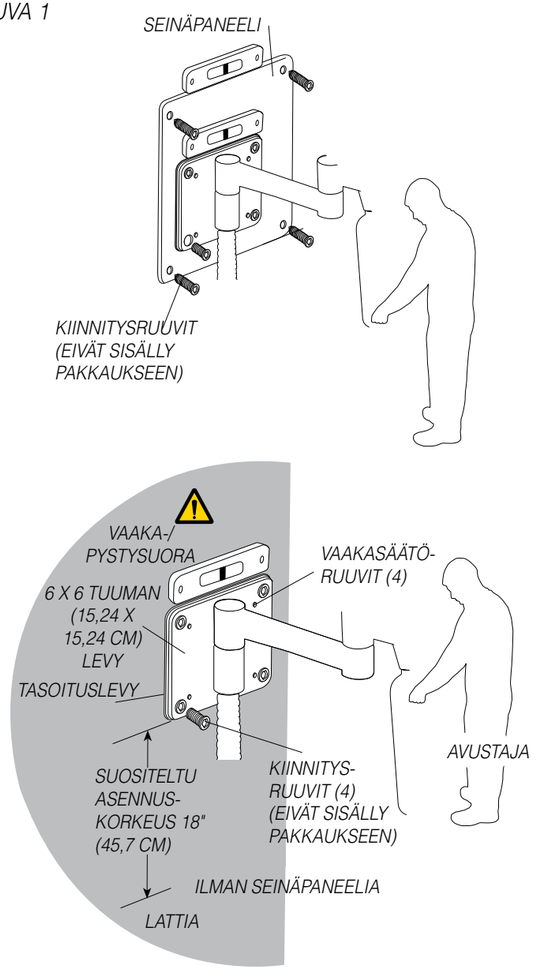

KUVA 2

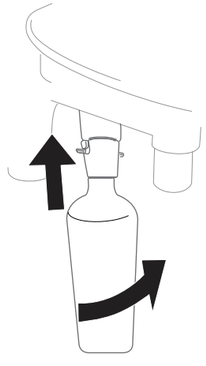

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

KAAPPI- JA SEINÄKIINNITTEINEN TAKAHOITOYKSIKKÖ

Forest
DENTALEZ

ASENNUSOHJE

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

❗ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

⚠ *VAROITUS: Suosittelemme neuvojen kysymistä pätevältä ammattilaiselta, eli rakennusinsinööriltä, kun hoitoyksikkö kiinnitetään rakennuksen rakenteisiin. Jos hoitoyksikkö asennetaan kaappiin, hyllyyn tai muuhun huonekaluun, varmista erityisen tarkasti, että laite on ehjä ja turvallisesti kiinni rakennuksen rakenteissa ja kestää hoitoyksikön painon ilman että se irtoaa tai taipuu alas, mikä voi aiheuttaa vammoja. Forest™ ei vastaa virheellisten asennusten aiheuttamista vahingoista.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Suositellut ja toimitetut kiinnitystavarat eivät välttämättä sovi kaikkiin asennuksiin. Vältä mahdollisia vahinkoja valitsemalla kiinnitystavarat varovaisesti. Forest ei ole vastuussa kiinnitystavaravalintojen aiheuttamista vahingoista.*

❗ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

❗ *HUOMIO: Lue reitittämisestä jakelukeskuksen putkiin oheisesta kaaviosta.*

PÖYDÄNALINEN KIINNITYS (BC) (KS. SIVU 2).



KAAPINALINEN LATTIAKIINNITYS (UC) (KS. SIVU 3).

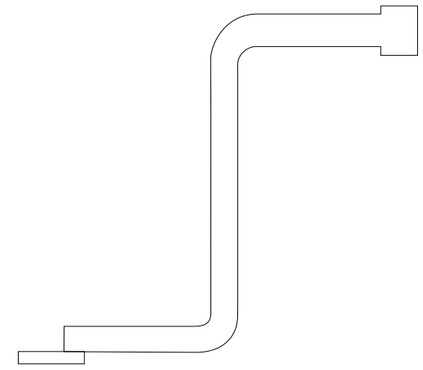

SEINÄKIINNITYS (WM) (KS. SIVU 4).

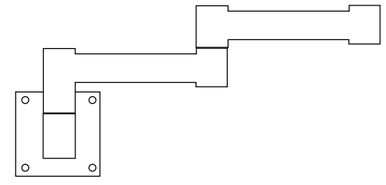

7000-SARJAN OHJAINYLÄKAPPALEEN TASOITUSLEVY

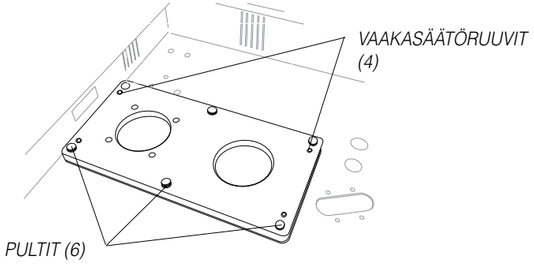

PÖYDÄNALINEN KIINNITYS

Tarvittavat työkalut: 1/8 tuuman (3,18 mm), 7/32 tuuman (5,56 mm) ja 5/16 tuuman (7,94 mm) kuusioavain ja vesivaaka.
Mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet: 3/8-16 x 7/8 tuuman (2,22 mm) lujuusluokan 8 kupukantaiset kuusiokoloruuvit, 4 kpl.

VAIHE 1: Kiinnitä raskas laatta pöytätason alle (KUVA 1).

VAIHE 2: Kiinnitä raskaaseen laattaan varsi (KUVA 2).

VAIHE 3: Säädä varsi vaakatasoon (KUVA 3).

VAIHE 4: Kiinnitä puhdasvesijärjestelmän pullo (KUVA 4).

KUVA 1

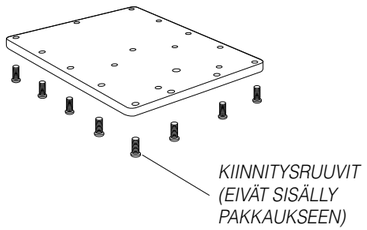

KUVA 2

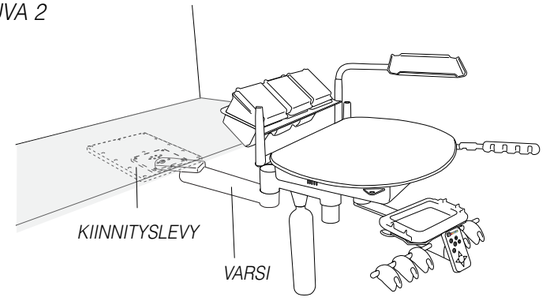

KUVA 3

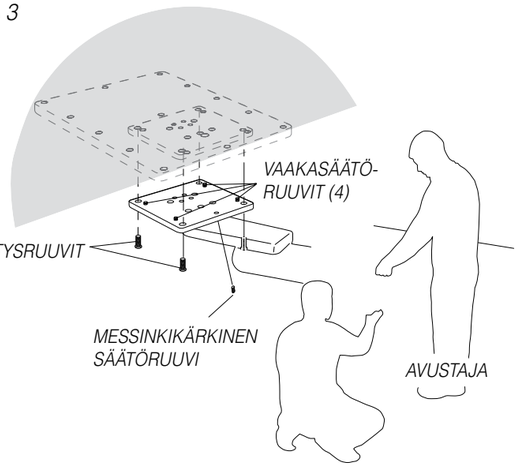

PÖYDÄNALINEN LEVY, 11" X 14,5" (27,94 X 36,83 CM)

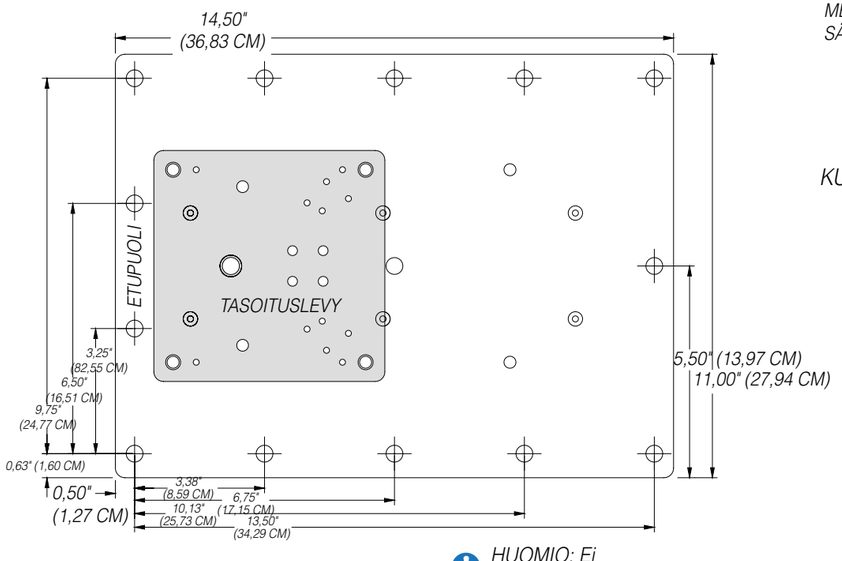

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

KUVA 4

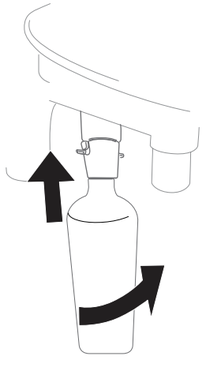

KAAPINALINEN LATTIAKIINNITYS

Tarvittavat työkalut: 5/8 tuuman (15,88 mm) betoniporanterä, kairausvasara, 1/8 tuuman (3,18 mm), 7/32 tuuman (5,56 mm) ja 5/16 tuuman (7,94 mm) kuusiokoloavain, mukana toimitettu puolen tuuman (12,7 mm) tulppakiinnitin ja vesivaaka. Mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet: Kiinnitystulppa 1/2-13UNC, 2" (ulkohalkaisija 12,7 mm; pituus 50,8 mm).

HUOMIO: Käytä lattiakiinnityslevyä mallina.

VAIHE 1: Poraa 5/8-tuuma (15,88 mm) poranterällä betoniin vähintään 2,25 tuuman (57,2 mm) syvyiset reiät (KUVA 1).

VAIHE 2: Poista irtoaines rei'istä.

VAIHE 3: Lyö kiinnitystulpat mukana toimitetulla työkalulla poraamiisi reikiin niin, että ne eivät erotu betonilattiasta (KUVA 2).

VAIHE 4: Asenna lattialevy ja säädä vaakatasoon (KUVA 3).

VAIHE 5: Asenna taitteellinen hoitoyksikön alapylväs laakerirakenteella (KUVA 4).

VAIHE 6: Hoitoyksikön asennuksen jälkeen kokonaisuus on ehkä asetettava uudelleen vaakasuoraan (KUVA 5).

VAROITUS: Jos vaakatasoon asettaminen siirtymän estämiseksi ei ole mahdollista, ota yhteys tekniseen tukeen.

HUOMIO: Lue 7000-ohjainyläkappaleen asettamisesta vaakatasoon sivulta 1.

VAIHE 7: Kiinnitä puhdasvesijärjestelmän pullo (KUVA 6).

KUVA 6

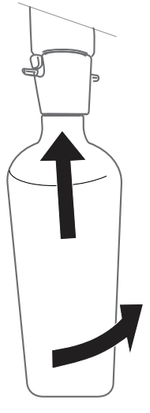

KUVA 1

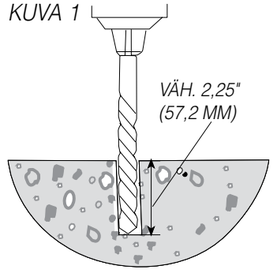

KUVA 2

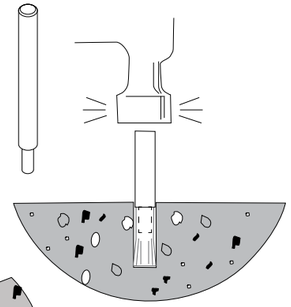

KUVA 3

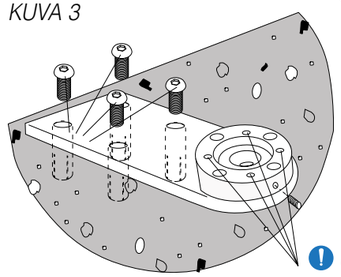

HUOMIO: Vaakasäätöruuvit (4).

KUVA 4

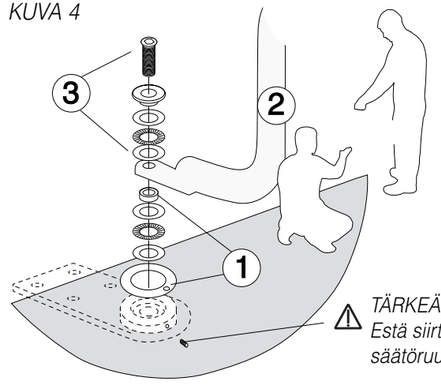

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Estä siirtymä kiristämällä säätöruuvi.

KUVA 5

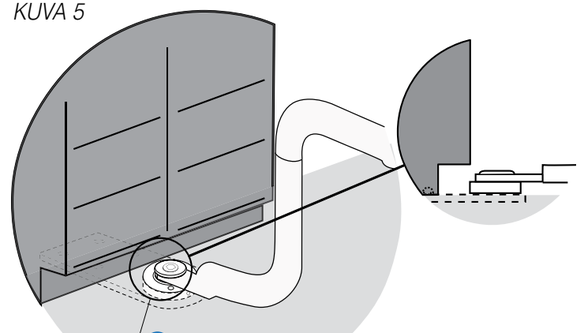

HUOMIO: Vaakasäätöruuvi säädettävissä.