DELUXE- JA ECONOMY-JAKKARAT

Forest DENTALEZ

ASENNUSOHJE

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

ⓘ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

⚠ *VAROITUS: Kiinnitä korkeudensäätösylinterin sisäinen mäntä vasta kun jakkara on koottu. Männän käyttäminen ennen asennusta saattaa aiheuttaa vamman.*

ⓘ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

6156 LÄÄKÄRIN ECONOMY-JAKKARA

VAIHE 1: Kiinnitä rullapyörät jalkaan. Paina huomattavan kovaa, jotta rullapyörät asettuvat varmasti paikoilleen (KUVAT 1–2).

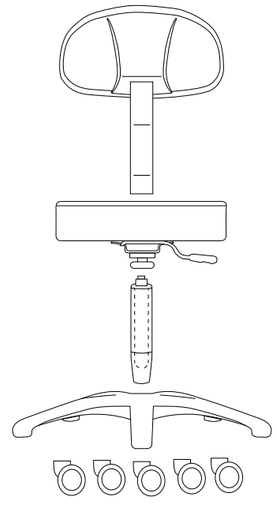

KUVA 5: KOOTTU SELKÄNOJA

KUVA 4: KOOTTU ISTUIN

KUVA 3: KORKEUDENSÄÄTÖ-SYLINTERI

KUVA 2: ALUMIINIJALKA

KUVA 1: RULLAPYÖRÄT

VAIHE 2: Työnnä alumiinijalkaan korkeudensäätösylinteri (KUVA 3).

VAIHE 3: Asenna koottu istuin korkeudensäätösylinterin päälle (KUVA 4).

VAIHE 4: Työnnä koottu selkänoja istuimen aliseen mekanismiin ja kiristä nuppi huolellisesti kääntämällä myötäpäivään (KUVA 5).

VAIHE 5: Lukitse sylinteri jalkaan ja istuimeen pysyvästi istumalla jakkaran päälle. Nyt korkeudensäätösylinterin männän voi kiinnittää aktivoimalla istuimen korkeudensäätövivun ja istuinta säätämällä.

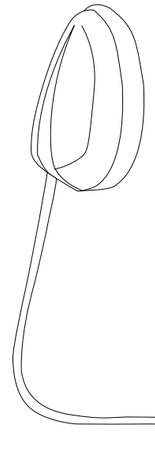

⚠ *VAROITUS: Kun työnnät korkeudensäätösylinterin sisään, varo, etteivät sormesi jää puristuksiin.*

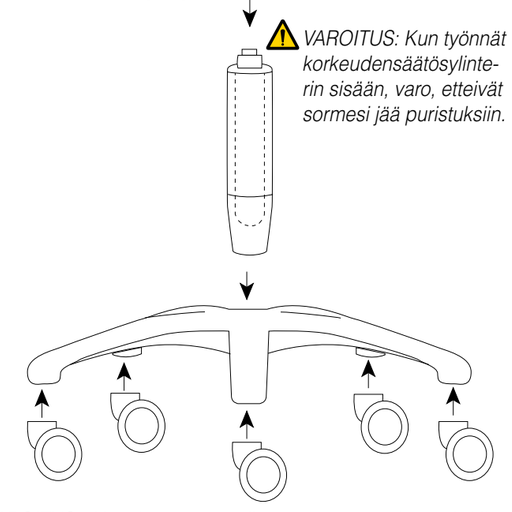

⚠ *VAROITUS: Varmista, että rullapyörät ovat tukevasti kiinni ennen jakkaran käyttämistä.*

6160/6161 HOITAJAN DELUXE-JAKKARA

VAIHE 1: Kiinnitä rullapyörät jalkaan. Paina huomattavan kovaa, jotta rullapyörät asettuvat varmasti paikoilleen (KUVAT 1–2).

VAIHE 2: Työnnä jalkaan korkeudensäätösylinteri (KUVA 3).

VAIHE 3: Liu'uta säädettävä jalkatuki korkeudensäätösylinterin päälle ja kiristä jalkatuki jalkatuen nupilla (KUVA 4).

VAIHE 4: Aseta korkeudensäätösylinterin päälle vastekaulus ja kiristä säätöruuvit (KUVA 5).

VAIHE 5: Liu'uta kromivarsiputki korkeudensäätösylinterin päälle niin, että se asettuu tukevasti (KUVA 6).

VAIHE 6: Asenna koottu istuin korkeudensäätösylinterin päälle (KUVA 7).

VAIHE 7: Poista tulppa ja työnnä koottu selkänoja koottuun istuimeen. Palauta tulppa paikalleen asennuksen jälkeen (vain 6161C) (KUVA 8).

VAIHE 8: Liu'uta räikkäkäsinoja varsiputkeen. Kiristä varsi tiukasti paikoilleen kääntämällä varsiputken nuppia myötäpäivään (KUVA 9).

VAIHE 9: Lukitse sylinteri jalkaan ja istuimeen pysyvästi istumalla jakkaran päälle. Nyt korkeudensäätösylinterin männän voi kiinnittää aktivoimalla istuimen korkeudensäätövivun ja istuinta säätämällä.

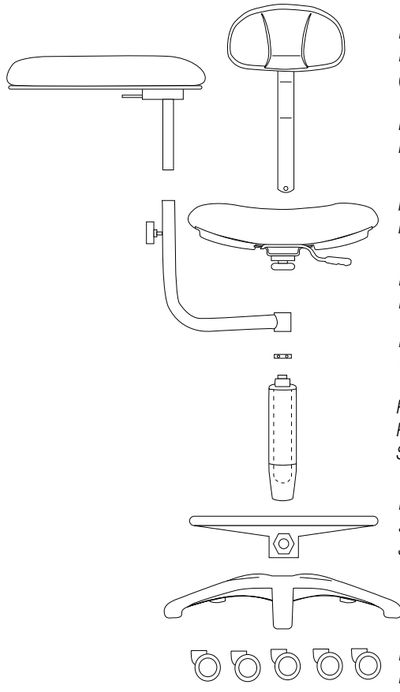

KUVA 9: KOOTTU SELKÄNOJA (VAIN 6161C)

KUVA 8: RÄIKKÄKÄSINOJA

KUVA 7: KOOTTU ISTUIN

KUVA 6: KROMIVARSIPUTKI

KUVA 5: VASTEKAULUS

KUVA 4: KORKEUDENSÄÄTÖ-SYLINTERI

KUVA 3: SÄÄDETTÄVÄ JALKATUKI

KUVA 2: ALUMIINIJALKA

KUVA 1: RULLAPYÖRÄT

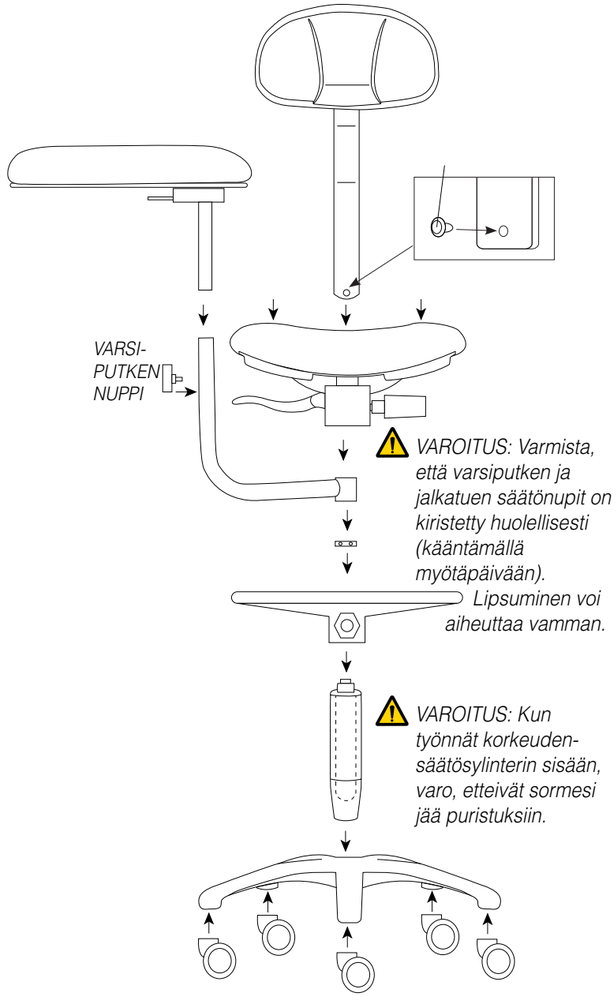

⚠ *VAROITUS: Varmista, että varsiputken ja jalkatuen säätönupit on kiristetty huolellisesti (kääntämällä myötäpäivään). Lipsuminen voi aiheuttaa vamman.*

⚠ *VAROITUS: Kun työnnät korkeudensäätösylinterin sisään, varo, etteivät sormesi jää puristuksiin.*

⚠ *VAROITUS: Varmista, että rullapyörät ovat tukevasti kiinni ennen jakkaran käyttämistä.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

6.18.21 0097-523 Versio C 4/4

6157 HOITAJAN ECONOMY-JAKKARA

VAIHE 1: Kiinnitä rullapyörät jalkaan. Paina huomattavan kovaa, jotta rullapyörät asettuvat varmasti paikoilleen (KUVAT 1–2).

VAIHE 2: Työnnä jalkaan korkeudensäätösylinteri (KUVA 3).

VAIHE 3: Liu'uta jalkatuki korkeudensäätösylinteri yli (KUVA 4).

VAIHE 4: Aseta korkeudensäätösylinterin päälle vastekaulus ja kiristä säätöruuvit (KUVA 5).

VAIHE 5: Liu'uta kromivarsiputki korkeudensäätösylinterin päälle niin, että se asettuu tukevasti (KUVA 6).

VAIHE 6: Asenna koottu istuin korkeudensäätösylinterin päälle (KUVA 7).

VAIHE 7: Liu'uta kiinteä käsinoja varsiputkeen. Kiristä varsi tiukasti paikoilleen kääntämällä varsiputken nuppia myötäpäivään (KUVA 8).

VAIHE 8: Lukitse sylinteri jalkaan ja istuimeen pysyvästi istumalla jakkaran päälle. Nyt korkeudensäätösylinterin männän voi kiinnittää aktivoimalla istuimen korkeudensäätövivun ja istuinta säätämällä.

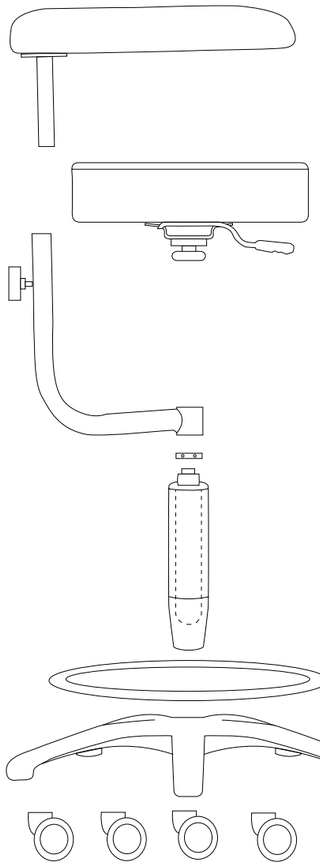

KUVA 8: KIINTEÄ KÄSINOJA

KUVA 7: KOOTTU ISTUIN

KUVA 6: KROMIVARSIPUTKI

KUVA 5: VASTEKAULUS

KUVA 4: KORKEUDENSÄÄTÖSYLINTERI

KUVA 3: KIINTEÄ JALKATUKI

KUVA 2: ALUMIINIJALKA

KUVA 1: RULLAPYÖRÄT

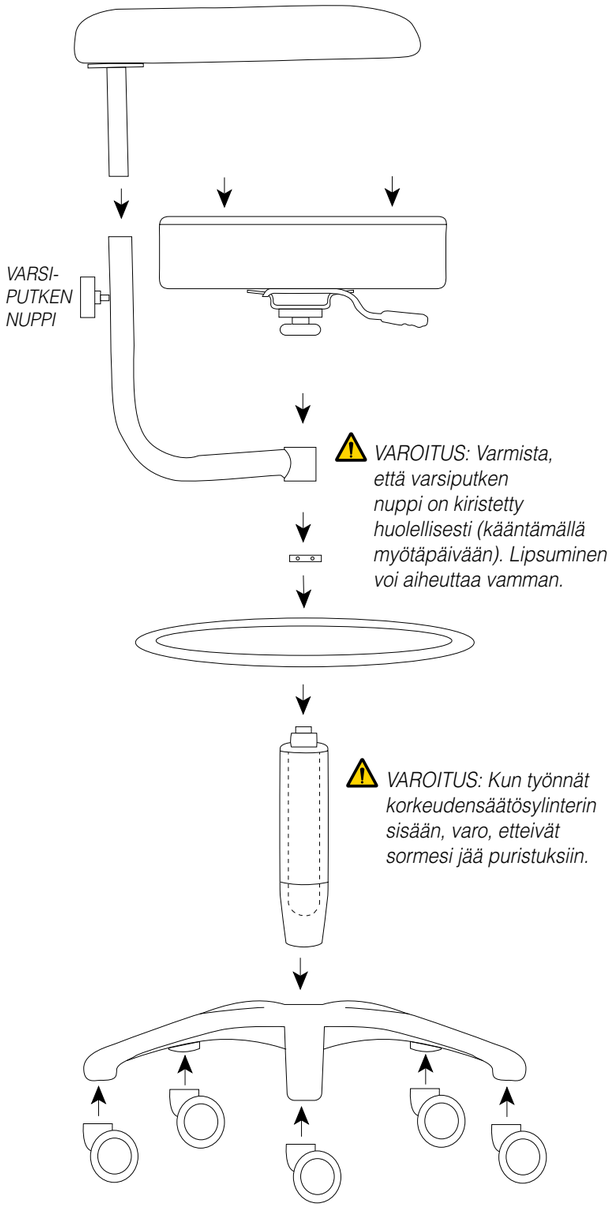

⚠ *VAROITUS: Varmista, että varsiputken nuppi on kiristetty huolellisesti (kääntämällä myötäpäivään). Lipsuminen voi aiheuttaa vamman.*

⚠ *VAROITUS: Kun työnnät korkeudensäätösylinterin sisään, varo, etteivät sormesi jää puristuksiin.*

⚠ *VAROITUS: Varmista, että rullapyörät ovat tukevasti kiinni ennen jakkaran käyttämistä.*

6159 KÄYTTÄJÄN DELUXE-JAKKARA

VAIHE 1: Kiinnitä rullapyörät jalkaan. Paina huomattavan kovaa, jotta rullapyörät asettuvat varmasti paikoilleen (KUVAT 1–2).

VAIHE 2: Työnnä jalkaan korkeudensäätösylinteri (KUVA 3).

VAIHE 3: Asenna koottu istuin korkeudensäätösylinterin päälle (KUVA 4).

VAIHE 4: Poista tulppa ja työnnä koottu selkänoja koottuun istuimeen. Palauta tulppa paikalleen asennuksen jälkeen (KUVA 5).

VAIHE 5: Lukitse sylinteri jalkaan ja istuimeen pysyvästi istumalla jakkaran päälle. Nyt korkeudensäätösylinterin männän voi kiinnittää aktivoimalla istuimen korkeudensäätövivun ja istuinta säätämällä.

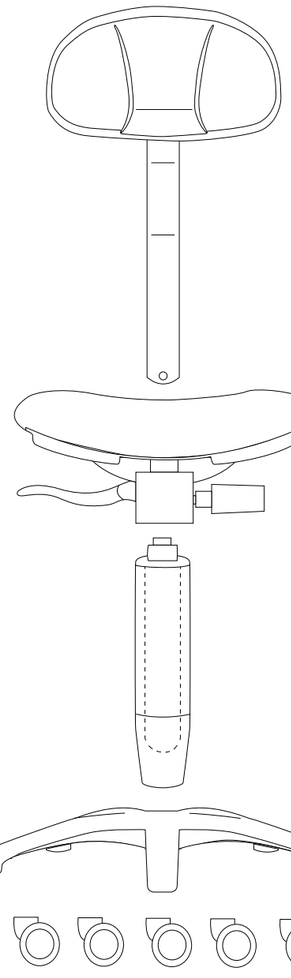

KUVA 5: KOOTTU SELKÄNOJA

KUVA 4: KOOTTU ISTUIN

KUVA 3: KORKEUDENSÄÄTÖSYLINTERI

KUVA 2: ALUMIINIJALKA

KUVA 1: RULLAPYÖRÄT

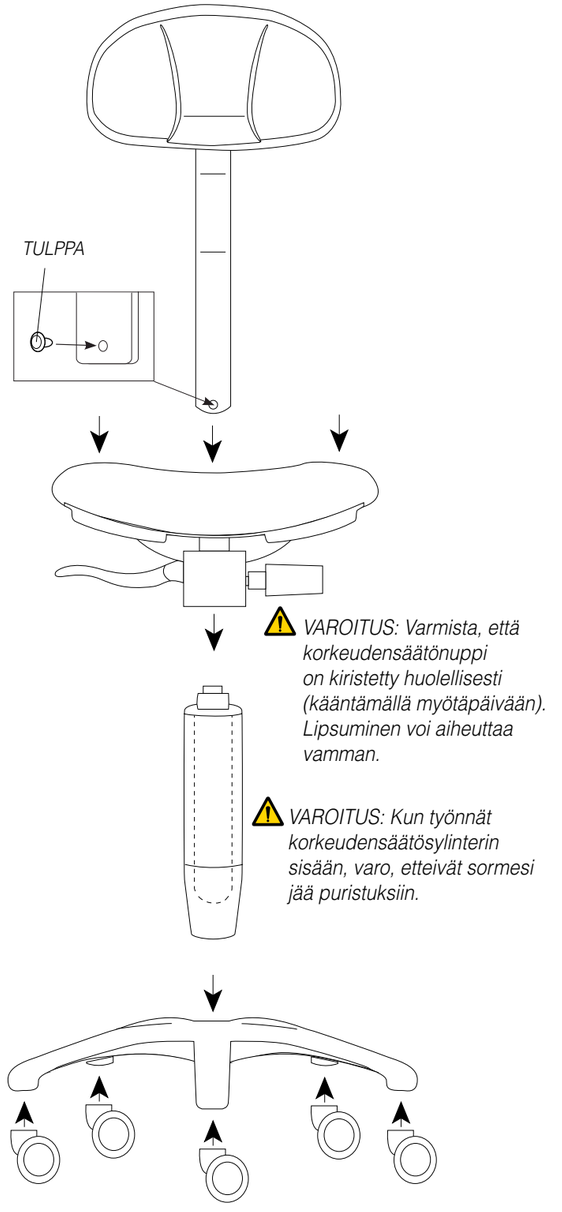

⚠ *VAROITUS: Varmista, että korkeudensäätönuppi on kiristetty huolellisesti (kääntämällä myötäpäivään). Lipsuminen voi aiheuttaa vamman.*

⚠ *VAROITUS: Kun työnnät korkeudensäätösylinterin sisään, varo, etteivät sormesi jää puristuksiin.*

⚠ *VAROITUS: Varmista, että rullapyörät ovat tukevasti kiinni ennen jakkaran käyttämistä.*