SADA ČLÁNKU POMOCNÉHO OTOČNÉHO RAMENE (1110-505)

Požadované nářadí: Imbusový klíč 1/2" a 1-1/2", klíč 3/8".

KROK 1: Povolte stavěcí šroub v náboji, abyste uvolnili spodní šroub (OBR. 1).

KROK 2: Odšroubujte šroub ze spodní části ramene.

KROK 3: Vložte článek ramene a nové komponenty (OBR. 2).

KROK 4: Našroubujte nový spodní šroub přes rameno, přičemž stlačte součásti dohromady a utáhněte pojistnou matici na šroub.

KROK 5: Namontujte článek a podložky na náboj (OBR. 3).

KROK 6: Vložte do náboje nový šroub přes rameno.

KROK 7: Utáhněte stavěcí šroub do náboje, abyste utáhli šroub.

OBR. 1:

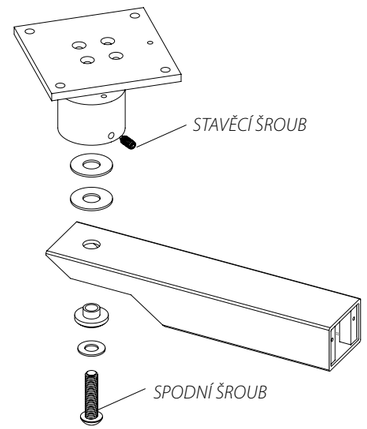

OBR. 2:

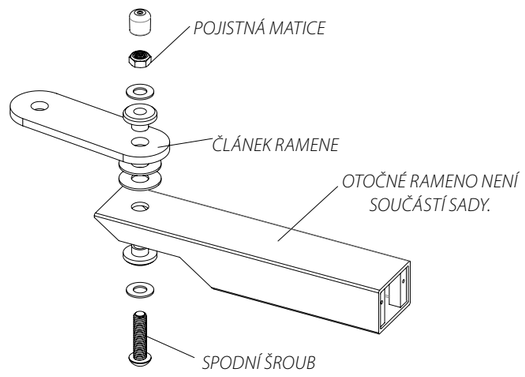

OBR. 3:

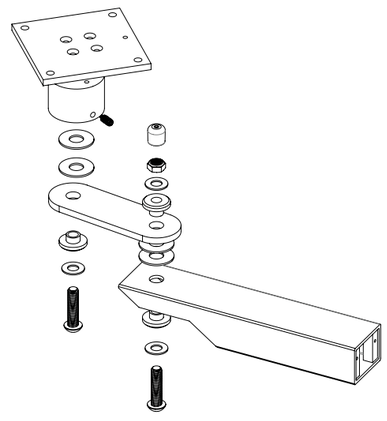

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

ZADNÍ STOJAN BOČNÍ PŘÍVOD

Forest DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

❗ *POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.*

⚠ *VAROVÁNÍ: Když připojujete přívod do konstrukce budovy, doporučujeme konzultovat s licencovaným odborníkem, tedy statikem nebo architektem. Pokud instalujete přívod na skříň, polici nebo jiný nábytek, přijměte zvláštní opatření, aby bylo zajištěno, že zařízení je konstrukčně v pořádku a připevněné ke konstrukci budovy tak, aby podpíralo váhu přívodu, aby se zabránilo oddělení nebo převrácení s následkem zranění. Společnost Forest™ nenese odpovědnost za zranění plynoucí z nesprávné instalace.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Doporučené a dodané montážní prvky nemusí být vhodné pro vaši konkrétní instalaci. Při výběru montážních prvků buďte opatrní, abyste předešli možnému poškození. Společnost Forest neodpovídá za škody způsobené výběrem komponent.*

❗ *POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v Návodu k instalaci a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.*

Požadované nářadí: Imbusový klíč 3/32", 5/32" a 7 7/32", křížový a plochý šroubovák, přímočará pila.

MONTÁŽNÍ PANELY

KROK 1: Namontujte montážní panel na skříň (viz rozměrová pomůcka vyříznutí stěny níže) (OBR. 1).

KROK 2: Připevněte pevnou lištu držáku ke svislému povrchu (viz rozměrová pomůcka níže) (OBR. 2).

KROK 3: Připojte přívod k užitkovému vedení (viz přiložené schéma).

MONTÁŽNÍ PANEL NÁSADCE 2 VYŘÍZNUTÍ DO STĚNY

Montážní nářadí, které je součástí balení: 6x 3/4 křížový šroub s půlkulatou hlavou do plechu, 4 každý.

OBR. 1:

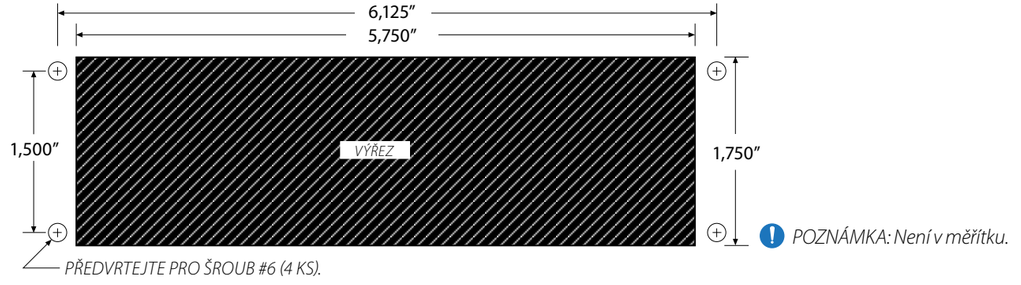

❗ *POZNÁMKA: Není v měřítku.*

MONTÁŽNÍ PANEL NÁSADCE 2 PEVNÉHO DRŽÁKU

Montážní nářadí, které je součástí balení: 6x 3/4 křížový šroub s půlkulatou hlavou do plechu, 2 každý.

OBR. 2:

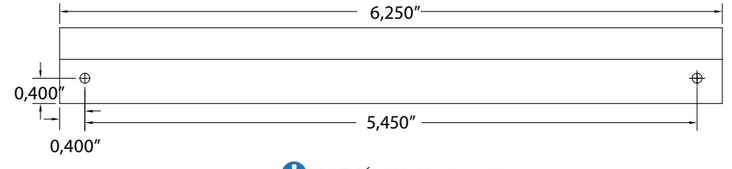

❗ *POZNÁMKA: Není v měřítku.*

MONTÁŽNÍ PANEL NÁSADCE 3 NEBO 4 VYŘÍZNUTÍ DO STĚNY

Montážní nářadí, které je součástí balení: 6x 3/4 křížový šroub s půlkulatou hlavou do plechu, 4 každý.

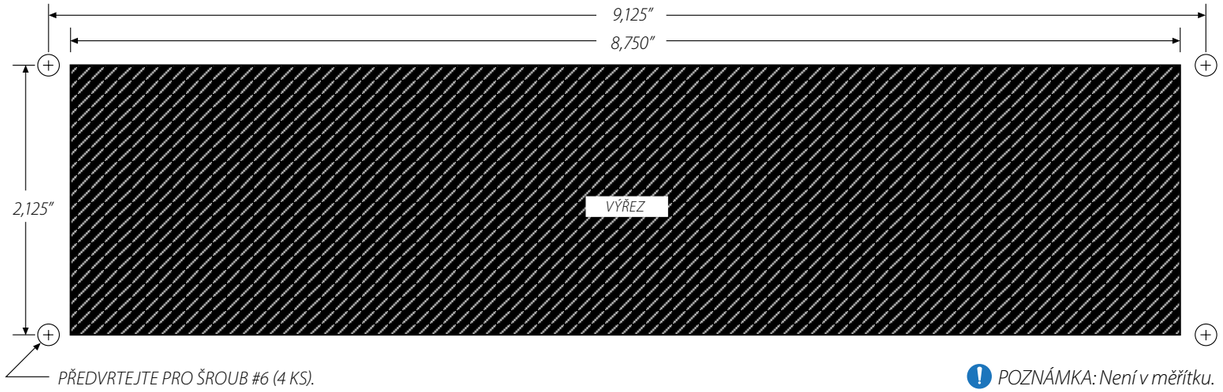

POZNÁMKA: Není v měřítku.

MONTÁŽNÍ PANEL NÁSADCE 3 NEBO 4 PEVNÉHO DRŽÁKU

Montážní nářadí, které je součástí balení: 6x 3/4 křížový šroub s půlkulatou hlavou do plechu, 2 každý.

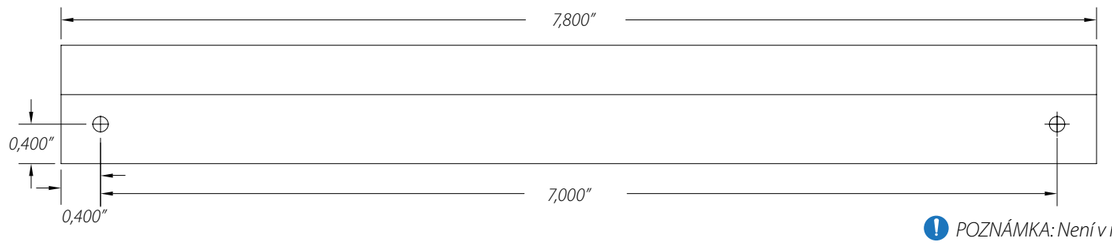

POZNÁMKA: Není v měřítku.

MONTÁŽNÍ DESKA PRO MODEL DUO MCC MONTÁŽNÍ DESKA PRO POMOCNÝ MODEL MCC S PLOVOUCÍM RAMENEM PRACOVNÍHO POVRCHU

Montážní nářadí, které je součástí balení: 3/8-16 x 7/8 imbusový šroub, 4 každý.

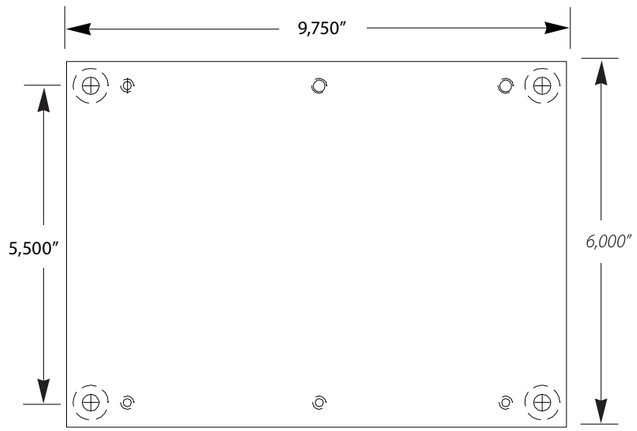

POZNÁMKA: Není v měřítku.

Montážní deska pro model *DUO FOREST™ MONTÁŽNÍ DESKA PRO POMOCNÉ OTOČNÉ RAMENO FOREST A MODELY MCC*

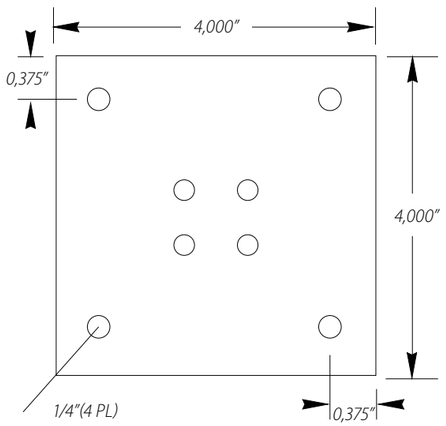

POZNÁMKA: Není v měřítku.

ZADNÍ ČÁST MODELU DUO POD PROTIMONTÁŽÍ

KROK 1: Namontujte přívod a montážní desku pod pracovní povrch (OBR. 1) (rozměry viz strana 2).

KROK 2: Slaďte a připojte montážní panel a přívod umbilikálního připojení (OBR. 2).

KROK 3: Připojte přívod k užitkovému vedení (OBR. 3) (viz přiložené schéma).

OBR. 1:

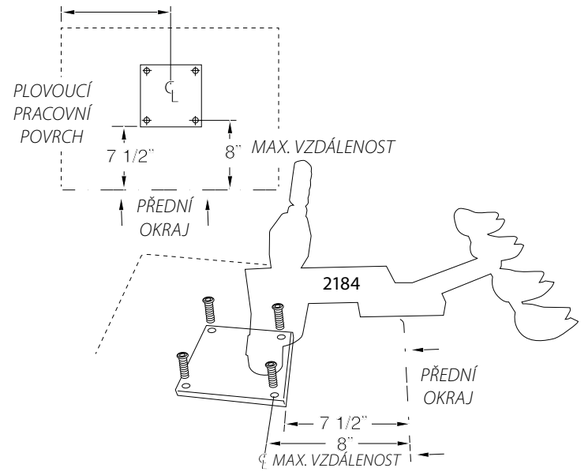

OBR. 2:

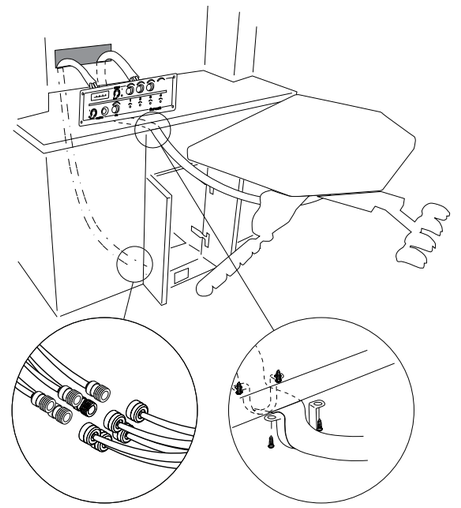

SLAĎTE BARVU A VELIKOST POTRUBÍ.

POZNÁMKA: Umbilikální připojení zajistěte poskytnutými svorkami.

OBR. 3:

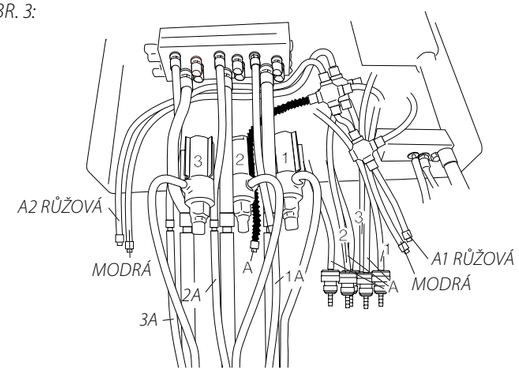

SLAĎTE A PŘIPOJTE

OBR. 4:

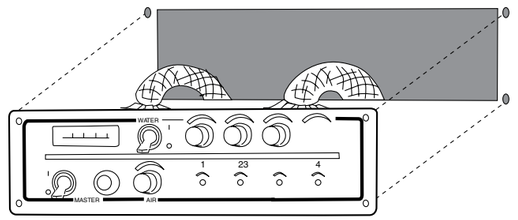

POMOCNÉ OTOČNÉ RAMENO

KROK 1: Namontujte pomocnou a montážní desku pod pracovní povrch (rozměry montážní desky viz strana 2).