HOITAJAN KÄÄNTÖVARREN YHDESARJA (1110-505)

Tarvittavat työkalut: Puolen tuuman (12,7 mm) ja 1,5 tuuman (38,1 mm) kuusiokoloavain, 3/8 tuuman (9,53 mm) ruuviavain.

VAIHE 1: Vapauta alapultti löysäämällä navan säätöruuvia (KUVA 1).

VAIHE 2: Poista pultti varren alaosasta.

VAIHE 3: Asenna varren yhde ja uudet osat (KUVA 2).

VAIHE 4: Paina osat yhteen ja asenna uusi alapultti varren läpi ja kiristä lukitusmutteri pulttiin.

VAIHE 5: Kiinnitä yhde ja tiivistysrenkaat napaan (KUVA 3).

VAIHE 6: Työnnä uusi pultti varren läpi napaan.

VAIHE 7: Kiinnitä pultti kiristämällä säätöruuvi napaan.

KUVA 1:

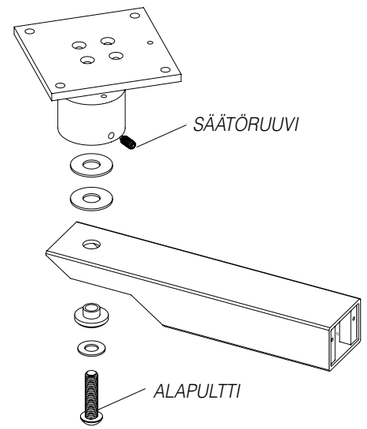

KUVA 2:

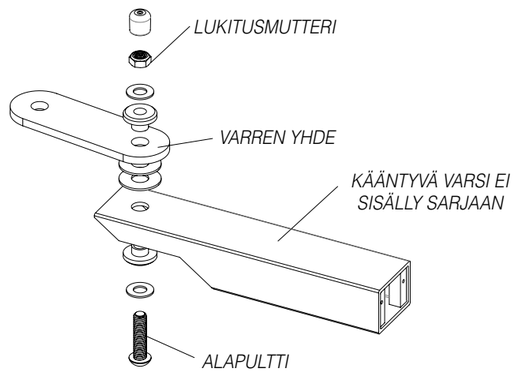

KUVA 3:

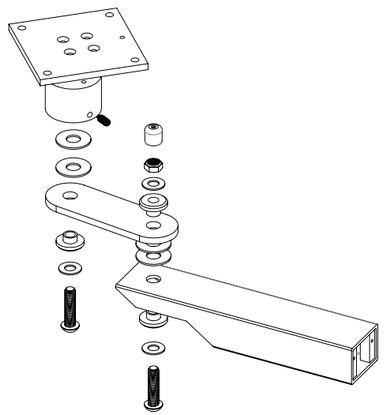

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

TAKAKIINNITTEINEN SIVUHOITOYKSIKKÖ

Forest DENTALEZ

ASENNUSOHJE

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

❗ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

⚠ *VAROITUS: Suosittelemme neuvojen kysymistä pätevältä ammattilaiselta, eli rakennusinsinööriltä, kun hoitoyksikkö kiinnitetään rakennuksen rakenteisiin. Jos hoitoyksikkö asennetaan kaappiin, hyllyyn tai muuhun huonekaluun, varmista erityisen tarkasti, että laite on ehjä ja turvallisesti kiinni rakennuksen rakenteissa ja kestää hoitoyksikön painon ilman että se irtoaa tai taipuu alas, mikä voi aiheuttaa vammoja. Forest™ ei vastaa virheellisten asennusten aiheuttamista vahingoista.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Suositellut ja toimitetut kiinnitystarvikkeet eivät välttämättä sovi kaikkiin asennuksiin. Vältä mahdollisia vahinkoja valitsemalla kiinnitystarvikkeet varovaisesti. Forest ei ole vastuussa kiinnitystavaravalintojen aiheuttamista vahingoista.*

❗ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

Tarvittavat työkalut: 3/32 tuuman (2,38 mm), 5/32 tuuman (3,97 mm) ja 7/32 tuuman (5,56 mm) kuusiokoloavain, ristipää- ja uraruuvitaltta ja kuviosaha.

PANEELIKIINNIKKEET

VAIHE 1: Asenna paneelikiinnike kaappiin (ks. seinäaukon havainneapu alta) (KUVA 1).

VAIHE 2: Kiinnitä kiinteä pidiketanko pystytasoon (ks. havainneapu alta) (KUVA 2).

VAIHE 3: Yhdistä hoitoyksikkö jakelukeskuksen putkiin (ks. kaavio).

SEINÄAUKKO 2: N KÄSIKAPPALEEN PANEELIKIINNIKE

Mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet: #6 x 3/4 tuuman (3,51 x 19,05 mm) matalakupukantainen muovaava kierteittävä ristipääruuvi, 4 kpl.

KUVA 1:

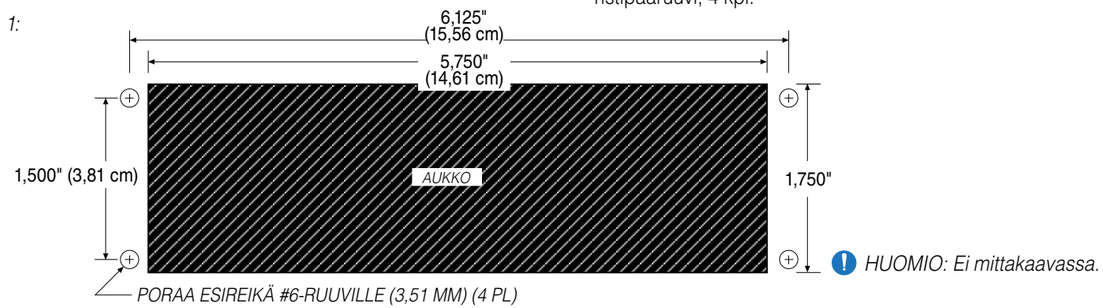

❗ *HUOMIO: Ei mittakaavassa.*

KIINTEÄ PIDIKETANKO 2: N KÄSIKAPPALEEN PANEELIKIINNIKE

Mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet: #6 x 3/4 tuuman (3,51 x 19,05 mm) matalakupukantainen muovaava kierteittävä ristipääruuvi, 2 kpl.

KUVA 2:

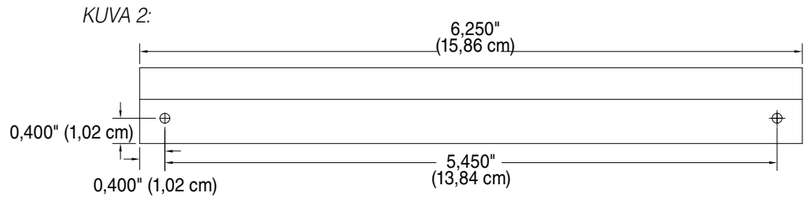

❗ *HUOMIO: Ei mittakaavassa.*

SEINÄAUKKO 3: N/4: N KÄSIKAPPALEEN PANEELIKIINNIKE

Mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet: #6 x 3/4 tuuman (3,51 x 19,05 mm) matalakupukantainen muovaava kierteittävä ristipääruuvi, 4 kpl.

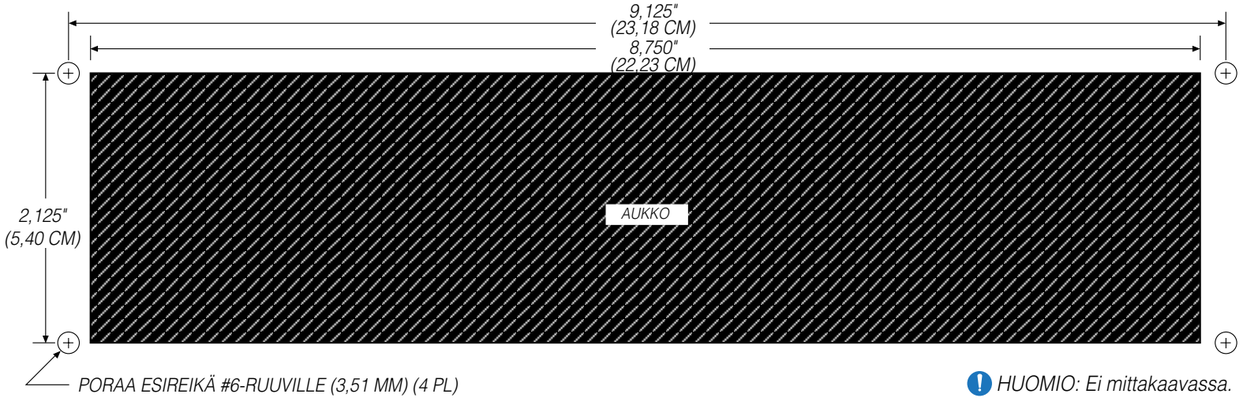

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

KIINTEÄN PIDIKETANKO 3: N/4: N KÄSIKAPPALEEN PANEELIKIINNIKE

Mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet: #6 x 3/4 tuuman (3,51 x 19,05 mm) matalakupukantainen muovaava kierteittävä ristipääruuvi, 2 kpl.

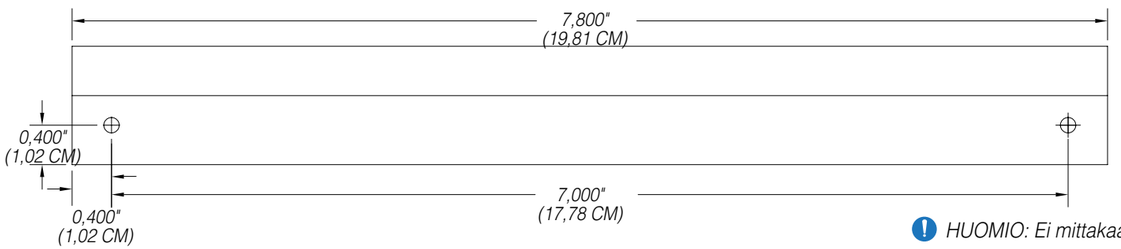

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

KIINNITYSLEVY DUO MCC -MALLILLE
KIINNITYSLEVY HOITAJAN MCC-MALLILLE
KELLUVALLA TYÖTASOVARRELLA

Mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet: 3/8-16 x 7/8 tuuman (2,22 mm) kupukantaiset kuusiokoloruuvit, 4 kpl.

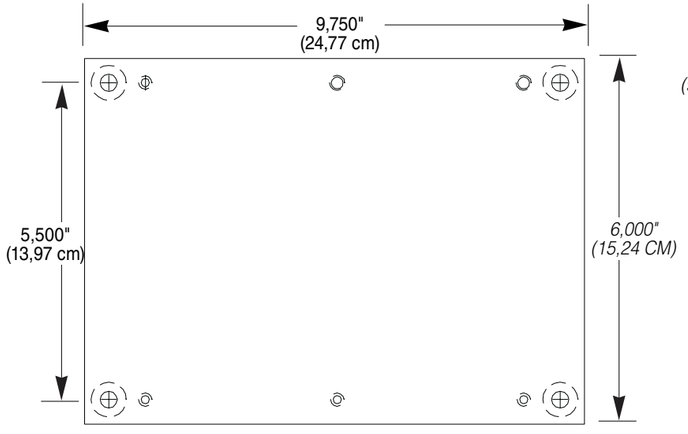

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

KIINNITYSLEVY DUO FOREST™ -MALLILLE
KIINNITYSLEVY HOITAJAN KÄÄNTÖVARRELLISILLE
FOREST- JA MCC-MALLEILLE

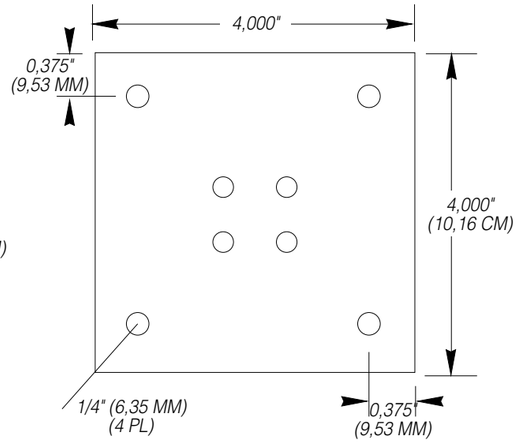

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

DUO PÖYDÄNALINEN TAKAKIINNITYS

VAIHE 1: Asenna hoitoyksikkö ja kiinnityslevy työtason alle (KUVA 1) (katso mitat sivulta 2).

VAIHE 2: Yhdistä vastaavat paneelikiinnikkeet ja hoitoyksikön koontijohto (KUVA 2).

VAIHE 3: Yhdistä hoitoyksikkö jakelukeskuksen putkiin (KUVA 3) (katso kaavio).

KUVA 1:

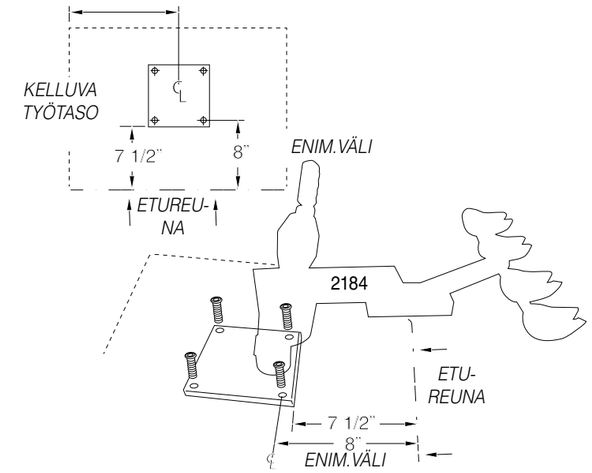

KUVA 2:

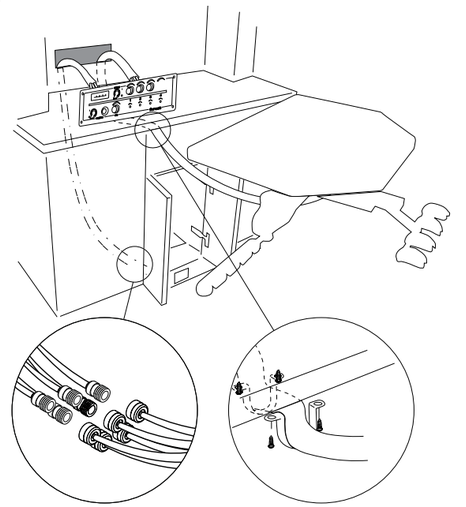

*YHDISTÄ SAMANVÄ-
RISET JA -KOKOISET
PUTKET*

HUOMIO: Kiinnitä koontijohto mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.

KUVA 3:

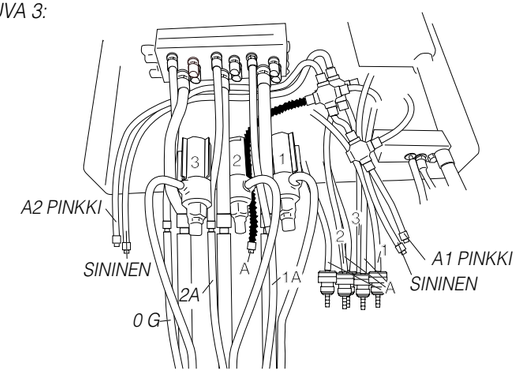

YHDISTÄ VASTAAVAT

KUVA 4:

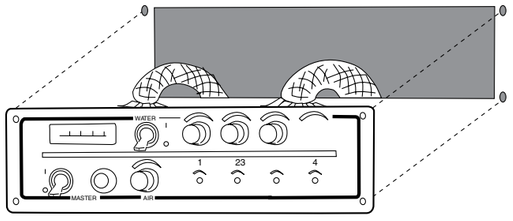

HOITAJAN KÄÄNTÖVARSI

VAIHE 1: Asenna hoitajan hoitoyksikkö ja kiinnityslevy työtason alle (katso kiinnityslevyn mitat sivulta 2).