MONTÁŽNÍ SCHÉMA PEVNÉHO RAMENE STANDARDNÍHO NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

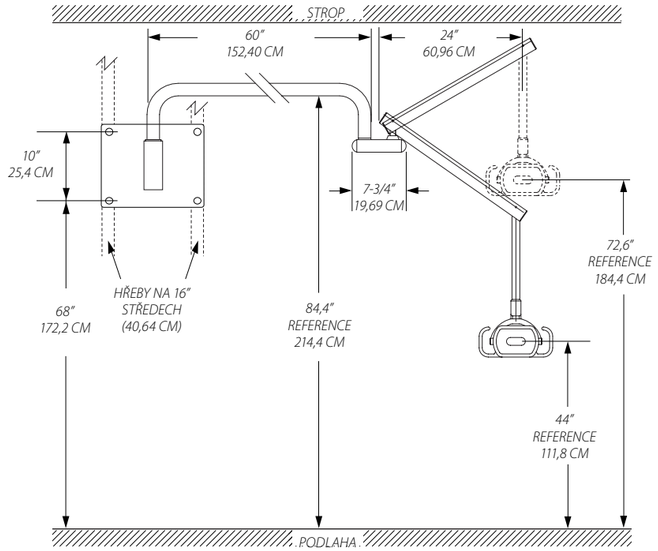

POZNÁMKA: Není v měřítku.

MONTÁŽNÍ SCHÉMA PEVNÉHO RAMENE VYSOKÉHO NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

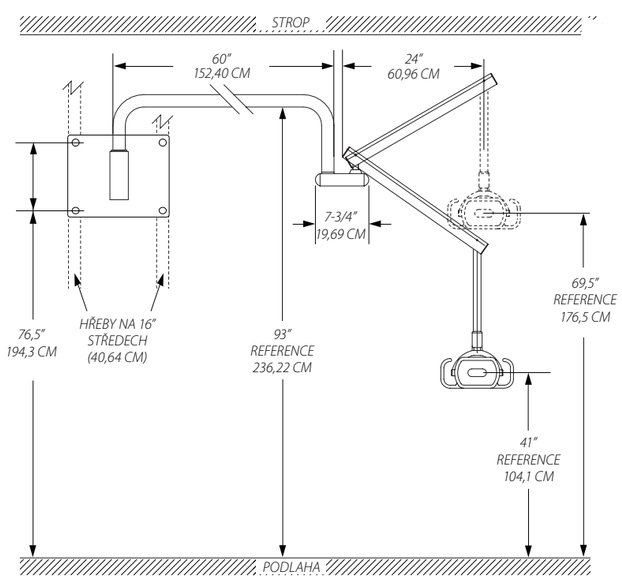

POZNÁMKA: Není v měřítku.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

SKŘÍŇOVÉ A NÁSTĚNNÉ OPERAČNÍ SVĚTLO

Forest
DENTALEZ

NÁVOD K INSTALACI

Symboly, pojmy, prohlášení o EMC/elektrické bezpečnosti a pokyny pro uživatele naleznete v obecné provozní příručce Forest™.

VAROVÁNÍ: Pokud instalujete příslušenství na skříň, přijměte zvláštní opatření, aby bylo zajištěno, že skříň je konstrukčně v pořádku a připevněná ke konstrukci budovy tak, aby podpírala váhu přívodu, aby se zabránilo oddělení nebo převrácení s následkem zranění. Společnost Forest nenese odpovědnost za zranění plynoucí z nesprávné instalace.

VAROVÁNÍ: Aby byla zajištěna náležitá instalace, tento výrobek mohou instalovat pouze autorizovaní technici.

VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby napájecí zdroj/transformátor byl umístěn uvnitř kryté schránky s přístupem a mimo zdroje vody.

UPOZORNĚNÍ: Úpravy v terénu, které mění elektrickou a/nebo mechanickou bezpečnost produktů Forest, jsou v rozporu s požadavky na konstrukční dokumentaci a nejsou společností Forest sankciovány.

UPOZORNĚNÍ: Doporučené a poskytnuté montážní nářadí nemusí být kvůli typu stropu vhodné pro vaši konkrétní instalaci. Při výběru komponent dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k podpůrné konstrukci, abyste se vyvarovali možnému poškození. Společnost Forest neodpovídá za škody způsobené výběrem komponent.

POZNÁMKA: Ověření instalace: Postupujte podle provozní příručky a proveďte všechny operace. Pokud jsou operace prováděny, jak je zamýšleno, instalace je hotova. Pokud operace nejsou prováděny, jak je zamýšleno, zkontrolujte kroky v Návodu k instalaci a ověřte, zda byla instalace provedena správně, případně zavolejte na technickou podporu na čísle +1 800-423-3555.

Požadované nářadí: Imbusový klíč 5/64″, 1/8″, 5/32″, 1/4″, vrták 3/16″, 11/32″, aku vrtačka, korunkový vrták, křížový šroubovák, řehtačkový klíč 7/16″, vodováha.

SESTAVA SVĚTLA

KROK 1: Jemně zatáhněte za postroj světla.

KROK 2: Vložte pevné rameno do držáku a připojte (viz strana 2).

KROK 3: Připojte postroje (OBR. 1).

KROK 4: Odstřihněte, odeberte a zlikvidujte stahovací pásky (OBR. 2).

KROK 5: Vložte ohebné rameno do náboje krátkého ramene (OBR. 3).

OBR. 1:

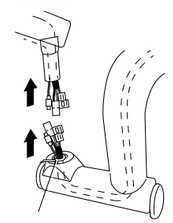

OBR. 2:

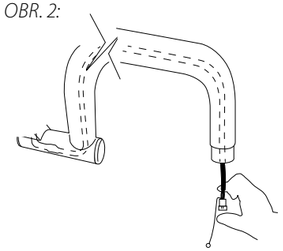

OBR. 3:

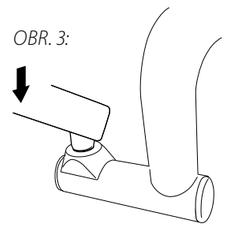

VNITŘNÍ DRŽÁK SKŘÍNĚ

Požadované nářadí: Imbusový klíč 3/32" a 3/16", vodováha.

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Pevné rameno osvětlení se musí vyhnout horní části skříně. Náležitě nastavte sloupek nahoru či dolů.*

KROK 1: Naměřte 15 cm od horní části skříně a připevněte ke skříni desku (OBR. 1).

KROK 2: Vložte sloupek do držáku a utáhněte zajišťovací šrouby (OBR. 2).

KROK 3: Vložte do horní části sloupku průchodku (OBR. 3).

KROK 4: Připojte svazek vodičů; nasměrujte svazek vodičů přes sloupek do skříně; vložte osvětlovací rameno do průchodky a připojte k napájení (OBR. 4).

⚠ *VAROVÁNÍ: Nepoužívejte duté nástěnné úchyty a příslušenství uchycujte pouze ke konstrukčním vrutům.*

OBR. 1: *VYROVNÁVACÍ DESKA (TÍMTO KONCEM NAHORU)*

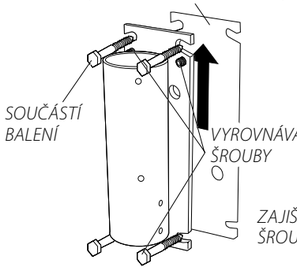

OBR. 2:

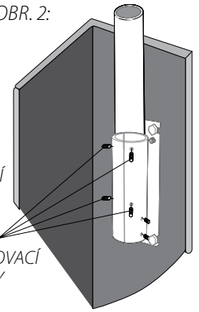

OBR. 3:

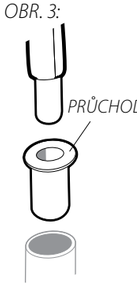

OBR. 4:

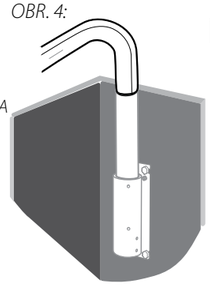

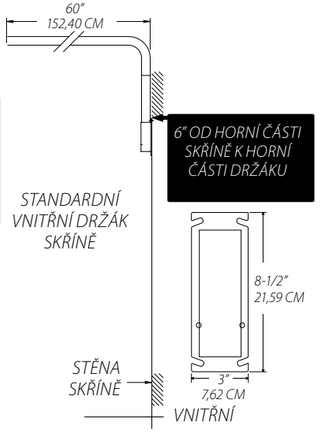

ℹ *POZNÁMKA: Není v měřítku.*

HORNÍ DRŽÁK SKŘÍNĚ

Požadované nářadí: imbusový klíč 1/8", vrtáky 3/16", 3/8", AKU vrtačka, korunkový vrták 3" až 3-1/2", řehtačkový klíč 1/2".

KROK 1: Připojte náboj a vyrovnávací desku k horní části skříně (OBR. 1).

KROK 2: Vložte do náboje průchodku; připojte svazek vodičů; nasměrujte svazek vodičů do skříně, vložte osvětlovací rameno do průchodky a připojte k napájení (OBR. 2).

KROK 3: Upravte náklon a vyrovnání (OBR. 3).

OBR. 1:

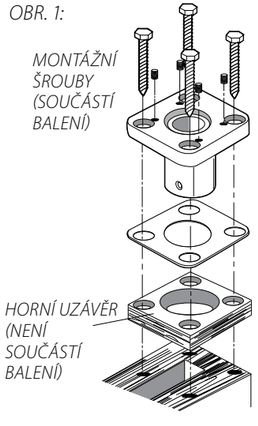

OBR. 2:

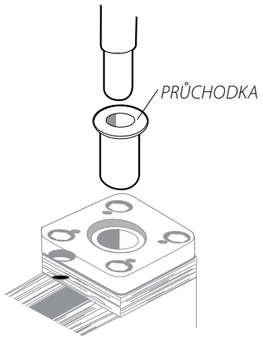

OBR. 3:

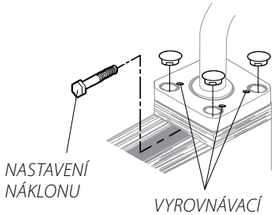

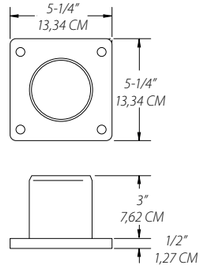

1110-881-CS
HORIZONTÁLNÍ HORNÍ STRANA

ℹ *POZNÁMKA: Není v měřítku.*

VNĚJŠÍ DRŽÁK SKŘÍNĚ

Požadované nářadí: AKU vrtačka, vrták 1-3/4", Imbusový klíč 7/32" a vodováha.

KROK 1: Odeberte kryt (OBR. 1).

KROK 2: Pomocí vyrovnávací desky označte a vyvrtejte díru 1-3/4" do skříně. Ke skříni připevněte svislou montážní desku (OBR. 2).

KROK 3: Vložte do náboje průchodku světla; připojte svazek vodičů; vložte osvětlovací rameno do průchodky; nasměrujte svazek vodičů do skříně a připojte do elektřiny (OBR. 3).

KROK 4: Vyrovnejte svítidlo (OBR. 4).

OBR. 1:

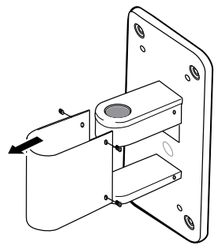

OBR. 2:

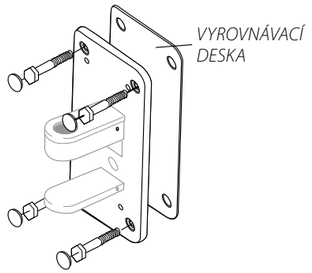

OBR. 3:

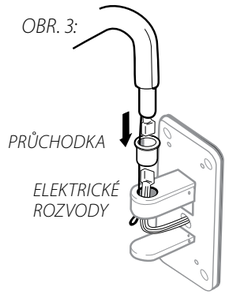

OBR. 4:

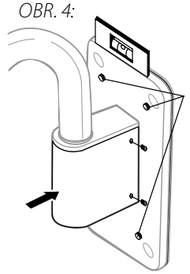

1110-886-CS SVISLÉ VNĚJŠÍ

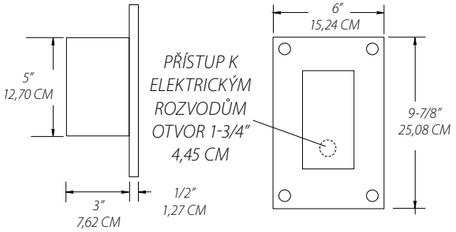

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Požadované nářadí: Imbusový klíč 1/8" 7/32", vrták 3/16", AKU vrtačka a vodováha.

KROK 1: S pomocí jednoho ze dvou montážních schémat stanovte výšku montáže (viz strana 4) (OBR. 1).

KROK 2: Odeberte kryt napájení (OBR. 2).

KROK 3: Připevněte nástěnnou desku a vyrovnejte (OBR. 3).

KROK 4: Vložte do náboje průchodku světla; připojte svazek vodičů; vložte osvětlovací rameno do průchodky a připojte do elektřiny (OBR. 4).

OBR. 1:

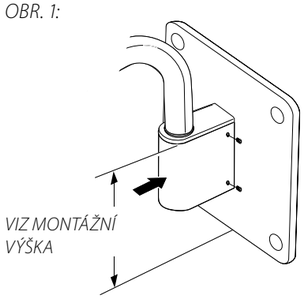

OBR. 2:

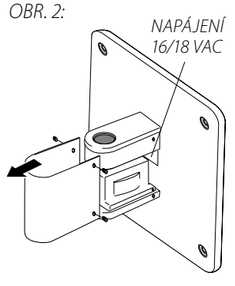

OBR. 3:

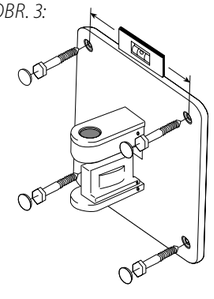

OBR. 4:

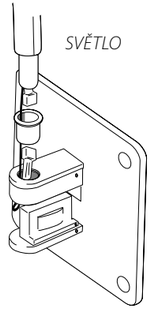

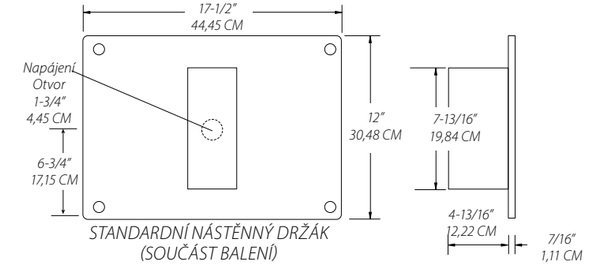

STANDARDNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK (SOUČÁST BALENÍ)

⚠ *VAROVÁNÍ: Nepoužívejte duté nástěnné úchyty a příslušenství uchycujte pouze ke konstrukčním vrutům.*

ℹ *POZNÁMKA: Není v měřítku.*