TAVALLISEN SEINÄKIINNITTEISEN KIINTEÄN VARREN KIINNITYSKAAVIO

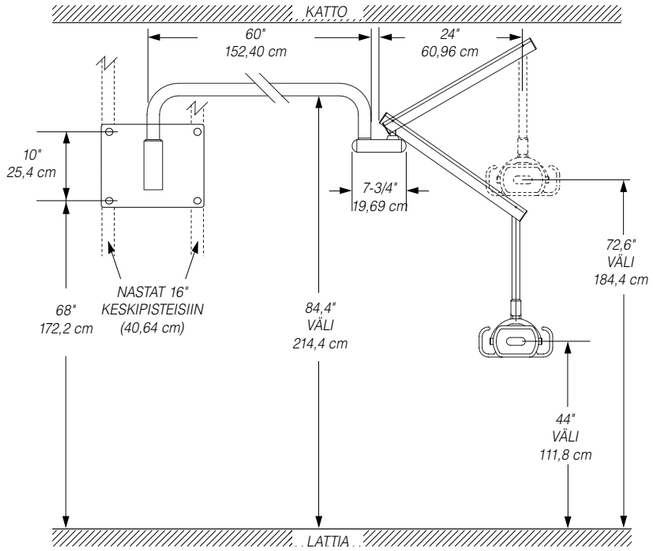

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

KORKEAN SEINÄKIINNITTEISEN KIINTEÄN VARREN KIINNITYSKAAVIO

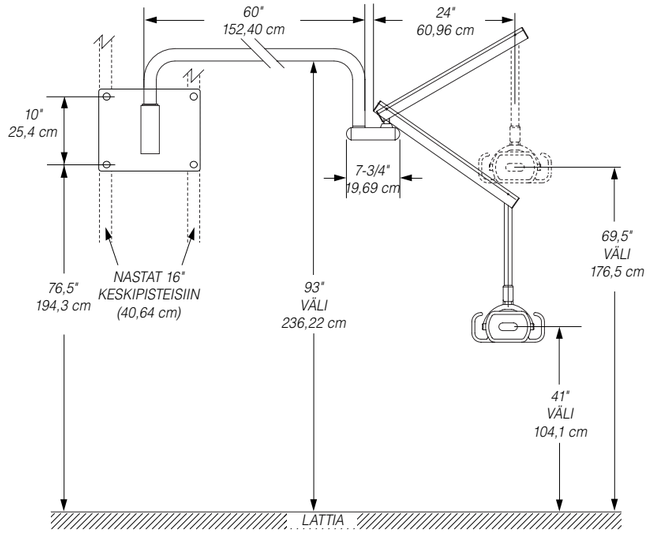

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

KAAPPI- JA SEINÄKIINNITTEINEN HOITOVALO

ASENNUSOHJE

Forest

DENTALEZ

Katso symbolien selitykset, käyttöehdot, sähkömagneettista yhteensopivuutta / sähköturvallisuutta koskeva vakuutus ja käyttäjän ohjeet yleisestä Forest™:n käyttäjän oppaasta.

VAROITUS: Jos valaisin asennetaan kaappiin, varmista erityisen tarkasti, että kaappi on ehjä ja turvallisesti kiinni rakennuksen rakenteissa ja kestää valaisimen painon ilman että se irtoaa tai taipuu alas, mikä voi aiheuttaa vammoja. Forest ei vastaa virheellisten asennusten aiheuttamista vahingoista.

VAROITUS: Asennuksen oikeaoppisuuden varmistamiseksi vain pätevä teknikko saa asentaa tuotteen.

VAROITUS: Varmista, että virtalähde/muuntaja on työkaluilla avattavissa suojatussa laatikossa ja kaukana veden lähteistä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Suositellut ja toimitetut kiinnitystavarat eivät kattotyypin takia välttämättä sovi kaikkiin asennuksiin. Vältä mahdollisia vahinkoja valitsemalla kiinnitystavarat varovaisesti tukirakenteen mukaan. Forest ei ole vastuussa kiinnitystavaravalintojen aiheuttamista vahingoista.

HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein asennusohjeita noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon +1 800-423-3555.

Tarvittavat työkalut: 5/64 tuuman (1,98 mm), 1/8 tuuman (3,18 mm), 5/32 tuuman (3,97 mm) ja 1/4 tuuman (6,35 mm) kuusiokoloavain, 3/16 tuuman (4,76 mm) ja 11/32 tuuman (8,73 mm) poranterät, porakoneen moottori, 1,5-tuumainen (38,10 mm) reikäsaha, ristipääruuvitaltta, 7/16 tuuman (11,11 mm) räikkävääntimellinen hylsyavain ja vesivaaka.

VALON KOKOAMINEN

VAIHE 1: Vedä valojohtonipusta kevyesti.

VAIHE 2: Työnnä kiinteä varsi telineeseen ja yhdistä (ks. sivu 2).

VAIHE 3: Kytke johtoniput (KUVA 1).

VAIHE 4: Leikkaa, poista ja hävitä nippusiteet (KUVA 2).

VAIHE 5: Työnnä joustovarsi lyhyen varren napaan (KUVA 3).

KUVA 1:

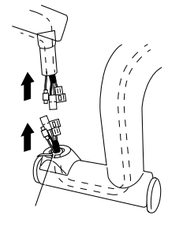

KUVA 2:

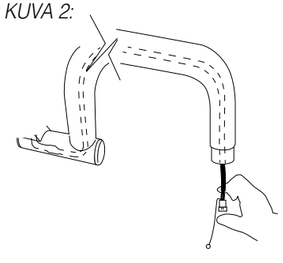

KUVA 3:

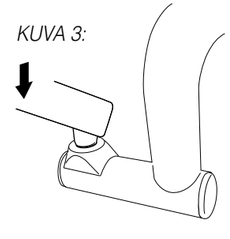

KIINNITYS KAAPIN SISÄLLE

Tarvittavat työkalut: 3/32 tuuman (2,38 mm) ja 3/16 tuuman (4,76 mm) kuusiokoloavain ja vesivaaka.

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Kiinteän valovarren ja kaapin yläosan välillä on oltava tilaa. Säädä pylvästä ylös tai alas tarvittaessa.*

VAIHE 1: Mittaa kaapin yläosasta 6 tuumaa (15,2 cm) alas ja kiinnitä levy kaappiin (KUVA 1).

VAIHE 2: Työnnä pylväs telineeseen ja kiristä kiinnitysruuvit (KUVA 2).

VAIHE 3: Työnnä laakeriholkki pylvään yläosaan (KUVA 3).

VAIHE 4: Kytke johtoniput, reititä johtonippu pylvään läpi kaappiin, työnnä valovarsi laakeriholkkiin ja yhdistä valovarsi virtalähteeseen (KUVA 4).

⚠ *VAROITUS: Älä käytä onttoja seinäkiinnikkeitä. Kiinnitä valaisin vain rakenteellisiin seinätukinastoihin.*

KUVA 1: *TASOITUSLEVY (TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN)*

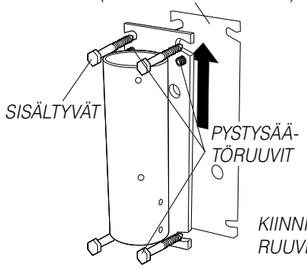

KUVA 2:

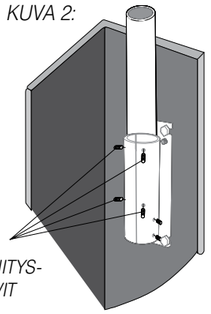

KUVA 3:

KUVA 4:

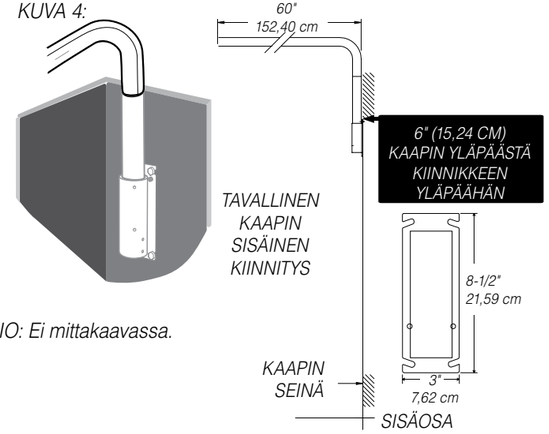

ℹ *HUOMIO: Ei mittakaavassa.*

KIINNITYS KAAPIN PÄÄLLE

Tarvittavat työkalut: 1/8 tuuman (3,18 mm) kuusiokoloavain, 3/16 tuuman (4,76 mm) ja 3/8 tuuman (9,53 mm) poranterät, porakoneen moottori, 3–3,5 tuuman (7,62–8,89 cm) reikäsaha ja puolen tuuman (12,70 mm) räikkävääntimellinen hylsyavain.

VAIHE 1: Kiinnitä napa ja tasoituslevy kaapin päälle (KUVA 1).

VAIHE 2: Työnnä laakeriholkki napaan. Kytke johtoniput, reititä johtonippu kaappiin, työnnä valovarsi laakeriholkkiin ja yhdistä valovarsi virtalähteeseen (KUVA 2).

VAIHE 3: Säädä siirtymän varalta ja vaakatasoon (KUVA 3).

KUVA 1:

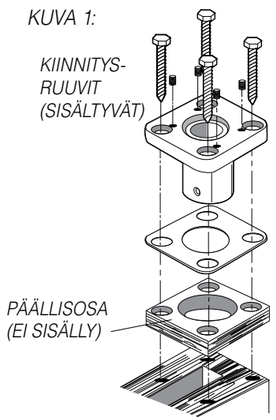

KUVA 2:

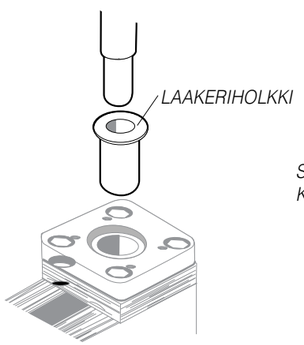

KUVA 3:

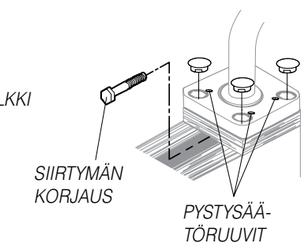

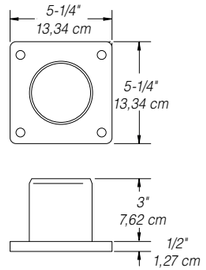

1110-881-CS VAAKASUORA PÄÄLLINEN

ℹ *HUOMIO: Ei mittakaavassa.*

KIINNITYS KAAPIN ULKOPUOLELLE

Tarvittavat työkalut: Porakoneen moottori, 1,75 tuuman (44,45 mm) poranterä, 7/32 tuuman (5,56 mm) kuusiokoloavain ja vesivaaka.

VAIHE 1: Poista kansi (KUVA 1).

VAIHE 2: Käytä tasoituslevyä, merkitse ja poraa kaappiin 1,75 tuuman (44,45 mm) reikä. Kiinnitä pystykiinnityslevy kaappiin (KUVA 2).

VAIHE 3: Työnnä valon laakeriholkki napaan. Kytke johtoniput, työnnä valovarsi laakeriholkkiin, reititä johtonippu kaappiin ja yhdistä virtalähteeseen (KUVA 3).

VAIHE 4: Säädä valaisin suoraan (KUVA 4).

KUVA 1:

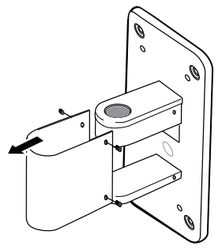

KUVA 2:

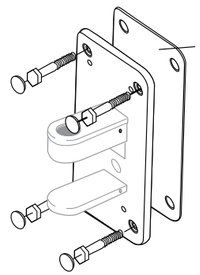

KUVA 3:

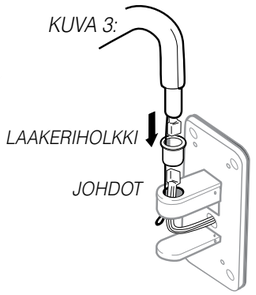

KUVA 4:

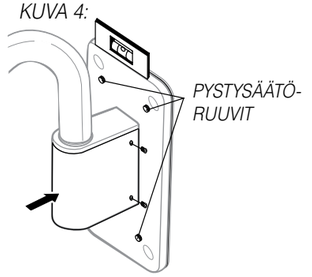

1110-886-CS PYSTYSUORA ULKOPUOLI

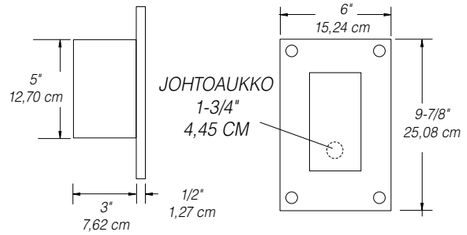

SEINÄKIINNITYS

Tarvittavat työkalut: 1/8 tuuman (3,18 mm) ja 7/32 tuuman (5,56 mm) kuusiokoloavain, 3/16 tuuman (4,76 mm) poranterä, porakoneen moottori ja vesivaaka.

VAIHE 1: Määritä kiinnityskorkeus jommallakummalla kiinnityskaaviolla (ks. sivu 4) (KUVA 1).

VAIHE 2: Poista virtalähteen suojus (KUVA 2).

VAIHE 3: Kiinnitä seinäkiinnityslevy ja säädä suoraksi (KUVA 3).

VAIHE 4: Työnnä valon laakeriholkki napaan. Kytke johtoniput, työnnä valo laakeriholkkiin ja yhdistä virtalähteeseen (KUVA 4).

KUVA 1:

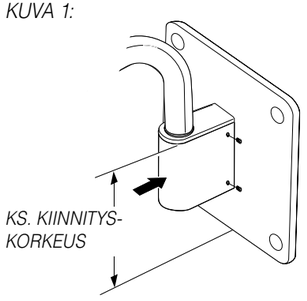

KUVA 2:

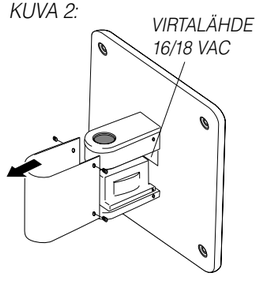

KUVA 3:

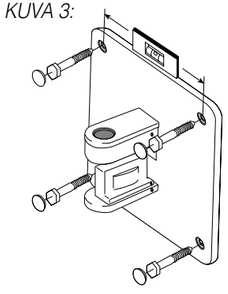

KUVA 4:

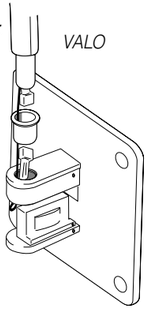

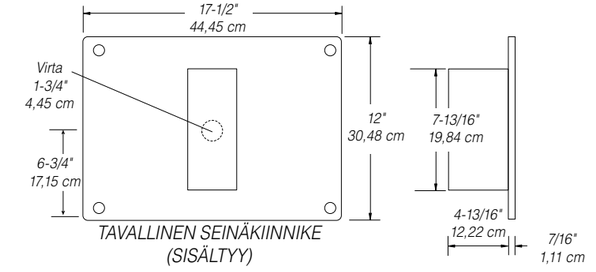

⚠ *VAROITUS: Älä käytä onttoja seinäkiinnikkeitä. Kiinnitä valaisin vain rakenteellisiin seinätukinastoihin.*

ℹ *HUOMIO: Ei mittakaavassa.*