Forest

DENTALEZ

POMOCNÉ (OBR. 1).
Veškeré ovládání se nachází pod pracovním povrchem.

DVOJITÝ PŘÍVOD (VIZ PROVOZ OVLÁDACÍ HLAVY)
Veškeré ovládání se nachází na ovládací hlavě.

VOLITELNÉ RYCHLÉ ODPOJENÍ (OBR. 2).
Připojení dodatečného zdroje vody a/nebo vzduchu.

NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU PRO RYCHLÉ ODPOJENÍ (OBR. 3).
Umožňuje nastavení vzduchu pomocí rychlého odpojení. Abyste zvýšili průtok, otočte knoflík proti směru hodinových. Abyste snížili průtok, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ PRŮTOKU VODY PRO RYCHLÉ ODPOJENÍ (OBR. 4)
Umožňuje nastavení vody pomocí rychlého odpojení. Abyste zvýšili průtok, otočte knoflík proti směru hodinových. Abyste snížili průtok, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ VYROVNÁNÍ (NÁSTĚNNÝ DRŽÁK) (OBR. 5)
Vyrovnejte pomocí vyrovnání (4) stavěcích šroubů.

NASTAVENÍ VYROVNÁNÍ (DRŽÁK POD PULTEM) (OBR. 6)
Vyrovnejte pomocí vyrovnání (4) stavěcích šroubů.

STAVĚCÍ ŠROUBY NÁKLONU (OBR. 6)
Povolte nebo utáhněte (3) stavěcí šrouby náklonu.

NASTAVENÍ VÝŠKY (SNÍŽENÍ) (OBR. 7)
KROK 1: Odeberte umbilikální připojení a úchyty.
KROK 2: Zvedněte pracovní povrch z ramene.
KROK 3: Povolte a odeberte podložku a matici.
KROK 4: Sestava obráceného ramene (viz ilustrace níže).
KROK 5: Znovu namontujte rameno (utažením podložky a matice).
KROK 6: Znovu připevněte pracovní povrch na rameno.
KROK 7: Nasměrujte umbilikální připojení a znovu namontujte úchyty.

OBR. 1: OVLÁDÁNÍ POD PRACOVNÍM POVRCHEM

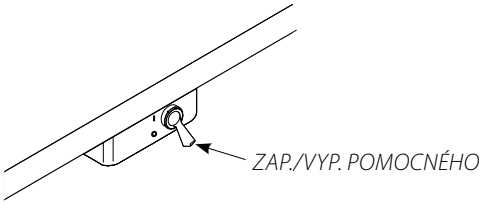

OBR. 2: OVLÁDÁNÍ RYCHLÉHO ODPOJENÍ (QD) POD PRACOVNÍM POVRCHEM (VOLITELNÉ, NADSTANDARDNÍ)

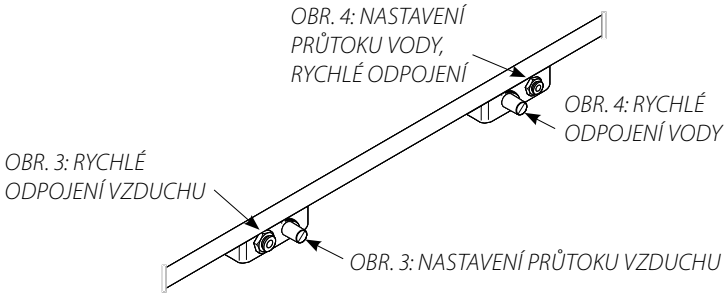

OBR. 5: NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

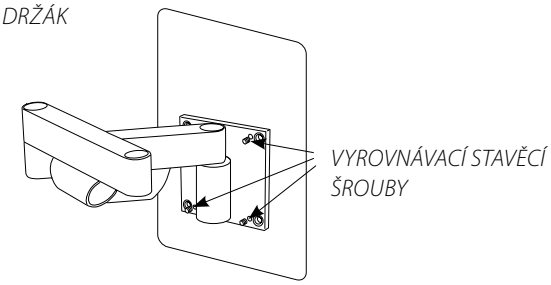

OBR. 6: POD PULTEM

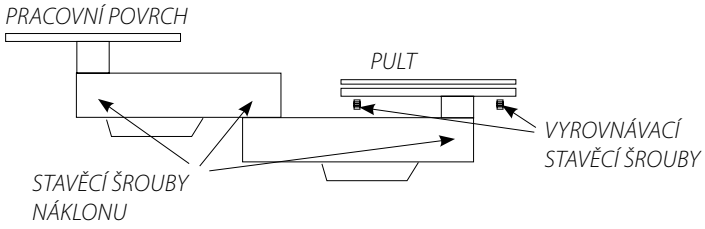

OBRÁZEK 7: NASTAVENÍ VÝŠKY

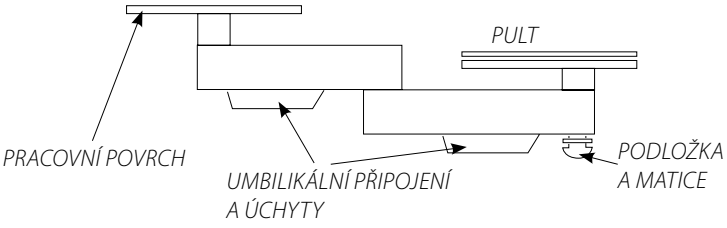

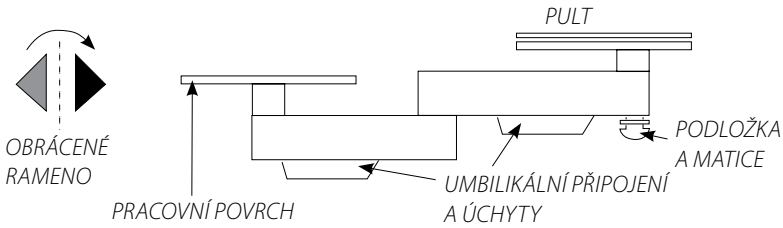

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

4.5.21 0097-418 Rev. F