BOÎTIER UTILITAIRE DELUXE

Forest DENTALEZ

CONSIGNES D'INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *ATTENTION : Les réglementations locales exigent que seuls des plombiers et des électriciens agréés soient autorisés à installer le boîtier utilitaire. Assurez-vous que tous les tuyaux sont conformes aux codes locaux en vigueur. Si un reniflard est nécessaire, l'entrepreneur doit le fournir et l'installer.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Cette publication sur le boîtier utilitaire doit être utilisée pour déterminer les emplacements de la plomberie et de l'électricité uniquement. Forest™ recommande d'utiliser la structure du boîtier utilitaire pour déterminer l'emplacement des trous de montage.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

DESCRIPTION/CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AIR

Filetage mâle de 1/2" (15x21) dépassant de 1" (2,54 cm) du sol fini.

La pression doit se situer entre 90 et 100 P.S.I (6,2-6,89 bars).

Rincez le tuyau d'air après avoir raccordé une vanne d'arrêt manuelle à compression de 3/8" (12x17).

EAU

Filetage mâle de 1/2" (15x21) dépassant de 1" (2,54 cm) du sol fini.

La pression doit se situer entre 40 et 80 P.S.I (2,75-5,51 bars).

Rincez le tuyau d'eau après avoir raccordé une vanne d'arrêt manuelle à compression de 3/8" (12x17).

Si vous utilisez de l'eau de ville, le point de connexion de l'échantillonnage de l'arrivée d'eau dans le boîtier utilitaire doit être accessible pour une analyse périodique de l'eau. Reportez-vous au Guide de l'opérateur pour l'entretien de la ligne d'eau de l'unité dentaire de Forest pour le contrôle et la désinfection de l'eau de votre unité dentaire.

ÉLECTRICITÉ

Conduit de 1/2" (15x21) et prise quadruple ou équivalente fournis par l'entrepreneur.

Le câblage doit être conforme aux exigences du Code national de l'électricité (NEC), le haut de la boîte ne devant pas dépasser de plus de 4” le sol fini pour que le couvercle soit bien fixé.

DRAINAGE PAR GRAVITÉ

Tuyau nominal de 3/4" (21x27) D.I. dépassant de 1" (2,54 cm) du sol fini.

Placez le siphon, fourni par l'entrepreneur, sous la ligne du plancher et conformément aux codes locaux.

Le débit maximal des eaux usées est de 7,5 litres par minute avec la pente minimale de 1/4” par pied (2 cm/m).

ASPIRATEUR CENTRAL

3/4” (21x27) de D.I. dépassant de 1” (2,54 cm) du sol fini.

Les tuyaux vers le boîtier utilitaire doivent être spécifiés par le fournisseur de l'aspirateur central.

Les unités dentaires se raccordent à une cannelure de 5/8" ou de 1/2" selon la configuration.

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459 6.12.21 0097-353 Rév. F 4 sur 4

SCHÉMA DE LA TUYAUTERIE ET DE L'ÉLECTRICITÉ

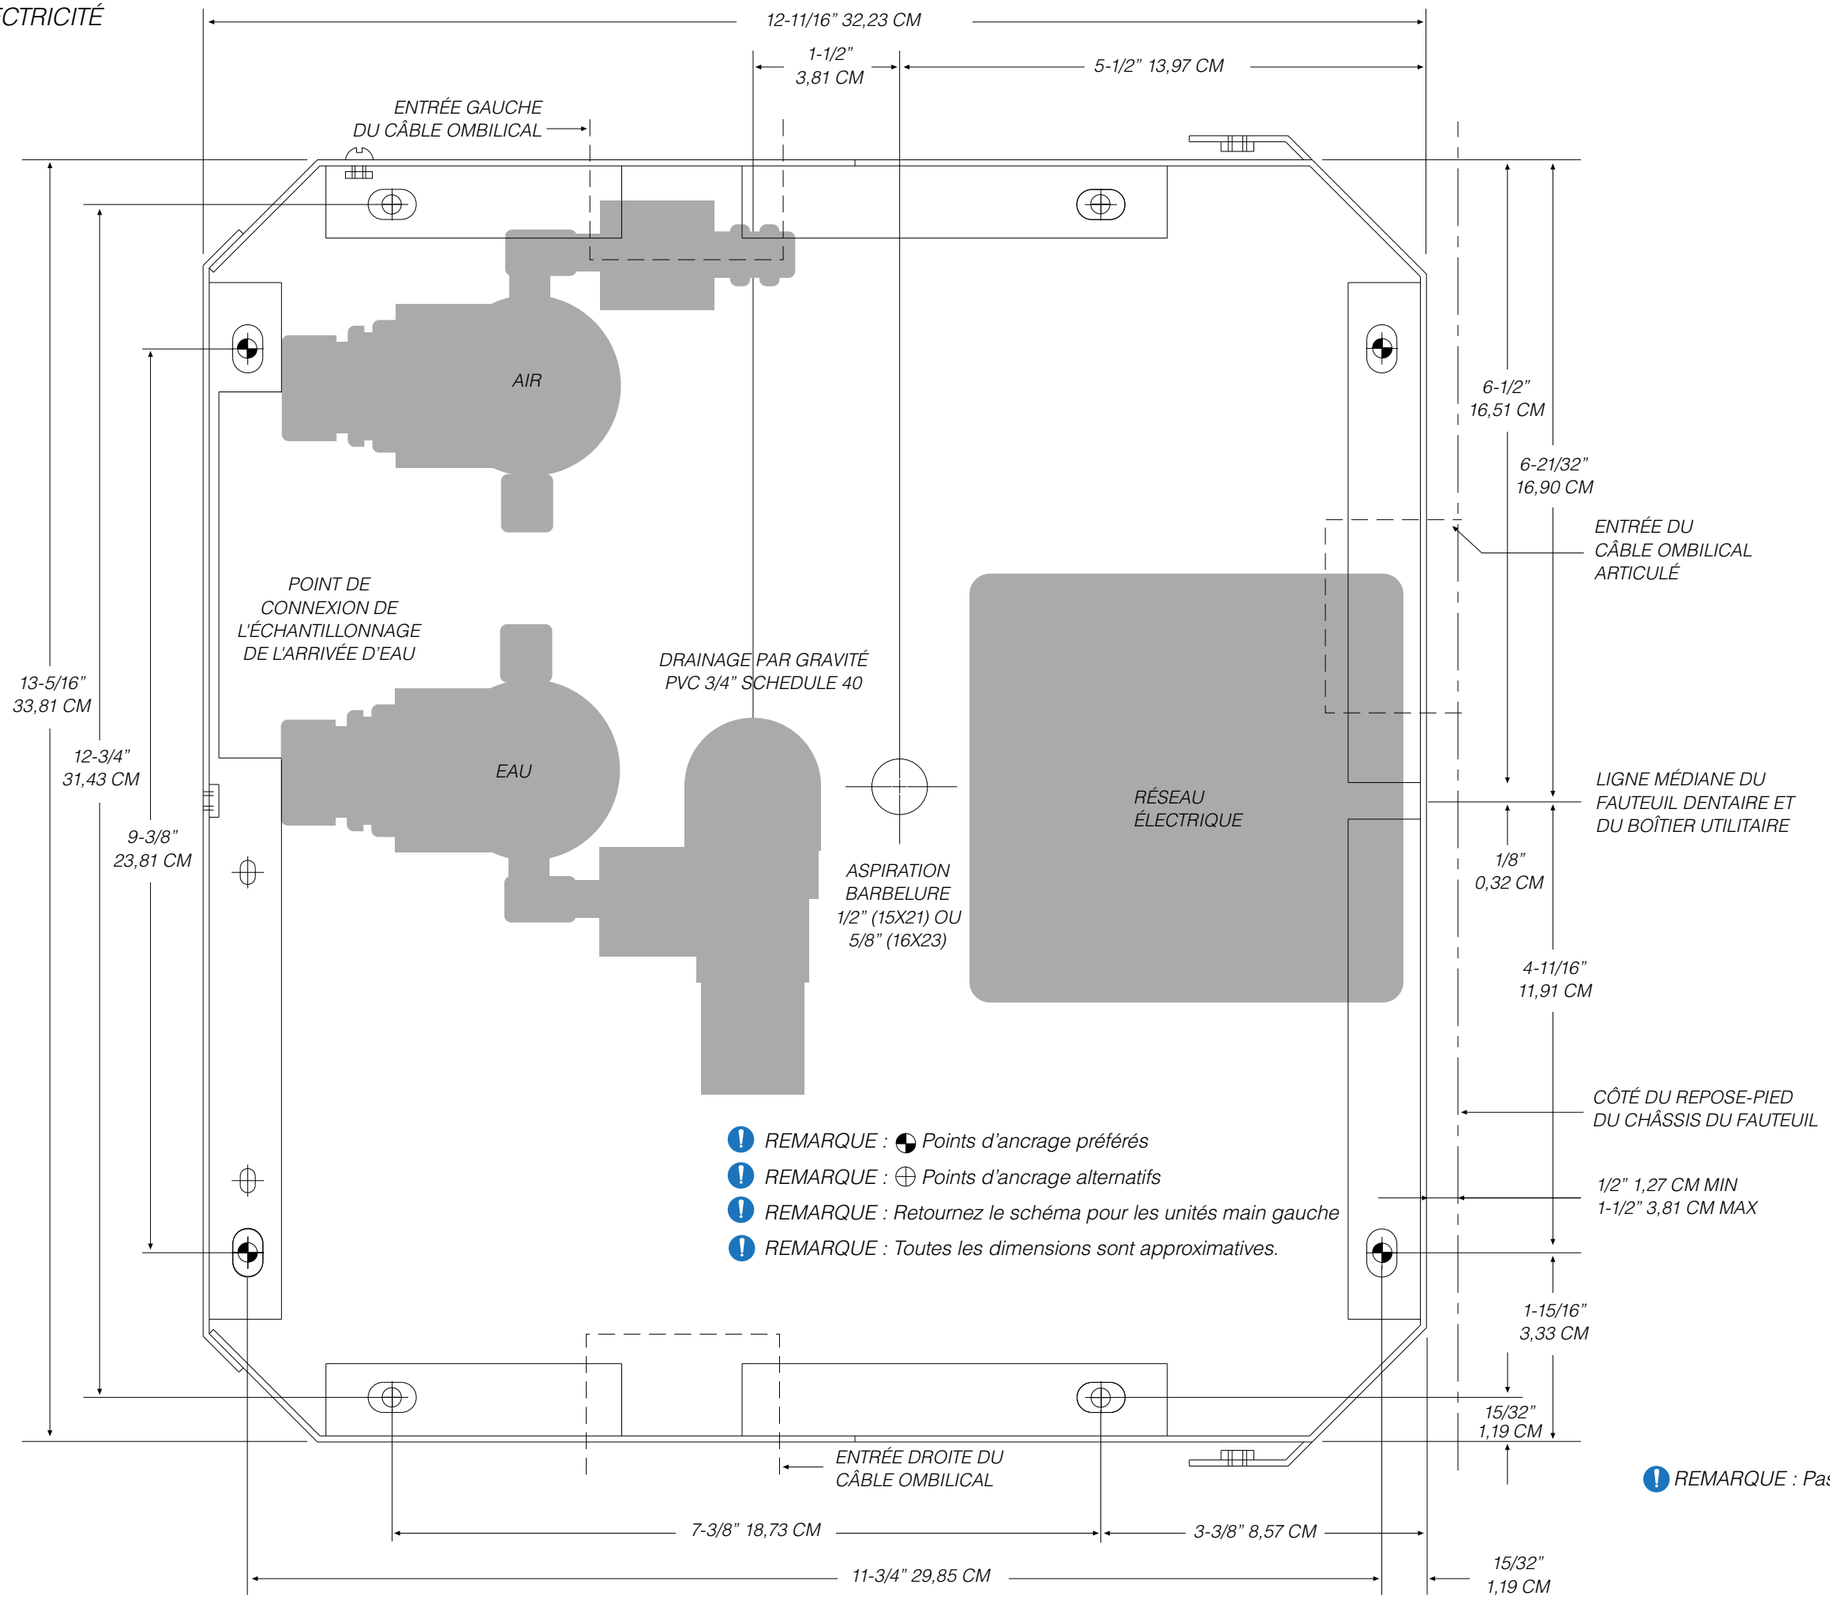

REMARQUE : ◓ Points d'ancrage préférés

REMARQUE : ⊕ Points d'ancrage alternatifs

REMARQUE : Retournez le schéma pour les unités main gauche

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives.

REMARQUE : Pas à l'échelle.