Forest

DENTALEZ

Toutes les commandes sont situées sur le panneau avant.

COMMANDES DE LA PIÈCE À MAIN AUTOMATIQUE

INTERRUPTEUR PRINCIPAL (FIG. 1)

Met en marche l'air et l'eau pour l'ensemble du système. Ce commutateur commande les vannes maîtresses pneumatiques du boîtier utilitaire. Placez le commutateur vers la droite (marche) pour activer le système. Placez toujours le commutateur vers la gauche (arrêt) lorsque l'unité n'est pas utilisée.

MANOMÈTRE DE LA PIÈCE À MAIN (SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER DE COMMANDE)

Indique la pression d'air d'entraînement de la pièce à main.

RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT (FIG. 2)

Permet de régler la pièce à main à la pression de fonctionnement recommandée par le fabricant. Tournez la vis de réglage dans le sens antihoraire pour augmenter la pression, dans le sens horaire pour la diminuer.

RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT (FIG. 3)

Permet de régler individuellement le débit d'eau de refroidissement des pièces à main. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

RINÇAGE DE LA PIÈCE À MAIN (FIG. 4)

Permet de rincer les lignes d'eau de l'unité dentaire de la pièce à main.

⚠ *ATTENTION : Consultez le Guide de l'opérateur pour l'entretien des lignes d'eau de l'unité dentaire de Forest™ pour des procédures détaillées sur l'entretien des lignes d'eau de l'unité dentaire.*

CONTRÔLE DU DÉBIT DE L'AIR DE REFROIDISSEMENT (FIG. 5)

Permet d'apporter des réglages aux pièces à main. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

MARCHE/ARRÊT DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PAR EAU (SITUÉ SUR LA PÉDALE DE COMMANDE)

Active le système de refroidissement par eau des pièces à main. Faites basculer le commutateur vers le point rouge pour activer le système de refroidissement par eau.

FREIN PNEUMATIQUE (FIG. 6)

Active le frein du bras flexible. Le bouton est situé sur la poignée du boîtier de commande. Appuyez sur le bouton pour relâcher le frein.

RETRAIT DU COUVERCLE (FIG. 7)

Avec le couvercle directement en face de vous :
ÉTAPE 1 : Dégagez les côtés gauche et droit du couvercle vers l'extérieur et vers le haut.
ÉTAPE 2 : Repositionnez les fouets vers l'avant avec le bras gauche.
ÉTAPE 3 : Saisissez l'arrière (centre) du couvercle et tirez vers le haut avec la main droite.

ℹ *REMARQUE : La boîte à outils située à l'intérieur du boîtier de commande permet d'effectuer des réglages externes.*

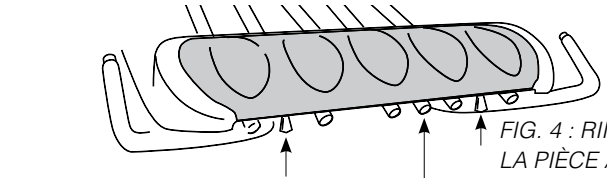

FIG. 1 : INTERRUPTEUR PRINCIPAL

FIG. 4 : RINÇAGE DE LA PIÈCE À MAIN

FIG. 5 : RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'AIR DE REFROIDISSEMENT

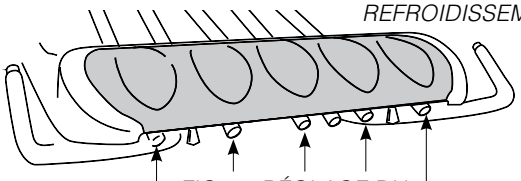

FIG. 3 : RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT

(ALIGNER AVEC LES FOUETS DE GAUCHE À DROITE 1, 2, 3, 4, 5)

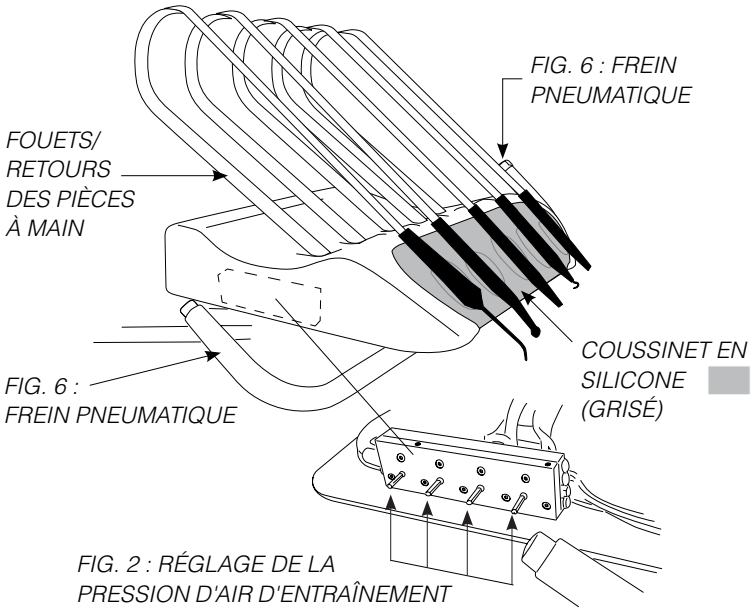

FIG. 2 : RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT

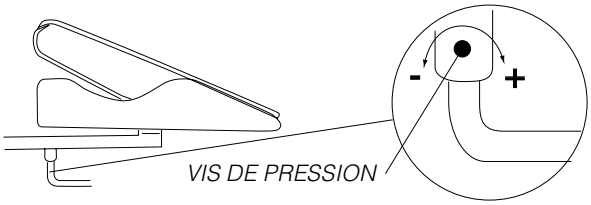

FIG. 7 :

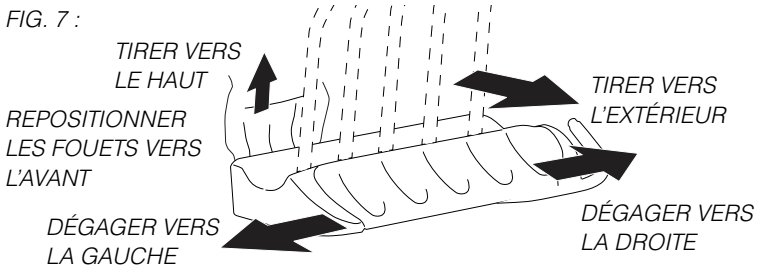

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459