CENTRO DE SUMINISTRO DE LUJO

Forest DENTALEZ

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

❗ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *ADVERTENCIA: La normativa local requiere que solamente se permita a plomeros y electricistas licenciados instalar el centro de suministro. Asegúrese de que todos los elementos de plomería cumplan con los códigos locales vigentes. Si se requiere una válvula reguladora de vacío, el contratista debe suministrarla e instalarla.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Esta publicación sobre el centro de suministro se debe utilizar únicamente para determinar la ubicación de los sistemas eléctrico y de plomería. Forest™ recomienda usar la carcasa del centro de suministro para determinar la ubicación de los agujeros para el soporte.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

DESCRIPCIÓN TÉCNICA/ESPECIFICACIONES

AIRE

1/2" (12.7 mm) de rosca macho M.P.T. que sobresale 1" (25.4 mm) del piso terminado.

La presión debe ser de 90-100 P.S.I.

Descargar el tubo de aire después de conectar la llave de paso manual de compresión de 3/8" (9.52 mm).

AGUA

1/2" (12.7 mm) de rosca macho M.P.T. que sobresale 1" (25.4 mm) del piso terminado.

La presión debe ser de 40-80 P.S.I.

Descargar el tubo de agua después de conectar la llave de paso manual de compresión de 3/8" (9.52 mm).

Si va a utilizar agua del servicio público municipal, se debe poder acceder al punto de conexión de muestreo de agua entrante en el centro de suministro para realizar análisis periódicos al agua. Consulte la Guía del Usuario de Mantenimiento de las Líneas de Agua de la Unidad Dental de Forest para más información sobre el monitoreo y la desinfección del agua de su unidad odontológica.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conducto de 1/2" (12.7 mm) y toma cuádruple o equivalente suministrado por el contratista.

Requisitos de cable a NEC con la parte superior de la caja a no más de 4" (10.16 cm) por encima del piso terminado para garantizar que la tapa encaje bien.

DRENAJE POR GRAVEDAD

Caño nominal con diámetro interno (D.I.) de 3/4" (19.05 mm) que sobresale 1" (2.54 cm) del piso terminado.

Coloque el sifón, suministrado por el contratista, debajo de la línea del piso y de conformidad con los códigos locales.

El caudal máximo de aguas residuales es de 2 galones (7.57 litros) por minuto al usar la gradiente mínima de 1/4" (6.36 mm) por pie.

CENTRAL DE VACÍO

D.I. de 3/4" (19.05 mm) que sobresale 1" (2.54 cm) del piso terminado.

El tubo que conecta al centro de suministro debe estar especificado por el proveedor de la central de vacío.

Las unidades odontológicas se conectan a una punta de 5/8" (15.87 mm) o 1/2" (12.7 mm) dependiendo de la configuración.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

6.12.21 0097-353 Rev. F 4 de 4

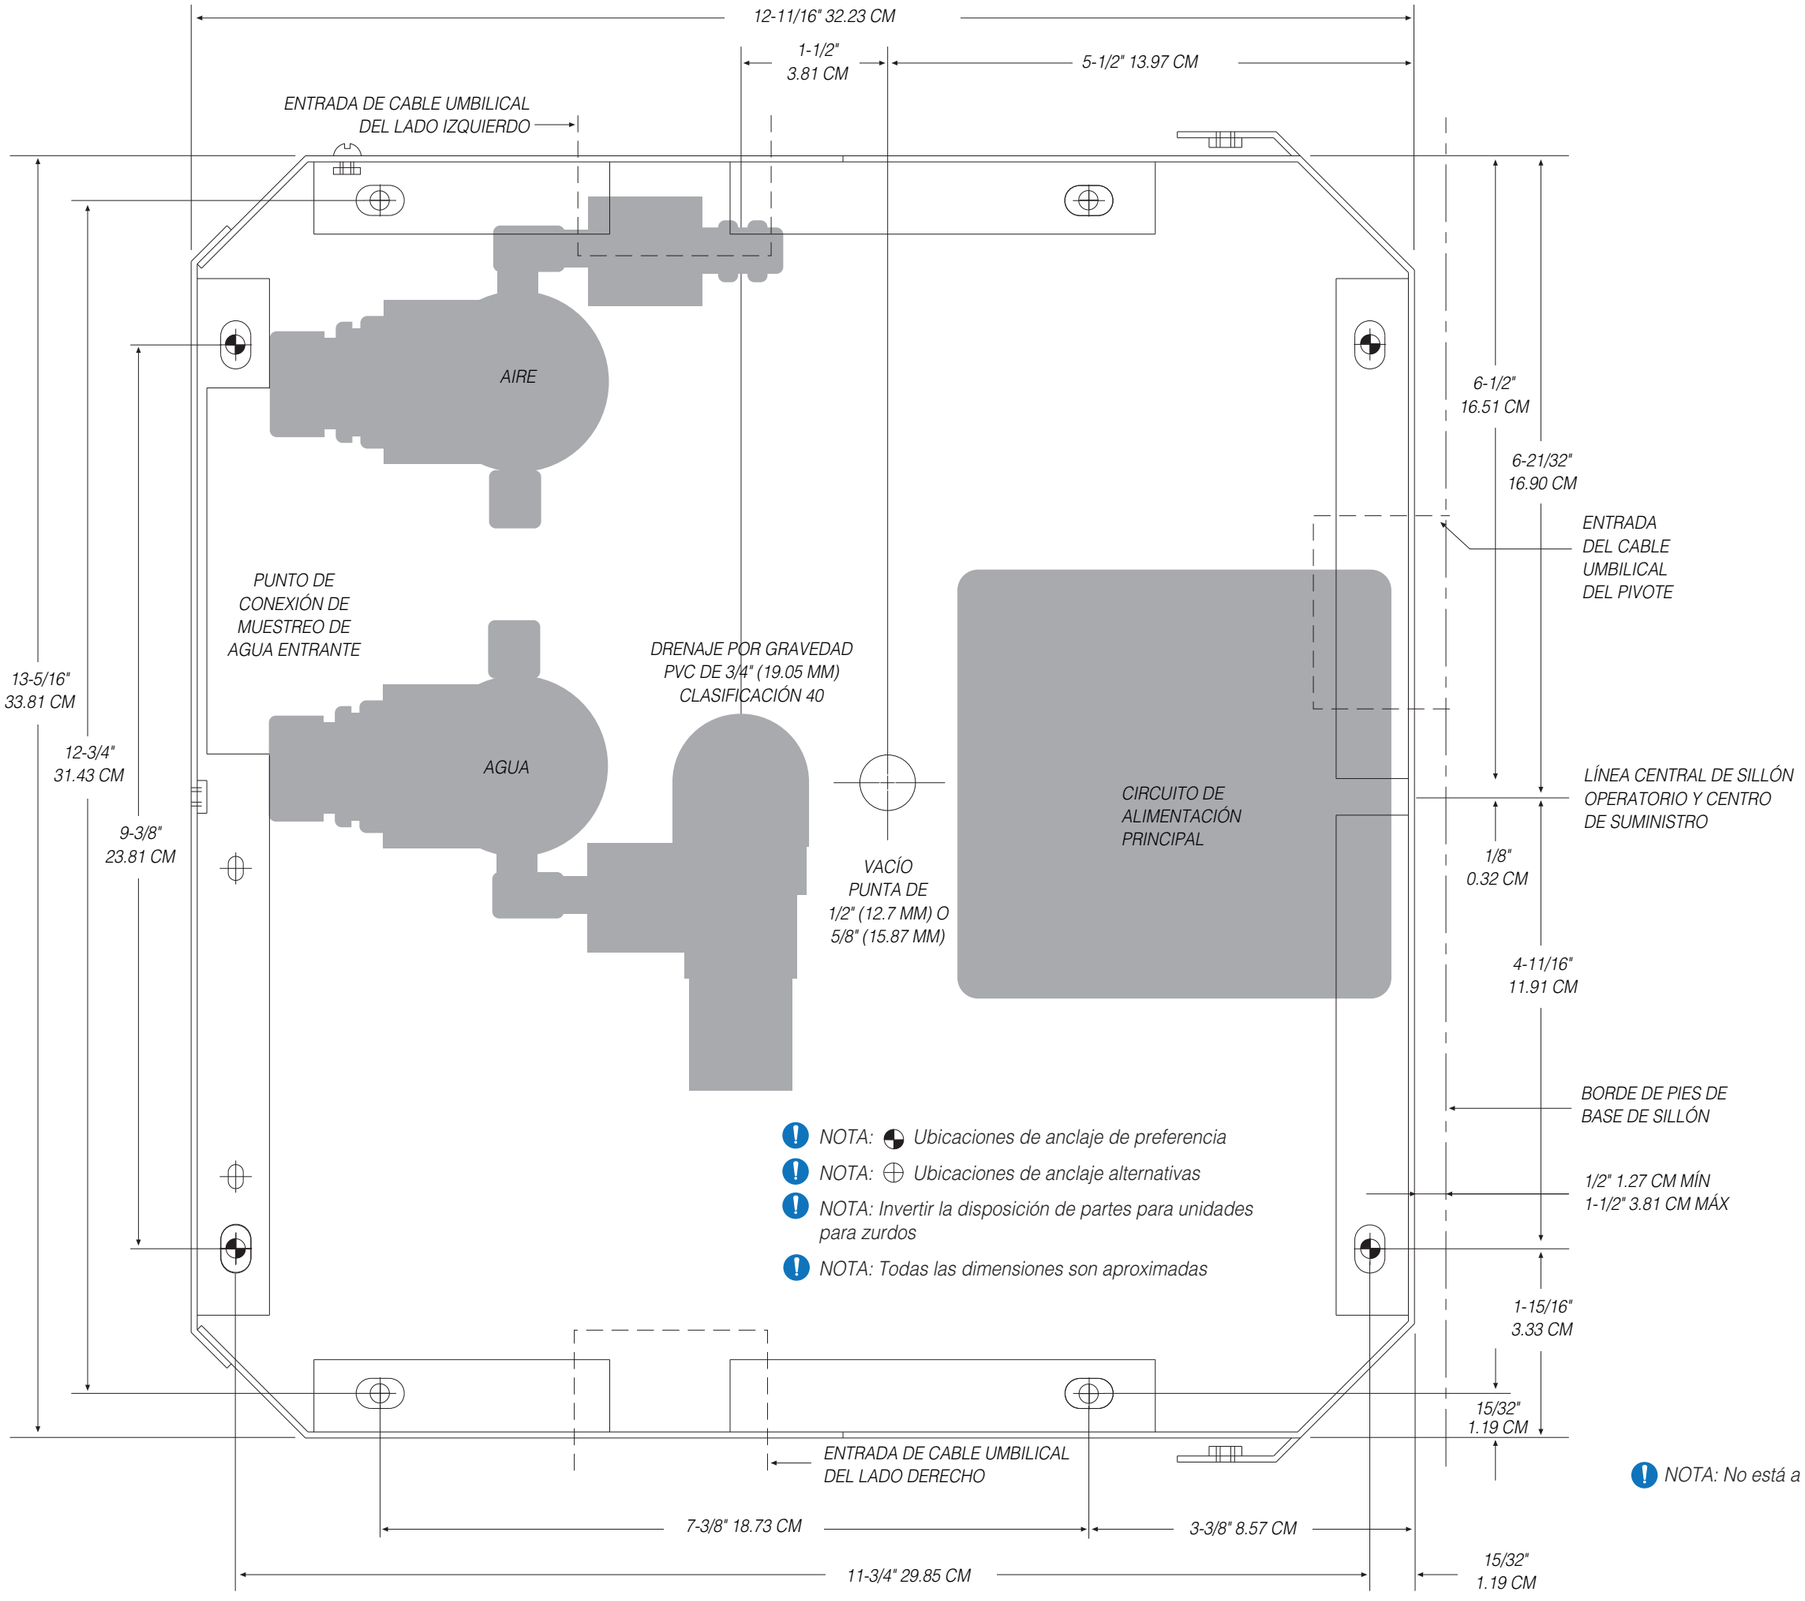

NOTA: ◓ Ubicaciones de anclaje de preferencia

NOTA: ⊕ Ubicaciones de anclaje alternativas

NOTA: Invertir la disposición de partes para unidades para zurdos

NOTA: Todas las dimensiones son aproximadas

NOTA: No está a escala.