## SOPORTE DE PARED

Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/8" (3.18 mm), 7/32" (5.55 mm), 5/16" (7.9 mm) y nivel de burbuja.
Herrajes de montura incluidos: Tornillos de cabeza semiesférica de 3/8 (9.52 mm) -16 x 1-1/4" (31.75 mm), 4 de cada uno.

⚠ *PRECAUCIÓN: Nivelar para evitar desplazamientos.*

**!** *NOTA: Una altura de montura a 18" (45.7 cm) del piso resultará en que la superficie de trabajo de la unidad se encuentre a un rango de entre 34" (86.3 cm) y 37" (93.9 cm) del piso. Consulte al operador para asegurarse de que la instalación sea aceptable.*

*PASO 1:* Instalar la placa de soporte de pared de 16" x 18" (40.6 cm x 45.7 cm). Si la placa de soporte de pared no es necesaria, instalar la placa de soporte de 6" x 6" (15.2 cm x 15.2 cm) (FIG. 1).

*PASO 2:* Colocar la botella del sistema de agua limpia (FIG. 2).

**!** *NOTA: Para el nivelado del cabezal de control, consulte la página 1.*

### PLACA DE MONTURA, 6" X 6" (15.2 CM X 15.2 CM)

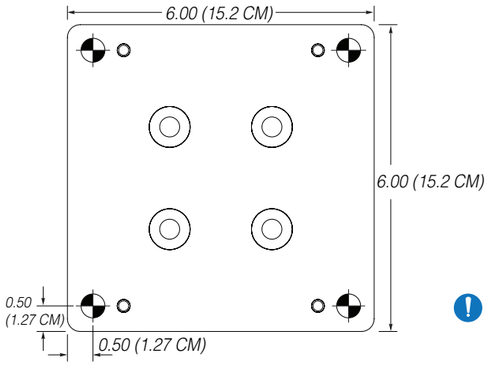


**!** *NOTA: No está a escala.*

### PLACA DE SOPORTE DE PARED

*ACABADO DE PINTURA METÁLICA EN POLVO, 16" X 18" (40.6 CM X 45.7 CM)*
*LAMINADO, 18" X 23.75" (45.7 CM X 60.3 CM)*

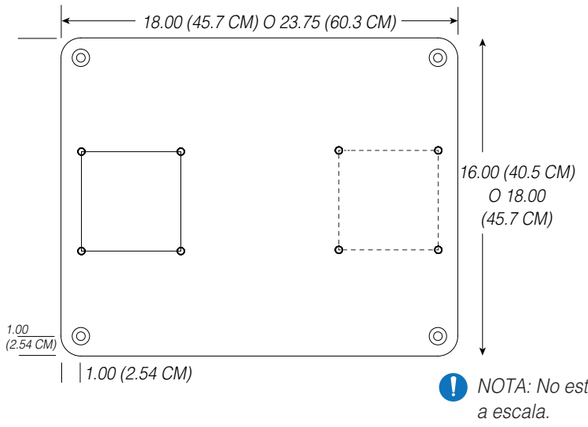


**!** *NOTA: No está a escala.*

*FIG. 1*

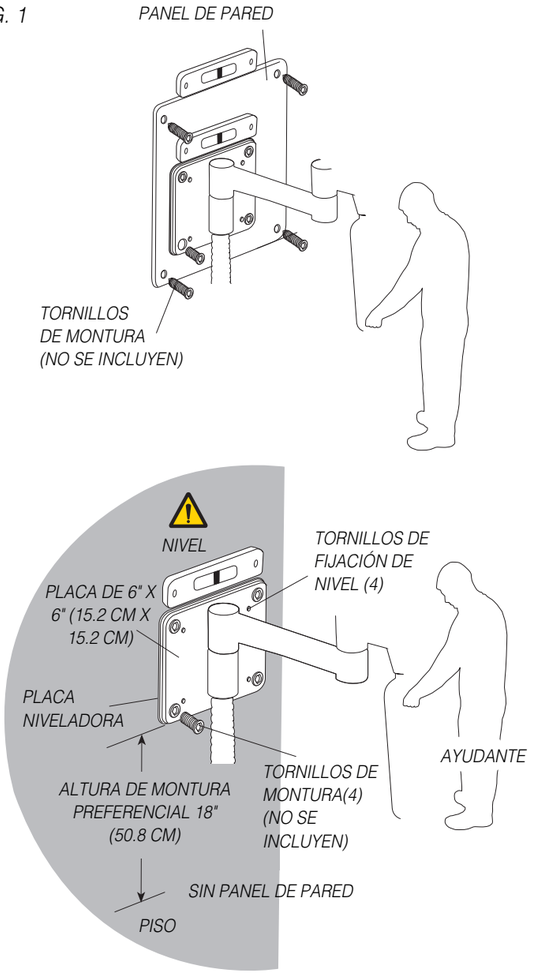


*FIG. 2*

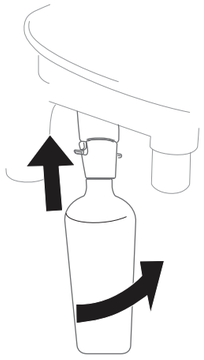


**DTE OREGON, INC.** *DENTALEZ.COM*
*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*


CE 0459



*SISTEMA DE SUMINISTRO DE PARED Y GABINETE TRASERO*

# Forest
DENTALEZ

*INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN*

### REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

**!** *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *ADVERTENCIA: Recomendamos consultar a un profesional licenciado, es decir, a un Ingeniero Estructural o Arquitectónico al fijar un sistema de suministro a la estructura de un edificio. Si piensa instalar el sistema de suministro en un gabinete, estante u otro mueble, tome medidas adicionales para asegurarse de que el mueble sea estructuralmente sólido y esté bien fijado a la estructura del edificio, de modo que pueda soportar el peso del sistema de suministro y no se caiga el sistema ni se vuelque el mueble, lo que podría causar lesiones. Forest™ no se responsabiliza por lesiones causadas por una instalación inadecuada.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Los herrajes de montura recomendados y provistos podrían no ser aptos para su instalación específica. Tenga cuidado al seleccionar herrajes para evitar posibles daños. Forest no se responsabiliza por los daños causados por los herrajes que elija.*

**!** *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

**!** *NOTA: Consulte el esquema adjunto para ver la plomería que va del sistema de suministro al centro de suministro.*

### SOPORTE BAJO MESADA (BC) (CONSULTAR PÁGINA 2).



### SOPORTE DE PISO BAJO MESADA (BC) (CONSULTAR PÁGINA 3).

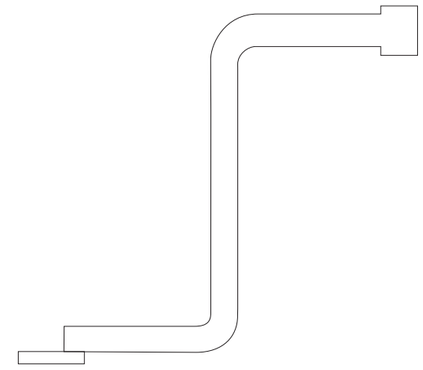

### SOPORTE DE PARED (WM) (CONSULTAR PÁGINA 4).

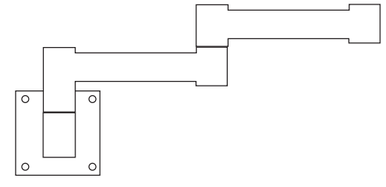

### PLACA NIVELADORA DE CABEZAL DE CONTROL 7000

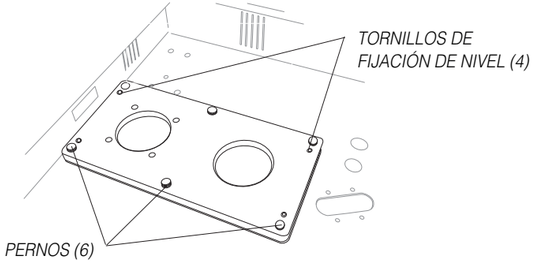

## *SOPORTE BAJO MESADA*

Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/8" (3.18 mm), 7/32" (5.55 mm), 5/16" (7.9 mm) y nivel de burbuja.
Herrajes de montura incluidos: Tornillos grado 8 de cabeza semiesférica de 3/8 (9.52 mm) -16 x 7/8" (22.22 mm), 4 de cada uno.

*PASO 1:* Montar la placa de alta resistencia debajo del gabinete (FIG. 1).

*PASO 2:* Sujetar el brazo a la placa de montura de alta resistencia (FIG. 2).

*PASO 3:* Nivelar el brazo (FIG. 3).

*PASO 4:* Colocar la botella del sistema de agua limpia (FIG. 4).

*FIG. 1*

*FIG. 2*

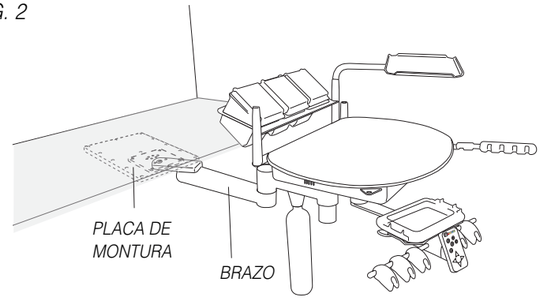


*FIG. 3*

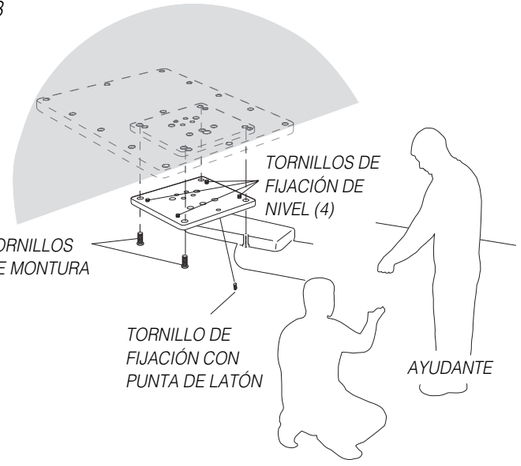


*PLACA BAJO MESADA, 11" X 14.5" (27.94 CM X 36.8 CM)*

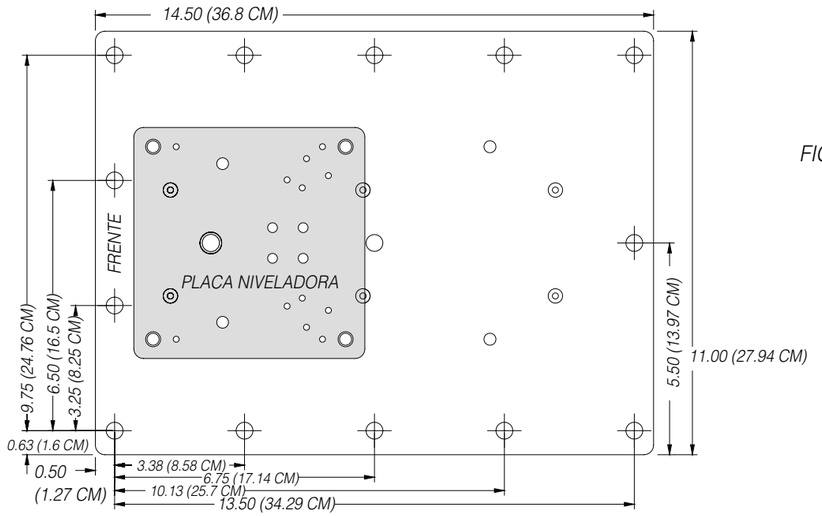


NOTA: No está a escala.

*FIG. 4*

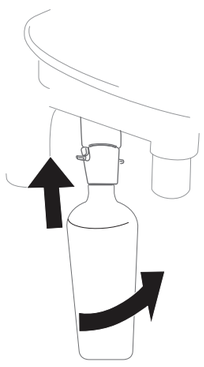



## *MONTURA DE PISO BAJO GABINETE*

Herramientas requeridas: Mecha de taladro para concreto de 5/8" (15.87 mm), martillo rotopercutor, martillo, llave Allen de 1/8" (3.17 mm), 7/32" (5.55 mm), 5/16" (7.9 mm), herramienta de anclaje de 1/2" (1.27 cm) incluida y nivel de burbuja.
Herrajes de montura incluidos: Encarte de anclaje 1/2-13UNC, 2".

*NOTA: Usar la placa de montura de piso como plantilla.*

*PASO 1:* Usando una mecha de taladro de 5/8" (15.87 mm), taladrar agujeros en el concreto hasta una profundidad mínima de 2.25" (5.7 cm) (FIG. 1).

*PASO 2:* Retirar el polvo y restos de los agujeros.

*PASO 3:* Usando la herramienta incluida, meter los anclajes en los agujeros taladrados hasta que estén al ras del piso de concreto (FIG. 2).

*PASO 4:* Instalar la placa de piso y nivelar (FIG. 3).

*PASO 5:* Instalar el poste de suministro inferior doblado usando el conjunto de cojinetes (FIG. 4).

*PASO 6:* Podría ser necesario realizar una nivelación adicional una vez instalado el sistema de suministro (FIG. 5).

*ADVERTENCIA: Si no puede nivelar para evitar desplazamientos, comuníquese con Soporte Técnico.*

*NOTA: Para el nivelado del cabezal de control 7000, consulte la página 1.*

*PASO 7:* Colocar la botella del sistema de agua limpia (FIG. 6).

*FIG. 6*

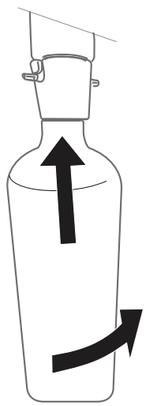

*FIG. 1*

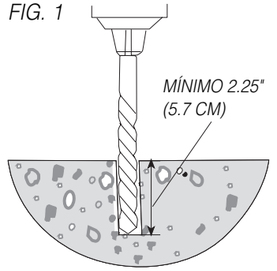


*FIG. 2*

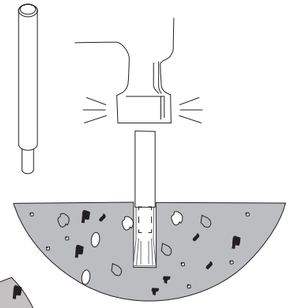

*FIG. 3*

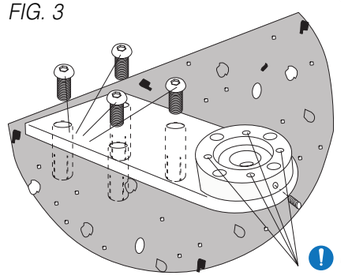

*NOTA: Tornillos de fijación de nivel (4).*

*FIG. 4*

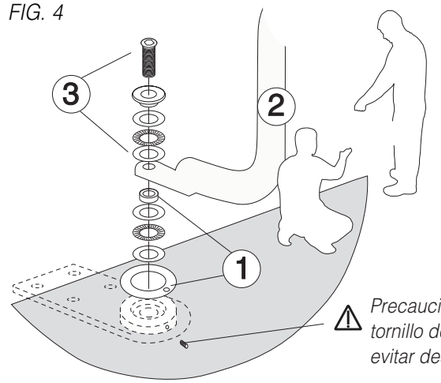


*Precaución: Ajuste el tornillo de fijación para evitar desplazamientos.*

*FIG. 5*

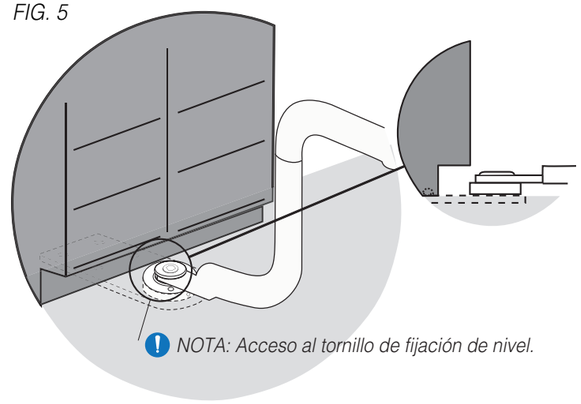

*NOTA: Acceso al tornillo de fijación de nivel.*