Forest
DENTALEZ

Tutti i comandi si trovano sul pannello frontale.

COMANDO AUTOMATICO DEL MANIPOLO

INTERRUTTORE PRINCIPALE ACCESO/SPENTO (ON/OFF) (FIG. 1)
Attiva l'erogazione di aria e acqua nell'intero sistema. Questo commutatore comanda le valvole principali azionate ad aria nel centro di servizio. Spingere la levetta dell'interruttore verso destra (ON) per attivare il sistema. Spegnere sempre l'interruttore spingendolo verso sinistra (OFF) quando il riunito non è in uso.

MISURATORE PRESSIONE DEL MANIPOLO (SITUATO ALL'INTERNO DEL PANNELLO DI CONTROLLO)
Indica la pressione dell'aria di azionamento verso il manipolo.

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DELL'ARIA DI AZIONAMENTO (FIG. 2)
Consente di regolare la pressione di funzionamento del manipolo alla pressione di esercizio consigliata dal produttore. Ruotare la vite di regolazione in senso antiorario per aumentare la pressione e in senso orario per diminuirla.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (FIG. 3)
Permette la regolazione dell'acqua di raffreddamento erogata nei singoli manipoli. Ruotare la manopola in senso antiorario per aumentare il flusso, in senso orario per diminuirlo.

LAVAGGIO DEL MANIPOLO (FIG. 4)
Effettua il lavaggio del circuito idraulico del riunito odontoiatrico (*Dental Unit Water Lines*, DUWL).

⚠ *AVVERTENZA: Consultare il Manuale d'uso Forest™ sulla Manutenzione del circuito idraulico del riunito odontoiatrico (Dental Unit Water Line, DUWL) per le procedure dettagliate sulla manutenzione del circuito DUWL.*

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO (FIG. 5)
Permette di regolare l'erogazione verso i manipoli. Ruotare la manopola in senso antiorario per aumentare il flusso, in senso orario per diminuirlo.

INTERRUTTORE ACCESO/SPENTO (ON/OFF) DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (SITUATO SUL COMANDO A PEDALE)
Attiva il sistema di raffreddamento dell'acqua erogata verso il manipolo. Commutare l'interruttore in direzione del puntino rosso per attivare l'erogazione dell'acqua di raffreddamento.

FRENO PNEUMATICO (FIG. 6)
Attiva il freno del braccio flessibile. Il pulsante si trova sulla maniglia del pannello di controllo. Premere il pulsante per rilasciare il freno.

RIMOZIONE DEL COPERCHIO (FIG. 7)
Prendere posizione direttamente davanti al coperchio:

PASSO 1: Allargare il lato sinistro e il lato destro del coperchio verso l'esterno e verso l'alto.

PASSO 2: Tirare in avanti i bracci delle fruste con l'avambraccio sinistro.

PASSO 3: Con la mano destra afferrare la parte posteriore (al centro) del coperchio e tirare verso l'alto.

NOTA: Il kit di strumenti si trova all'interno del pannello di controllo per le regolazioni dall'esterno

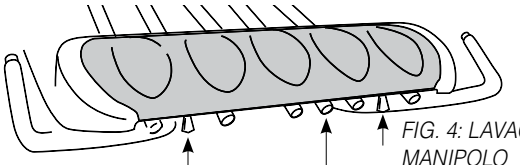

FIG. 1: INTERRUTTORE PRINCIPALE ACCESO/SPENTO (ON/OFF)

FIG. 4: LAVAGGIO DEL MANIPOLO

FIG. 5: REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO

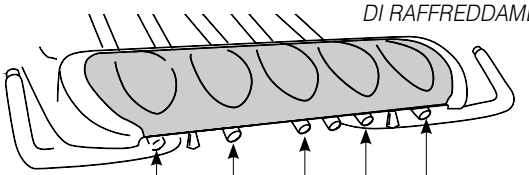

FIG. 3: REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (ALLINEARE CON LE FRUSTE DA SINISTRA A DESTRA 1, 2, 3, 4, 5)

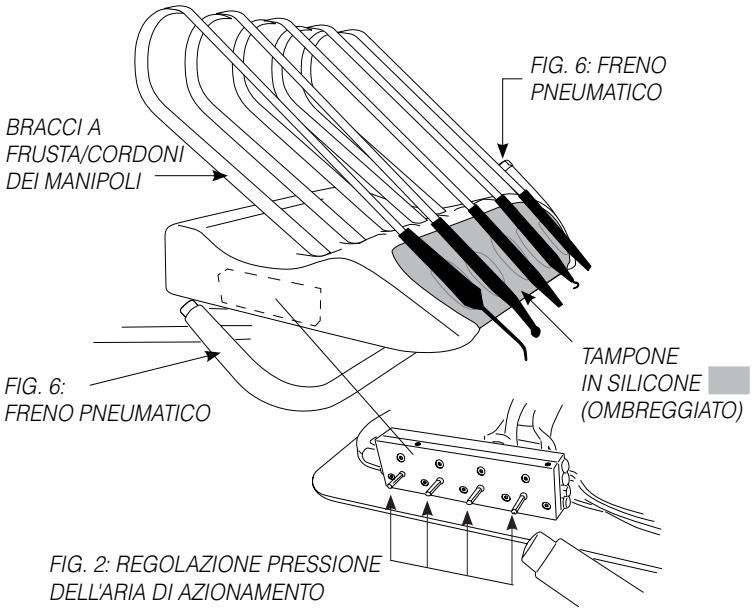

FIG. 2: REGOLAZIONE PRESSIONE DELL'ARIA DI AZIONAMENTO

FIG. 7:

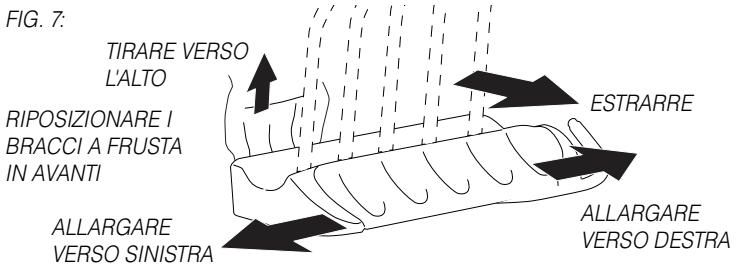

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

4.7.21 0097-334 Rev. L