Forest

DENTALEZ

PER L'ASSISTENTE (FIG. 1)
Tutti i comandi si trovano sotto il piano di lavoro.

EROGAZIONE MODELLO DUO (CONSULTARE IL FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO)
Tutti i comandi si trovano sul pannello di controllo.

SGANCIO RAPIDO OPZIONALE (FIG. 2)
Collegamento per ulteriori fonti di acqua e/o aria.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ARIA PER SGANCIO RAPIDO (FIG. 3)
Consente la regolazione dell'aria tramite lo sgancio rapido. Ruotare la manopola in senso antiorario per aumentare il flusso, in senso orario per diminuirlo.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ACQUA PER SGANCIO RAPIDO (FIG. 4)
Consente la regolazione dell'acqua tramite lo sgancio rapido. Ruotare la manopola in senso antiorario per aumentare il flusso, in senso orario per diminuirlo.

MESSA IN PIANO ORIZZONTALE (SUPPORTO A PARETE) (FIG. 5)
Regolare le (4) viti per la messa in piano orizzontale.

REGOLAZIONE ORIZZONTALE (SUPPORTO SOTTO IL PIANO DI LAVORO) (FIG. 6)
Regolare le (4) viti per la messa in piano orizzontale.

VITI DI BLOCCAGGIO DELLA DERIVA (FIG. 6)
Allentare o stringere le (3) le viti per bloccare la deriva.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA (ABBASSAMENTO) (FIG. 7)

PASSO 1: Rimuovere gli ombelicali e i fermi.

PASSO 2: Allontanare il piano di lavoro dal braccio sollevandolo.

PASSO 3: Allentare e rimuovere la rondella e il dado.

PASSO 4: Invertire l'orientamento del braccio (vedere l'illustrazione qui sotto).

PASSO 5: Rimontare il braccio (stringendo la rondella e il dado).

PASSO 6: Riposizionare il piano di lavoro sul braccio.

PASSO 7: Riposizionare gli ombelicali e reinstallare i fermi.

FIG. 1: COMANDI SOTTO IL PIANO DI LAVORO

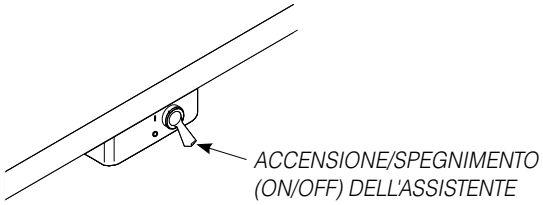

FIG. 2: COMANDI A SGANCIO RAPIDO SOTTO IL PIANO DI LAVORO (OPZIONE NON STANDARD)

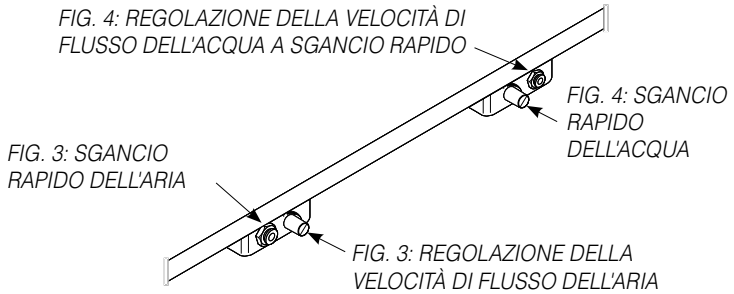

FIG. 5: SUPPORTO A PARETE

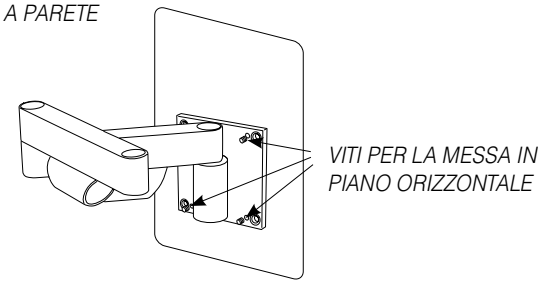

FIG. 6: SOTTO IL BANCONE

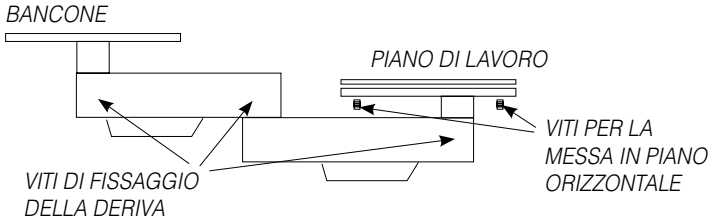

FIGURA 7: REGOLAZIONE IN ALTEZZA

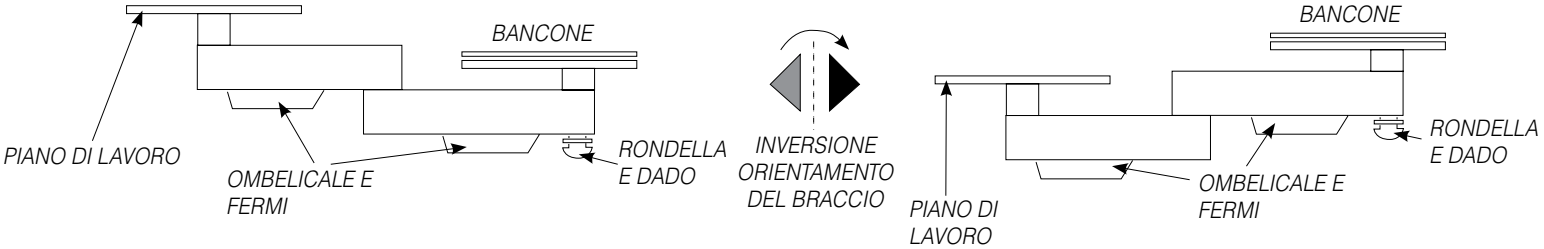

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715