# Forest
DENTALEZ

Veškeré ovládání se nachází na bočních panelech.

## AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ NÁSADCE

*HLAVNÍ ZAP./VYP. (OBR. 1).*

Zapne vzduch a vodu pro celý systém. Tento přepínač ovládá hlavní ventily poháněné vzduchem v utility centru. Systém aktivujete přepnutím přepínače nahoru. Kdykoli se jednotka nepoužívá, vždy přepínač vypněte.

*TLAKOMĚR NÁSADCE (OBR. 2)*

Ukazuje tlak vzduchu pohonu násadce.

*NASTAVENÍ TLAKU VZDUCHU POHONU (OBR. 3).*

Umožňuje nastavení násadce na provozní tlak doporučený výrobcem. Otočením nastavovacího šroubu ve směru hodinových ručiček tlak zvýšíte, otočením ve směru hodinových ručiček tlak snížíte.

*NASTAVENÍ PRŮTOKU CHLADICÍ VODY (OBR. 4)*

Umožňuje nastavení chladicí vody jednotlivých násadců. Abyste zvýšili průtok, otočte knoflík proti směru hodinových. Abyste snížili průtok, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček.

*PROPLÁCHNUTÍ NÁSADCE (OBR. 5)*

Propláchne vedení vody násadce dentální jednotky (DUWL).

⚠ *VAROVÁNÍ: Podrobné pokyny k údržbě vedení vody dentální jednotky stříkačky naleznete v provozní příručce údržby vedení vody dentální jednotky Forest™.*

*ŘÍZENÍ PRŮTOKU CHLADICÍ VODY (OBR. 6)*

Umožňuje nastavení násadců. Abyste zvýšili průtok, otočte knoflík proti směru hodinových. Abyste snížili průtok, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček.

*CHLADICÍ VODA ZAP./VYP. (NACHÁZÍ SE NA NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ)*

Aktivujte systém chladicí vody násadce. Abyste zapnuli chladicí vodu, přepněte přepínač k červené tečce.

*AUTOMATICKÝ DRŽÁK NÁSADCE (OBR. 7).*

Signalizuje automatický systém ovládání, který do násadce dodává hnací vzduch a chladicí vzduch/vodu, když je násadec zvednut z držáku. Když je násadec umístěn zpět na držák, signál automatickému systému ovládání zastaví vzduch pohonu a přívod chladicího vzduchu/vody.

*OTOČNÝ DRŽÁK (POD POLICÍ) (OBR. 8).*

Abyste nastavili tuhost otáčení, povolte stavěcí šroub. Jakmile budou volné, otočte velkou matici, abyste nastavili tuhost. Když je nastavena správně, znovu utáhněte stavěcí šroub, abyste ji upevnili.

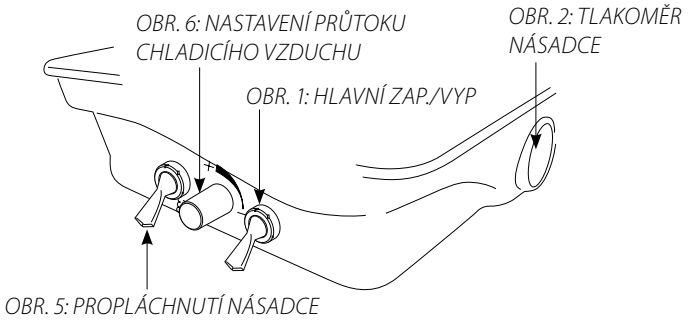


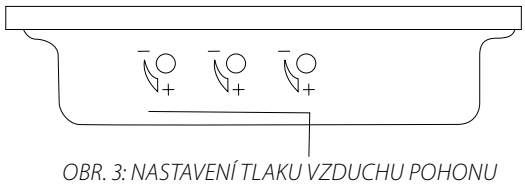

OBR. 3: NASTAVENÍ TLAKU VZDUCHU POHONU

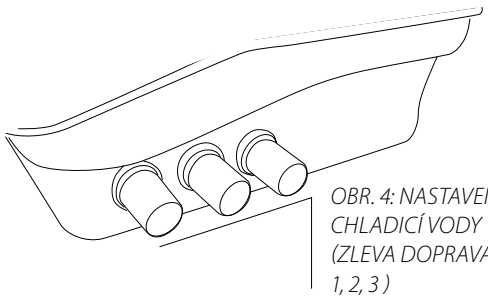

OBR. 4: NASTAVENÍ PRŮTOKU CHLADICÍ VODY (ZLEVA DOPRAVA 1, 2, 3 )

ℹ *POZNÁMKA: 2 knoflík nastavení pro řadu MT610*

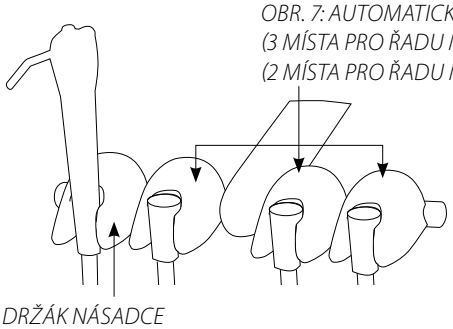


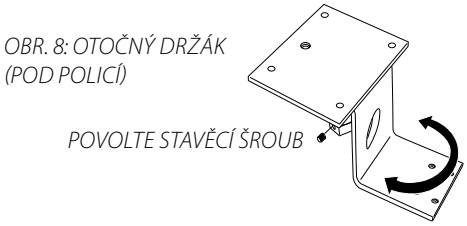


*DTE OREGON, INC.* *DENTALEZ.COM*

*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*

CE 0459

4.7.21 0097-339 Rev. G 